
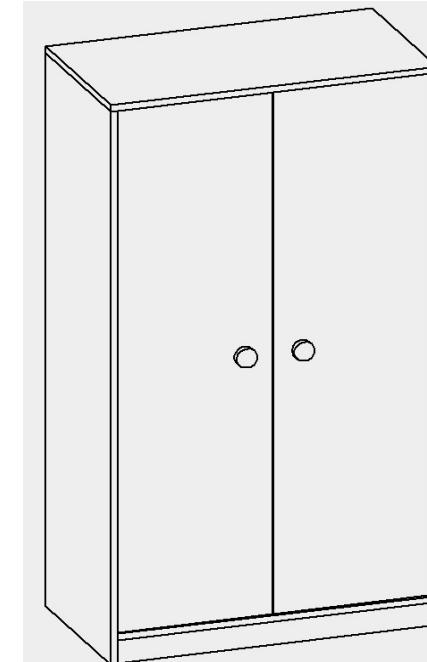


ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

Артур

Шафа 80

Шкаф 80

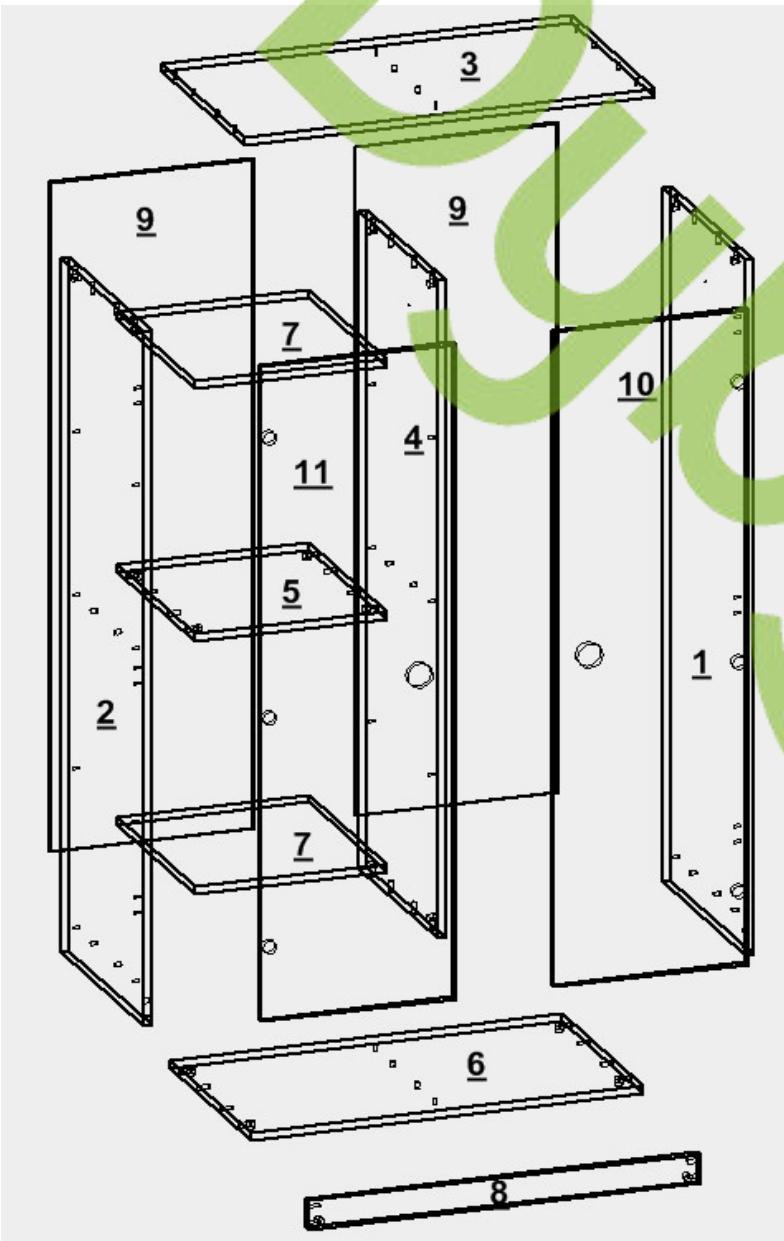

№	Код	Размер		шт.
1	ch-111	1429	440	16
2	ch-112	1429	440	16
3	ch-201	802	443	16
4	ch-113	1353	419	16
5	ch-303	376	419	16
6	ch-304	767	437	16
7	ch-305	376	419	16
8	ch-407	60	767	16
9	ch-604	1377	397	3
10	ch-004	1347	380	16
11	ch-005	1347	380	16

UA

ІНСТРУКЦІЯ ПО ВИКОРИСТАННЮ МЕБЛІВ

Шановний клієнте, у випадку рекламації, просимо користуватися номером колу, який поданий в інструкції монтажу та надавати дані (дата, прізвище, та № пакувальника) на етикетках, розміщених на пачках. Всі зауваження та пропозиції потрібно вносити до пункту закупівлі меблів.

Увага! Не складати меблів, якщо будуть виявлені недоліки або пошкодження цих елементів.

Виробник залишає за собою право зміни виробу, які не призводять до зміни функціонального призначення.

Виробник гарантує відповідність меблів до вимог стандартів при дотриманні умов транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації.

Гарантійний термін експлуатації меблів: дитячих і для громадських приміщень – 18 місяців, побутової – 24 місяці.

Гарантійний термін рахується з дня продажу меблів.

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ МЕБЛЯМИ ТА ДОГЛЯД ЗА НИМИ

1. Користуватися меблями належить у сухих приміщеннях, захищених від шкідливих атмосферних впливів.
2. Монтаж меблів слід виконувати згідно з інструкцією монтажу, використовуючи для цього відповідні знаряддя.
3. Місце складання меблів, по можливості, повинно знаходитися якнайближче до того місця, де постійно стоятимуть меблі.
4. При встановленні меблів потрібно порівняти їх по горизонталі.
5. Переміщення меблів повинно відбуватись шляхом перенесення без додаткового навантаження. **УВАГА!** Пересування меблів по підлозі може спричинити їх пошкодження. Під час перенесення потрібно триматися за вертикальні елементи меблів (боки, ніжки). Не можна триматись за елементи, які схиляють до пошкодження (плити, шухляди і т.п.).
6. Не потрібно надмірно навантажувати меблі. Це може спричинити їх пошкодження.
7. Під час користування меблями, якщо є така потреба, належить перевірити стан експансионних сполучень.
8. Поверхню меблів потрібно чистити вологото ганчіркою чи паперовим рушником. Засоби по догляду мають відповідати меблевим вимогам.

ЗАУВАЖЕННЯ

Увага: якщо кілок виступає з отвору на довжину більшу, ніж 10мм, то слід його добити, замінити або вкоротити, тому що це може привести до ушкодження боковин під час збирання меблів.

Увага: перед прибиттям задніх стінок уважно перевірити рівність діагоналей

Дотискувальний винт регулює відкриття кришки бару (вкручування гвинта погелгнує опускання кришки бару).

Увага: Прикріпити сегмент до стіні. Не виконання цього застереження може привести до падіння сегменту під час використання.

Увага: Шоб запобігти переміщенню надставки по нижній тумбочці, слід перед тим, як присунути до стіні, з'єднати їх елементами **н52**. Недотримання вищевказаних рекомендацій може спричинити перевернення надставки під час користування нею.

RU

ИНСТРУКЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕБЕЛИ

Уважаемый пользователь, в случае предъявления жалоб, просясь использовать номер кола, указанный в инструкции монтажа и подавать данные (дата, фамилия и номер упаковщика) на этикетках, находящихся на пачках. Все замечания и жалобы следует предъявлять по месту покупки мебели.

Внимание: не монтировать элементы в случае их деформации или при наличии других недостатков.

Производитель оставляет за собой право изменения изделия, которые не приводят к изменению функционального назначения.

Производитель гарантирует соответствие мебели требованиям стандартов при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.

Гарантиний срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений – 18 мес, бытовой – 24 мес.
Гарантиний срок исчисляется со дня продажи мебели.

ПРАВИЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Мебель следует использовать в сухих помещениях, защищенных от воздействия неблагоприятных атмосферных условий.
2. Монтаж мебели следует проводить согласно инструкции, используя соответствующие инструменты.
3. Место сборки мебели должно быть как можно ближе места постоянной установки.
4. Мебель при установке выровнять по горизонтали.
5. Перемещение мебели по мере возможности должно происходить переносом и без добавочного веса. **Внимание:** перемещение мебели волоком грозит нанесением дефектов. Во время переноса, мебель следует брать за вертикальные элементы: бока, ножки и т.д. Запрещается браться за горизонтальные элементы: панели, полки и т.д.
6. Не следует чрезмерно перегружать мебель, так как это может привести к ее деформации.
7. В течении пользования мебелью, в случае необходимости следует проверять экспансионики.
8. Поверхность мебели следует протирать мокрой тряпкой или бумажным полотенцем. Не использовать чистящих химических средств.

ПРИМЕЧАНИЕ

Замечание: в случае выхода шканта из отверстия более чем на 10 мм, нужно его вбить, поменять или укоротить, так как он может нанести ущерб бокам во время сборки.

Замечание: перед креплением древесноволокнистой плиты (задней стенки) следует проверить ровность диагоналей.

Прижимной шурп регулирует открывание двери бара (вкручивание шурпула облегчает опускание двери).

Замечание: Прикрепить сегмент к стене. Не соблюдение грозит неустойчивым положением сегмента во время использования.

Замечание: с целью избежания перемещения надставки по нижнему шкафчику следует перед придвижением к стене соединить их пластины **н52**. Несоблюдение вышеуказанной рекомендации грозит опрокидыванием надставки во время эксплуатации.