



# Инструкция по сборке Кухня Шарлотта» цоколь лицевой

К цоколю 1 прикрепить клипсы шурупами 4x16, предварительно сделав необходимую разметку, как показано на рисунке ниже. Установить цоколь на место.

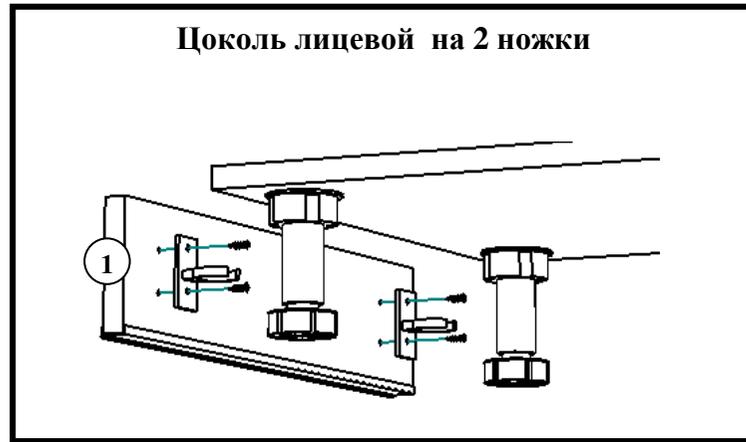

Разметка цоколя под клипсы ножек

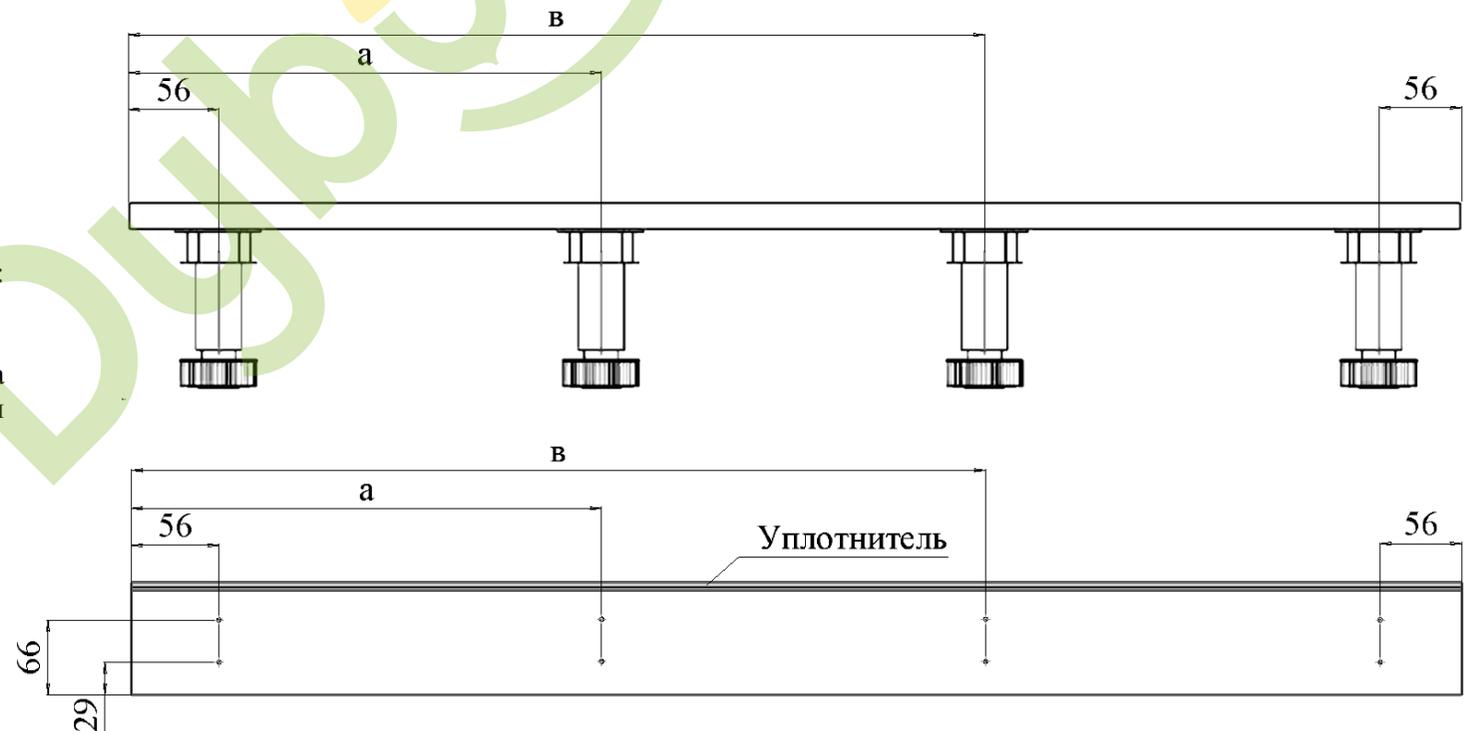


**Список используемых инструментов:**  
отвертка, рулетка, карандаш.

**Примечание:** производитель оставляет за собой право проводить изменения параметров изделий без предупреждения.

# Инструкция по сборке Кухня Шарлотта» цоколь торцевой

К цоколю 1 прикрепить клипсы шурупами 4x16, предварительно сделав разметку. Установить цоколь на место.

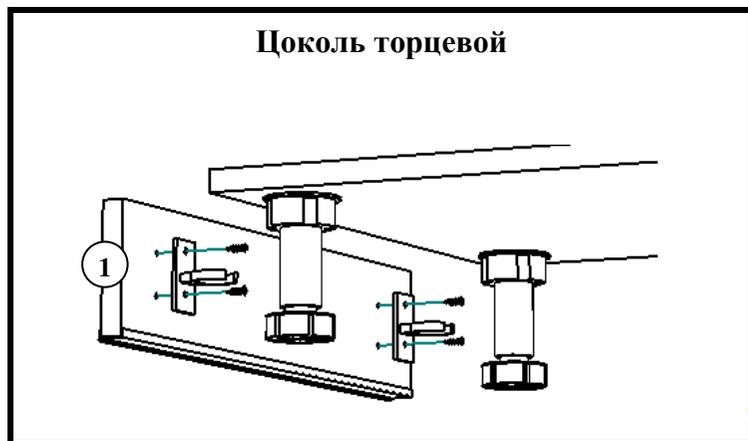


**Список используемых инструментов:** отвертка, рулетка, карандаш.

**Примечание:** производитель оставляет за собой право проводить изменения параметров изделий без предупреждения.


Разметка цоколя под клипсы пожек  
ЦТ 52 левый



ЦТ 52 правый

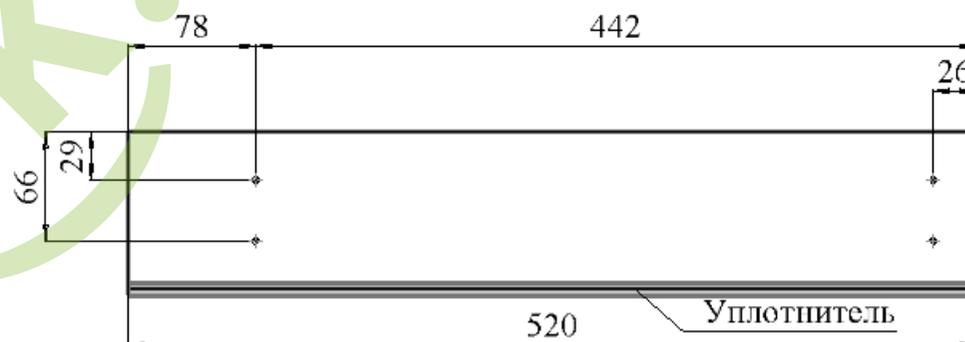

ЦТ 42,5 правый

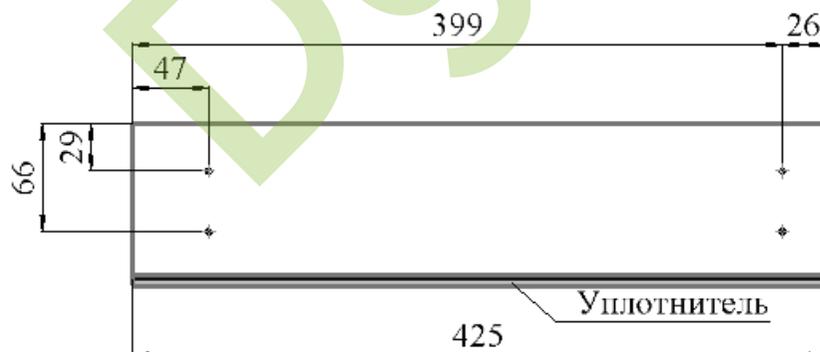

ЦТ 42,5 левый

