

**Эксплуатационное назначение – бытовой стул с поворотной опорой, для взрослых людей.**

Также подходит для использования в офисах. Хранить и использовать в закрытых помещениях при t от 0 до +40°С, и относительной влажности воздуха от 45 до 70%. Если стул переносится с холода в теплое помещение, то перед сборкой или эксплуатацией дать нагреться. При соблюдении условий хранения и эксплуатации срок службы стула может достигать 10 лет. Срок гарантии - 2 года. Увеличенный срок гарантии не распространяется на повреждения обивочного материала, разрывы и порезы ППУ во время эксплуатации. Максимально допустимая нагрузка - 130 кг. В стандартной комплектации стул снабжен твердыми пластмассовыми роликами для мягких полов. Для эксплуатации на полах с твердой поверхностью рекомендуется приобрести модификацию стула с роликами с резиновым покрытием.

АО "Новый Стиль"  
88, шоссе Григоровское,  
г. Харьков, 61020, Украина  
[www.nowystyl.com.ua](http://www.nowystyl.com.ua)

Отдел дистрибуции в Украине:  
тел.: +38 (057) 752 27 10  
факс.: +38 (057) 752 27 27  
Call- Center: +38 (057) 752 27 77  
[ukraine@nowystyl.com.ua](mailto:ukraine@nowystyl.com.ua)

Отдел экспортных продаж:  
тел.: +38 (057) 752 27 40  
факс.: +38 (057) 752 27 27  
[export@nowystyl.com.ua](mailto:export@nowystyl.com.ua)

Служба по работе с клиентами:  
[customer\\_service@nowystyl.com.ua](mailto:customer_service@nowystyl.com.ua)

**ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Перед началом сборки убедитесь в наличии всех комплектующих и внимательно изучите эту инструкцию.

**Список комплектующих:**

- База
- Винт М6х25 – 6 шт.
- Винт фигурный А
- Оболочка пневмоцилиндра (с кольцом)
- Пневмоцилиндр
- Подлокотник – 2 шт.
- Ролик – 5 шт.
- Сиденье
- Спейсер пластмассовый – 2 шт.
- Спинка (с овалиной и винтом фигурным Б)



**СБОРКА**


Вставить ролики в базу.  
Отделить кольцо от оболочки пневмоцилиндра. Надеть кольцо на пневмоцилиндр снизу. Вставить пневмоцилиндр внутрь оболочки и соединить кольцо с оболочкой.  
Установить пневмоцилиндр с оболочкой в базу. Проверить плотность соединения – пневмоцилиндр не должен шататься в конусе базы. Кольцо должно касаться базы.  
Пристыковать подлокотники к сиденью, подкладывая спейсеры под центральные отверстия, и закрепить винтами М6х25.  
Установить сиденье, собранное с подлокотниками, на пневмоцилиндр.  
Пристыковать спинку к сиденью, направляя овалину спинки в паз сиденья, закрепить винтом фигурным А.  
**Проверка:** соединения по конусам должны быть плотными, не должно быть большого люфта штифтов роликов вставленных в соответствующие отверстия базы, резьбовые соединения должны быть плотно затянуты.

**РЕГУЛИРОВКА**

**Регулировка высоты сиденья:** для увеличения высоты сиденья необходимо приподняться со стула и потянуть рычаг вверх. Для уменьшения высоты сиденья необходимо, сидя на стуле, потянуть рычаг вверх.  
**Регулировка высоты спинки:** для регулирования высоты спинки необходимо ослабить затяжку винта фигурного Б до момента, когда спинка сможет переставляться вверх-вниз. Выберите удобную высоту и снова затяните винт фигурный Б.  
**Регулировка глубины сидения:** для регулирования глубины сидения необходимо ослабить затяжку винта фигурного А до момента, когда овалина со спинкой сможет перемещаться вперед-назад. Установите спинку на нужную глубину относительно сиденья и затяните винт фигурный А.

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Следует избегать мест возникновения высокой температуры или влажности, а также длительного воздействия прямых солнечных лучей. НЕ ДОПУСКАЙТЕ чтобы стул намокал. Высокая влажность повреждает обивки, они теряют упругость, прочность, цвет. Ухудшается коррозионная стойкость металлических частей. НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ на стул или рядом с ним горячие предметы или источники открытого огня. От высокой температуры может покоробиться или расплавиться пластик, потерять свои свойства обивочный материал, произойти возгорание.  
**Осмотр** – проводите осмотр стула как минимум один раз в три месяца, убеждаясь в том, что все соединения плотно затянуты.  
**Кожаные (виниловые) обивки** – для удаления загрязнений пользуйтесь тщательно отжатой влажной мягкой тканью. Для трудно выводимых пятен используйте специальные пятновыводители для кожаных и виниловых материалов согласно инструкции производителя.  
**Тканевые обивки** – рекомендована регулярная чистка пылесосом. Для трудно выводимых пятен используйте специальные пятновыводители для тканей согласно инструкции производителя.  
**Прочие поверхности** – для удаления загрязнений пользуйтесь тщательно отжатой влажной мягкой тканью.

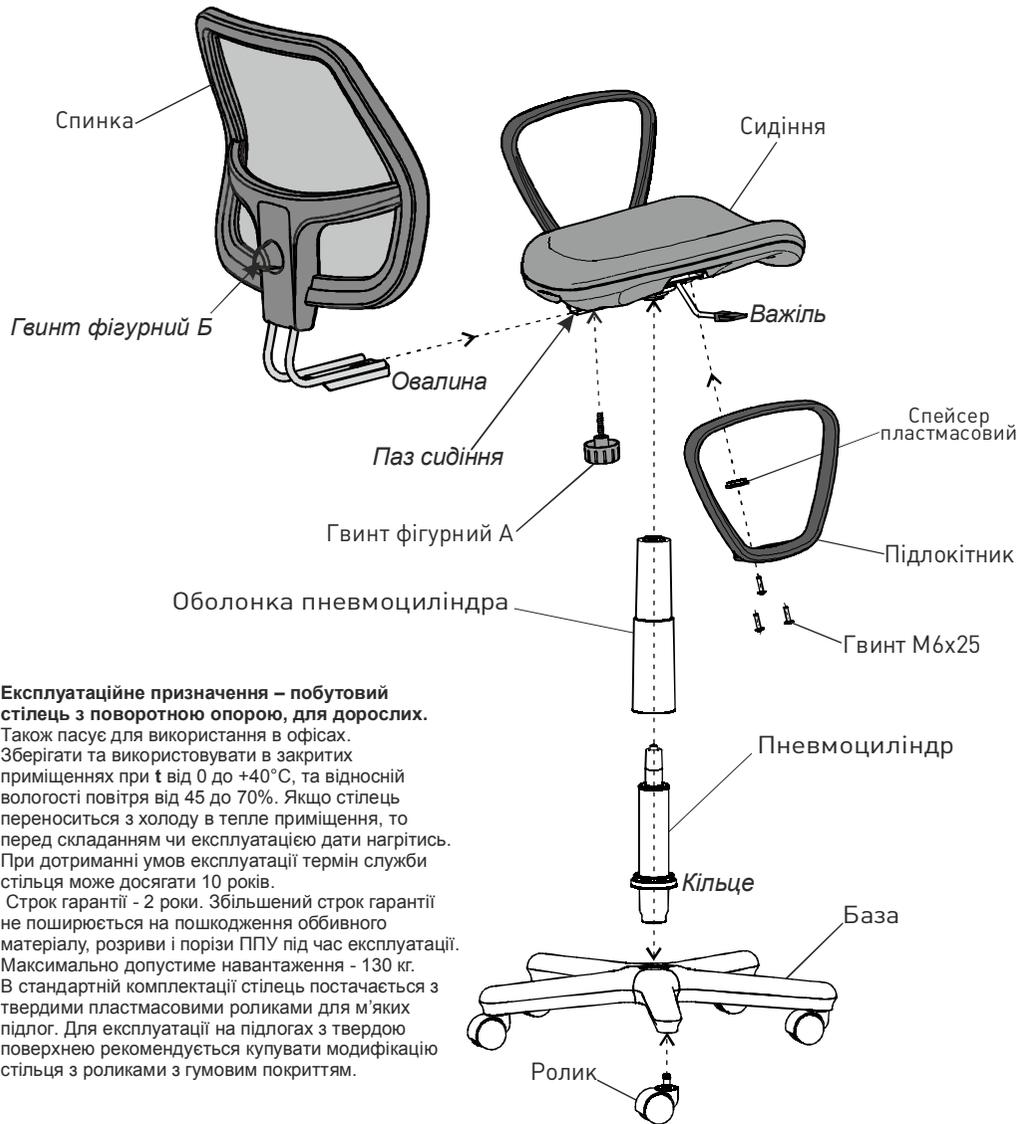

**Експлуатаційне призначення – побутовий стілець з поворотною опорою, для дорослих.** Також пасує для використання в офісах. Зберігати та використовувати в закритих приміщеннях при t від 0 до +40°C, та відносній вологості повітря від 45 до 70%. Якщо стілець переноситься з холоду в тепле приміщення, то перед складанням чи експлуатацією дати нагрітись. При дотриманні умов експлуатації термін служби стільця може досягати 10 років. Строк гарантії – 2 роки. Збільшений строк гарантії не поширюється на пошкодження обивного матеріалу, розриви і порізи ППУ під час експлуатації. Максимально допустиме навантаження - 130 кг. В стандартній комплектації стілець постачається з твердими пластмасовими роликми для м'яких підлог. Для експлуатації на підлогах з твердою поверхнею рекомендується купувати модифікацію стільця з роликми з гумовим покриттям.

АТ "Новий Стиль"  
88, шосе Григорівське,  
м. Харків, 61020, Україна  
[www.nowystyl.com.ua](http://www.nowystyl.com.ua)

Відділ дистрибуції в Україні:  
тел.: +38 (057) 752 27 10  
факс.: +38 (057) 752 27 27  
Call- Center: +38 (057) 752 27 77  
[ukraine@nowystyl.com.ua](mailto:ukraine@nowystyl.com.ua)

Відділ експортних продаж:  
тел.: +38 (057) 752 27 40  
факс.: +38 (057) 752 27 27  
[export@nowystyl.com.ua](mailto:export@nowystyl.com.ua)

Служба по роботі з клієнтами:  
[customer\\_service@nowystyl.com.ua](mailto:customer_service@nowystyl.com.ua)

## ІНСТРУКЦІЯ ЗІ СКЛАДАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Перед початком складання переконайтесь у наявності всіх комплектуючих, а також уважно ознайомтесь з цією інструкцією.

### Перелік комплектуючих:

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> База                                | <input type="checkbox"/> Пневмоциліндр                             |
| <input type="checkbox"/> Гвинт М6х25 – 6 шт.                 | <input type="checkbox"/> Ролик – 5 шт.                             |
| <input type="checkbox"/> Гвинт фігурний А                    | <input type="checkbox"/> Сидіння                                   |
| <input type="checkbox"/> Оболонка пневмоциліндра (з кільцем) | <input type="checkbox"/> Спейсер пластмасовий – 2 шт.              |
| <input type="checkbox"/> Підлокітник – 2 шт.                 | <input type="checkbox"/> Спинка (з овалиною та гвинтом фігурним Б) |

### СКЛАДАННЯ

Вставити ролики в базу.

Від'єднати кільце від оболонки пневмоциліндру. Надіти кільце на пневмоциліндр знизу. Вставити пневмоциліндр всередину оболонки та з'єднати кільце з оболонкою.

Встановити пневмоциліндр з оболонкою в базу. Перевірити щільність з'єднання – пневмоциліндр не повинен хитатись у конусі бази. Кільце повинно торкатись бази.

Зістикувати підлокітники з сидінням, підкладаючи спейсери під центральні отвори, і закріпити гвинтами М6х25.

Встановити сидіння, змонтоване з підлокітниками, на пневмоциліндр.

Зістикувати спинку з сидінням, для чого необхідно вставити овалину спинки в паз сидіння та закріпити її за допомогою гвинта фігурного А.

**Перевірка:** кінці садіння пневмоциліндру з базою та пневмоциліндру з сидінням повинні бути щільними, не повинно бути великого люфту штифтів роликів у відповідних отворах бази, різьбові з'єднання повинні бути щільно затягнуті.

### РЕГУЛЮВАННЯ

**Регулювання висоти сидіння:** щоб збільшити висоту сидіння необхідно трохи підійнятись зі стільця та потягнути важіль вгору. Щоб зменшити висоту сидіння необхідно сидячи в стільці потягнути важіль вгору.

**Регулювання висоти спинки:** щоб відрегулювати висоту спинки необхідно послабити затягнення гвинта фігурного Б до моменту, коли спинка може переставлятися вгору-вниз. Оберіть зручну висоту та знову затягніть гвинт фігурний Б.

**Регулювання глибини сидіння:** щоб відрегулювати глибину сидіння необхідно послабити затягнення гвинта фігурного А до моменту, коли овалина зі спинкою може пересуватися вперед-назад. Встановіть спинку на потрібну глибину відносно сидіння та затягніть гвинт фігурний А.

### РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Слід уникати місць виникнення високої температури або вологості, а також тривалої дії прямих сонячних променів. НЕ ДОПУСКАЙТЕ щоб стілець намокав. Висока вологість пошкоджує оббивки, вони втрачають пружність, міцність, колір. Погіршується корозійна стійкість металевих частин. НЕ ВСТАНОВЛЮЙТЕ на стілець або поряд з ним гарячі предмети або джерела відкритого вогню. Від високої температури може покоробитись або розплавитись пластик, втратити свої властивості матеріал оббивки, виникнути загорання.

**Огляд** – проводьте огляд стільця не рідше одного разу в три місяці, переконуючись у тому, що всі з'єднання щільно затягнені.

**Шкіряні оббивки (оббивки зі штучної шкіри)** – для видалення забруднень користуйтеся ретельно віджатою вологою м'якою тканиною. При необхідності використовуйте спеціальні засоби видалення плям зі шкіряних матеріалів у відповідності з їх інструкцією застосування.

**Оббивки з тканини** – рекомендоване регулярне чищення пилососом. При необхідності використовуйте спеціальні засоби видалення плям з тканин у відповідності з їх інструкцією застосування.

**Інші поверхні** – для видалення забруднень користуйтеся ретельно віджатою вологою м'якою тканиною.