

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ДОГЛЯДУ.

- ☒ Меблі призначені для експлуатації в сухих приміщеннях, захищених від шкідливих атмосферних впливів.
- ☒ Меблі повинні експлуатуватись згідно їх функціонального призначення.
- ☒ Поверхню меблів можна протиристи вологою тканиною і очищати м'якою фланеллю. Не дозволяється їх чистити порошком для прання або чищення посуду. Забороняється використовувати такі розчинники як бензин, нітророзчинники і т.п.
- ☒ Забороняється пересування меблів з речами.
- ☒ Запаковані меблі слід зберігати в сухих приміщеннях.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА.

- ☒ Мебель предназначена для эксплуатации в сухих помещениях, защищенных от вредных атмосферных воздействий.
- ☒ Мебель должна эксплуатироваться в соответствии с их функциональным назначением.
- ☒ Поверхности мебели можно протирать влажной тканью и очищать мягкой фланелью. Запрещается их чистить порошком для стирки или чистки посуды. Запрещается использовать растворители, бензин, нитрорастворители и т.п.
- ☒ Запрещается передвижение мебели с вещами.
- ☒ Упакованную мебель следует хранить в сухих помещениях.

ПОРЯДОК ПОДАННЯ РЕКЛАМАЦІЙ.




- ☒ Рекламація заповнюється у відповідному акті та надсилається письмово у відділ реклами. Більш детальна інформація на сайті:

www.miromark.com.ua

ПОРЯДОК ПОДАЧИ РЕКЛАМАЦИЙ.


- ☒ Рекламация заполняется в соответствующем акте и направляется письменно в отдел рекламаций. Более подробная информация на сайте:

www.miromark.com.ua

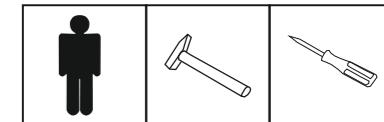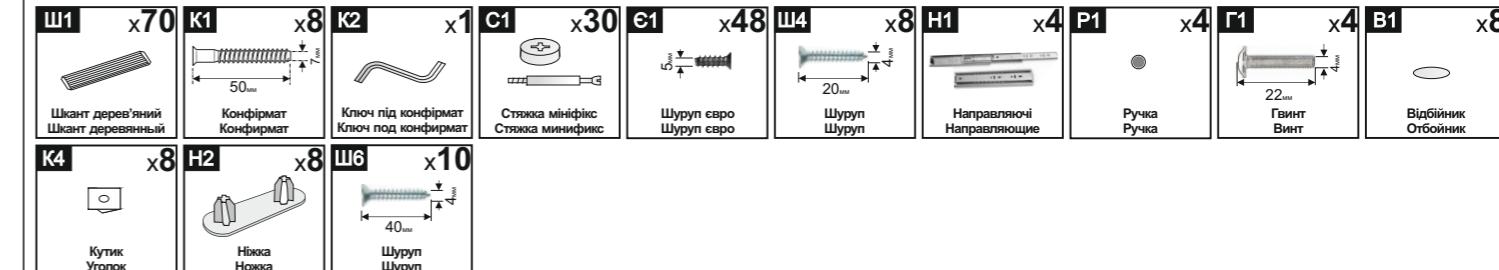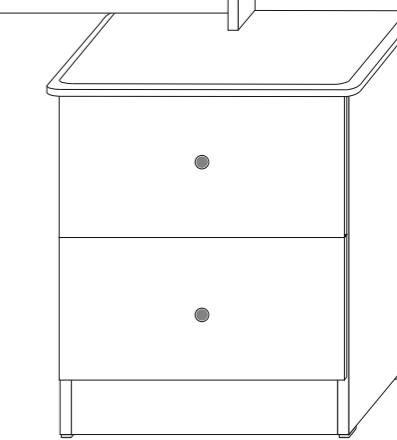

**BOGEMA
ТУАЛЕТКА(4Ш) (700x1570x465)**
1570_{ММ}

Символ	Назва деталі/Наименование	Розмір/Размер	Кільк./Колич.	Пачка
1	боковина ліва / боковина левая	550x420	2	1
2	боковина права / боковина правая	550x420	2	1
3	низ / низ	459x420	2	1
4	нижня планка / нижняя планка	459x50	2	1
5	боковина шухляди ліва / боковина ящика левая	400x130	4	1
6	боковина шухляди права / боковина ящика правая	400x130	4	1
7	зад шухляди / зад ящика	396x130	4	1
8	дно шухляди / дно ящика	410x396	4	1
9	задня стінка / задняя стенка	495x472	2	2
10	фасад шухляди / фасад ящика	491x243	4	2
11	кришка / крышка	537x446	2	2
12	кубик лівий / кубик левый	11x12	1	3
13	кубик правий / кубик правый	11x12	1	3
14	планка для полки / планка к полке	11x102	1	3
15	кришка полки / крышка полки	140x32	1	3




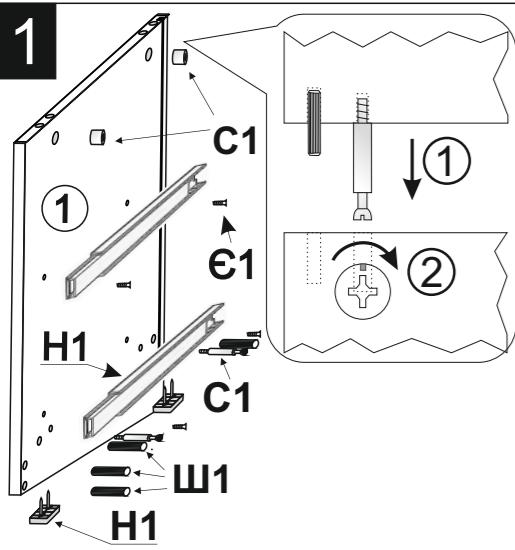


- 1.1**
(UA) Згідно інструкції складання, вибрати з упаковок потрібні елементи деталей. Розміри деталей вказані в таблицях на складальних кресленнях.
(RUS) Согласно инструкции сборки, выбрать из упаковок нужные элементы деталей. Размеры деталей указаны в таблицах на сборочных чертежах.
- 1.2**
(UA) Підготувати праву та ліву (1, 2) боковини. В глухі отвори діаметром 8мм обережно забивати шканти (Ш1). У отвори діаметром 5мм обережно вкрутити частини стяжок (С1), при цьому деталь повинна лежати на твердій і рівній поверхні.
(RUS) Подготовить левую и правую (1, 2) боковины. В деталях, имеющих глухие отверстия диаметром 8мм осторожно забить шканты (Ш1). В отверстия диаметром 5мм осторожно вкрутить части стяжек (С1), при этом деталь должна лежать на твердой и ровной поверхности.
- 1.3**
(UA) Пластмасові ніжки (H2) вбиваються в нижній торець боковин у відповідні отвори.
(RUS) Пластмассовые ножки (H2) вбиваются в нижний торец боковин в определенные отверстия.
- 1.4**
(UA) У визначених місцях (на боковинах 1 і 2), згідно складальних малюнків, змонтувати направляючі рейки (H1) за допомогою шурупів (Є1).
(RUS) В определенных местах (на боковинах 1 и 2), согласно сборочных рисунков, смонтировать направляющие рельсы (H1), с помощью шурупов (Є1).

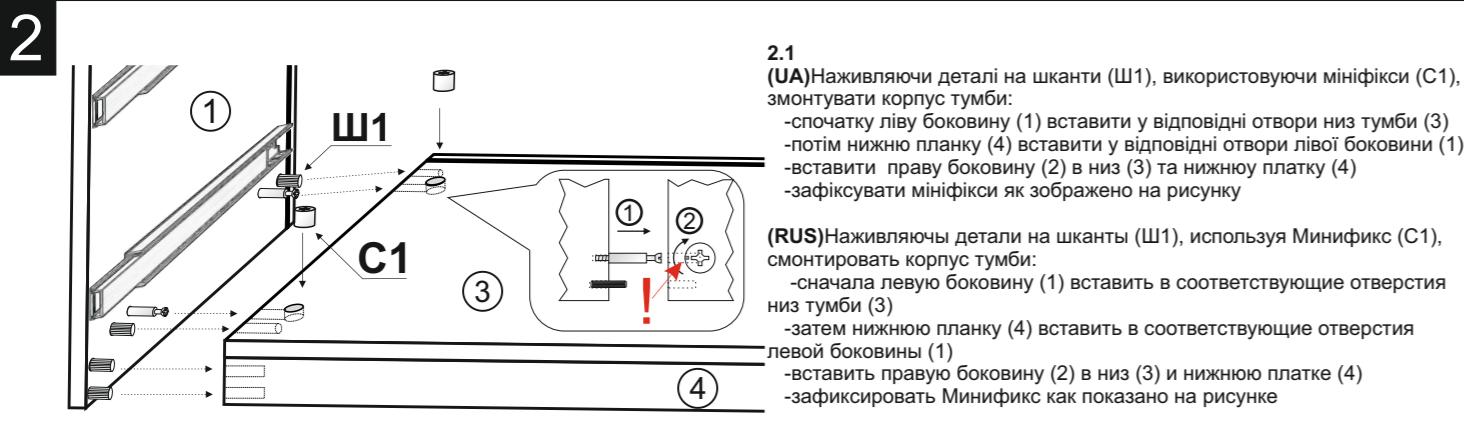


- 2.1**
(UA) Наживляючи деталі на шканти (Ш1), використовуючи мініфікси (С1), змонтувати корпус тумби:
-спочатку ліву боковину (1) вставити у відповідні отвори низ тумби (3)
-потім нижню планку (4) вставити у відповідні отвори лівої боковини (1)
-вставити праву боковину (2) в низ (3) та нижню платку (4)
-зафіксувати мініфікси як зображенено на рисунку
(RUS) Наживляючи детали на шканты (Ш1), используя Минификс (С1), смонтировать корпус тумбы:
-сначала левую боковину (1) вставить в соответствующие отверстия низ тумбы (3)
-затем нижнюю планку (4) вставить в соответствующие отверстия левой боковины (1)
-вставить правую боковину (2) в низ (3) и нижнюю платку (4)
-зафиксировать Минификс как показано на рисунке

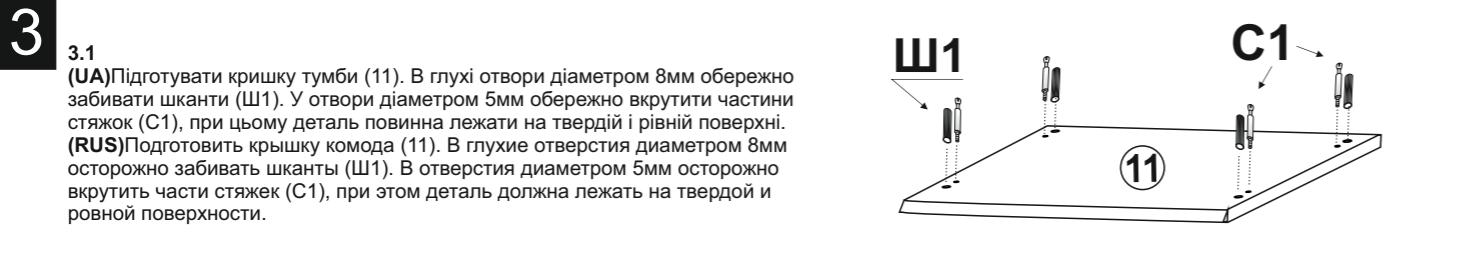


- 3.1**
(UA) Підготувати кришку тумби (11). В глухі отвори діаметром 8мм обережно забивати шканти (Ш1). У отвори діаметром 5мм обережно вкрутити частини стяжок (С1), при цьому деталь повинна лежати на твердій і рівній поверхні.
(RUS) Подготовить крышку комода (11). В глухие отверстия диаметром 8мм осторожно забивать шканты (Ш1). В отверстия диаметром 5мм осторожно вкрутить части стяжек (С1), при этом деталь должна лежать на твердой и ровной поверхности.

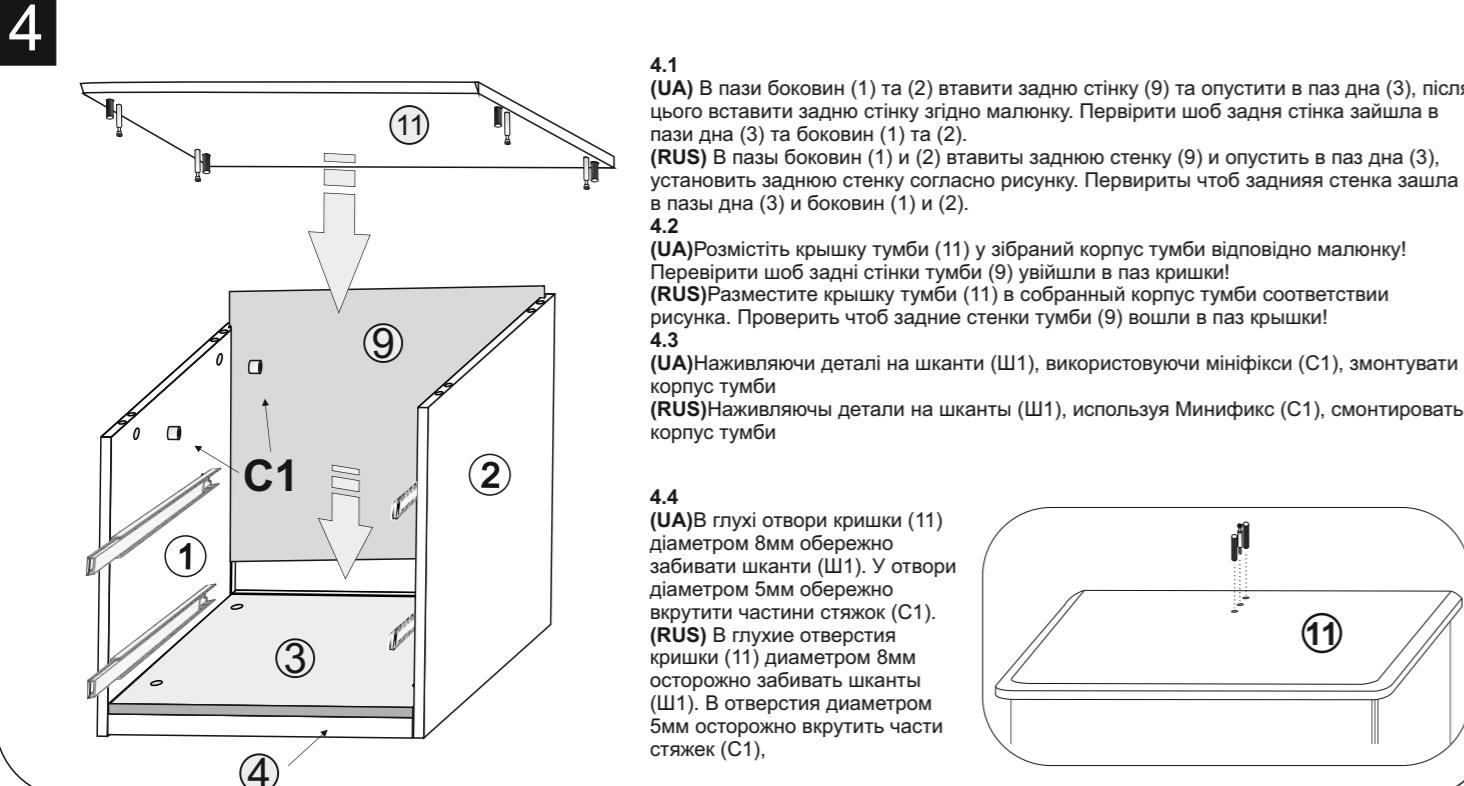


- 4.1**
(UA) В пазі боковин (1) та (2) вставити задню стінку (9) та опустити в паз дна (3), після цього вставити задню стінку згідно малюнку. Перевірити щоб задня стінка зашла в пази дна (3) та боковин (1) та (2).
(RUS) В пазы боковин (1) и (2) вставить заднюю стенку (9) и опустить в паз дна (3), установить заднюю стенку согласно рисунку. Проверить что задняя стенка зашла в пазы дна (3) и боковин (1) и (2).
- 4.2**
(UA) Розмістіть кришку тумби (11) у зібраний корпус тумби відповідно малюнку! Перевірити що задні стінки тумби (9) увішли в паз кришки!
(RUS) Разместите крышуку тумбы (11) в собранный корпус тумбы соответственно рисунка. Проверить что задние стенки тумбы (9) вошли в паз крышки!
- 4.3**
(UA) Наживляючи деталі на шканти (Ш1), використовуючи мініфікси (С1), змонтувати корпус тумби
(RUS) Наживляючи детали на шканты (Ш1), используя Минификс (С1), смонтировать корпус тумбы
- 4.4**
(UA) В глухі отвори кришки (11) діаметром 8мм обережно забивати шканти (Ш1). У отвори діаметром 5мм обережно вкрутити частини стяжок (С1).
(RUS) В глухие отверстия кришки (11) диаметром 8мм осторожно забивать шканты (Ш1). В отверстия диаметром 5мм осторожно вкрутить части стяжек (С1).

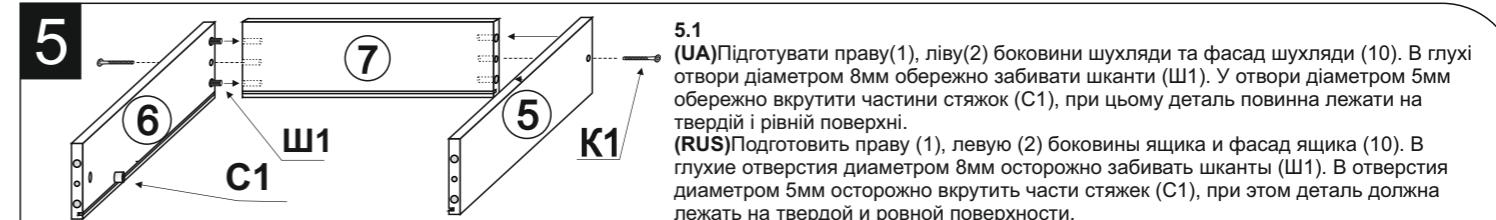

- 5.1**
(UA) Підготувати праву(1), ліву(2) боковини шухляди та фасад шухляди (10). В глухі отвори діаметром 8мм обережно забивати шканти (Ш1). У отвори діаметром 5мм обережно вкрутити частини стяжок (С1), при цьому деталь повинна лежати на твердій і рівній поверхні.
(RUS) Подготовить правую (1), левую (2) боковины ящика и фасад ящика (10). В глухие отверстия диаметром 8мм осторожно забивать шканты (Ш1). В отверстия диаметром 5мм осторожно вкрутить части стяжек (С1), при этом деталь должна лежать на твердой и ровной поверхности.

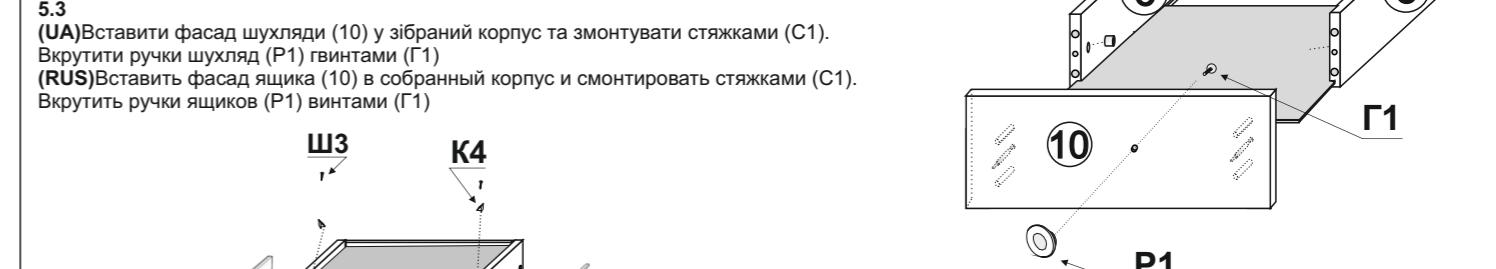


- 5.2**
(UA) Зібрати корпус шухляди туалетки за допомогою шкантів (Ш1) та конфірматів (К1). Змонтувати елементи (5),(6) і (7), просунути у відповідні пази дно шухляди (8).
(RUS) Собрать корпус ящика туалетки с помощью шкантов (Ш1) и Конфирмат (К1). Смонтировать элементы (5), (6) и (7), продвинуть в соответствующие пазы дно ящичка (8).
- 5.3**
(UA) Встановити фасад шухляди (10) у зібраний корпус та змонтувати стяжками (С1). Вкрутити ручки шухляд (Р1) гвинтами (Г1)
(RUS) Вставить фасад ящика (10) в собранный корпус и смонтировать стяжками (С1). Вкрутить ручки ящиков (Р1) винтами (Г1)

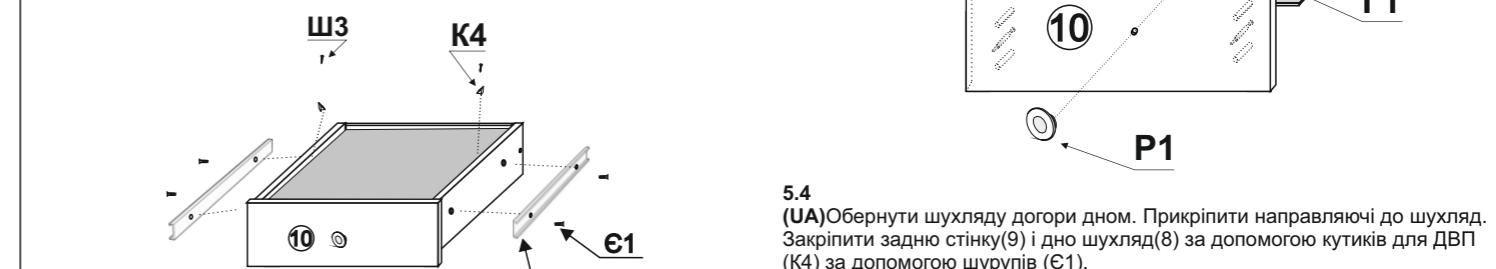


- 5.4**
(UA) Обернути шухляду догоり до шухляди. Прикріпити задню стінку(9) і дно шухляд(8) за допомогою кутиків для ДВП (K4) за допомогою шурупів (Є1).
(RUS) Обернуть ящик вверх дном. Прикрепить заднюю стенку (9) и дно ящиков (8) с помощью уголков для ДВП (K4) с помощью шурупов (Є1)




- 6.1**
(UA) Наклеїти відбійники (В1) на корпус тумб у місці стикування фасаду з корпусом.
(RUS) Наклеить отбойники (В1) на корпус тумб в местестыковки фасада с корпусом.
6.2
(UA) Вмонтувати шухляди в комод згідно декору.
(RUS) Встроить ящики в комод согласно декора.
6.3
(UA) Вирівняти шухляди комоду та вмонтувати пластикові кутики (K4) шурупами (Ш3) для фіксації комоду
(RUS) Выровнять ящики комода и встроить пластиковые уголки (K4) шурупами (Ш3) для фиксации комода

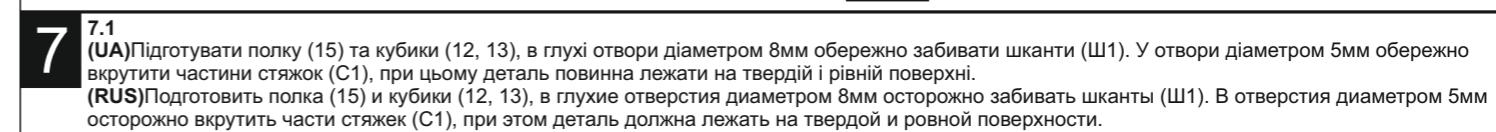

- 7.1**
(UA) Підготувати полку (15) та кубики (12, 13), в глухі отвори діаметром 8мм обережно забивати шканти (Ш1). У отвори діаметром 5мм обережно вкрутити частини стяжок (С1), при цьому деталь повинна лежати на твердій і рівній поверхні.
(RUS) Подготовить полку (15) и кубики (12, 13), в глухие отверстия диаметром 8мм осторожно забивать шканты (Ш1). В отверстия диаметром 5мм осторожно вкрутить части стяжек (С1), при этом деталь должна лежать на твердой и ровной поверхности.

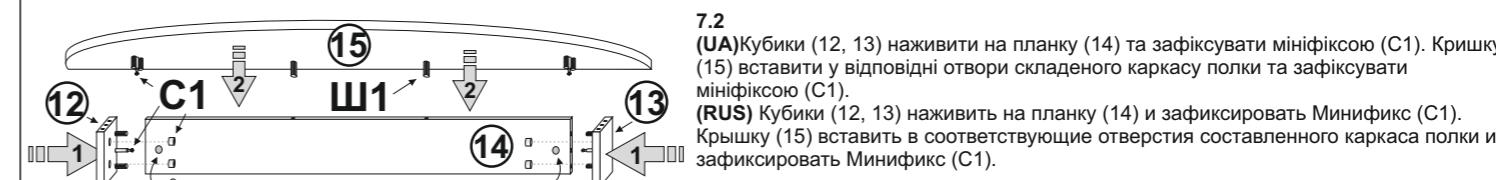

- 7.2**
(UA) Кубики (12, 13) наживити на планку (14) та зафіксувати мініфіксом (С1). Кришку (15) вставити у відповідні отвори складеного каркасу полки та зафіксувати мініфіксом (С1).
(RUS) Кубики (12, 13) наживить на планку (14) и зафиксировать Минификс (С1). Крышку (15) вставить в соответствующие отверстия составленного каркаса полки и зафиксировать Минификс (С1).

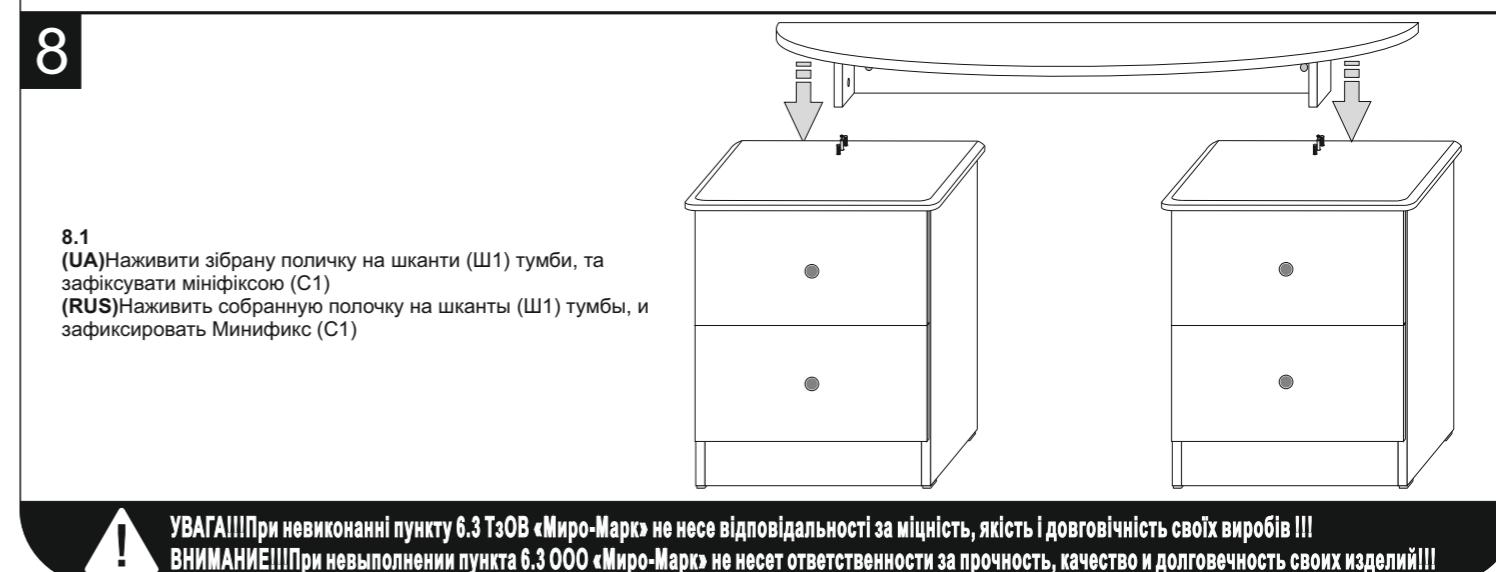

- 8.1**
(UA) Наживити зібрану поличку на шканти (Ш1) тумби, та зафіксувати мініфіксом (С1)
(RUS) Наживить собранную полочку на шканты (Ш1) тумбы, и зафиксировать Минификс (С1)

УВАГА!!! При невиконанні пункту 6.3 ТзОВ «Миро-Марк» не несе відповідальність за міцність, якість і довговічність своїх виробів !!!
ВНИМАНИЕ!!! При невыполнении пункта 6.3 ООО «Миро-Марк» не несет ответственности за прочность, качество и долговечность своих изделий !!!