

Ниже представлены символы и количество фурнитуры, которые будут необходимы при сборке. Фурнитура упакована в коробке "Фурнитура".

20шт.		12шт.		4шт.	
Саморез Ø 3,5x14 мм		Саморез Ø 3x20 мм		Винт Ø 6,3x13 мм	
41шт.		4шт.		6шт.	
Шкант Ø 8x30 мм		Шайбы под винт		Конфирмат Ø 6,4x50 мм	
1шт.		40шт.		2шт.	
Ключ		Гвоздь		Петля	
6шт.		4шт.		2шт.	
Ножка		Саморез Ø 4x14 мм		Ручка	
1шт.		2 комплекта		2шт.	
Клей		Направляющая 350 мм		Винт M 4,0x27 мм	
				Винт M 4,0x35 мм	



ООО "УКРЮГ"

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шкаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

ТОВ «УКРЮГ», 09170, Украина, Кіївська обл., Білоцерківський р-н, с. Шкаровка, вул. Миру, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

Мебель для хранения (корпусная)

Торговое наименование изделия

Набор юношеской мебели 90 "Юниор 1"
Стол письменный СП-470

7 верес. 2015

Дата изготовления.....

ГОСТ 16371-93.....



Штамп ОТК

Дата продажи.....

Гарантия 24 месяца со дня продажи
Гарантия 24 місяці з дня продажу



ООО "УКРЮГ"

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шкаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

ТОВ «УКРЮГ», 09170, Украина, Кіївська обл., Білоцерківський р-н, с. Шкаровка, вул. Миру, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

Мебель для хранения (корпусная)

Торговое наименование изделия

Набор юношеской мебели 90 "Юниор 1"
Стол письменный СП-470

7 верес. 2015

Дата изготовления.....

ГОСТ 16371-93.....



Штамп ОТК

Дата продажи.....

Гарантия 24 месяца со дня продажи
Гарантия 24 місяці з дня продажу


ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шкаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

НАБОР ЮНОШЕСКОЙ МЕБЕЛИ 90

"ЮНИОР 1"


СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ СП-470

Для сборки необходимо:

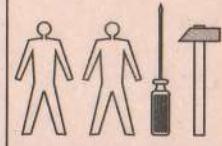

ВНИМАНИЕ! СБОРКА МЕБЕЛИ ДОЛЖНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ. ПРЕТЕНЗИИ К РЕКЛАМАЦИИ ПОСЛЕ НЕКВАЛИФИЦИРОВАННОЙ СБОРКИ МЕБЕЛИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА КОНСТРУКТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ.

Инструкция по сборке

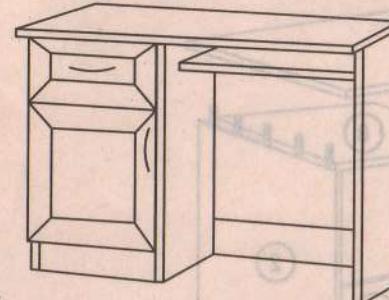

Габаритные размеры :
длина: 1,0 м
глубина 0,6 м
высота 0,74 м

ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемый пользователь, в случае предъявления рекламаций, просьба письменно указать недостаток изделия с приложением ярлыка с упаковки поврежденной детали. Претензии к качеству продукции подаются на протяжении гарантийного срока (ГОСТ 16371-93).

Все замечания и жалобы следует предъявлять по месту приобретения мебели!




ПРИНЦИПЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ



1. Мебель при установке выровнять по горизонтали.
2. Внимание: перемещение мебели волоком грозит нанесением дефектов. Во время переноса, мебель следует брать за вертикальные элементы: бока, ножки т.д. Запрещается брать за горизонтальные элементы мебели: панели, полки и т.д.
3. Мебель следует использовать в сухих помещениях, защищенных от воздействий неблагоприятных атмосферных условий.
4. Не следует чрезмерно перегружать мебель, так как это может привести к деформации.
5. Поверхность мебели следует протирать влажной тряпкой или бумажным полотенцем, для чистки использовать только средства, предназначенные для ухода за мебелью..
6. На мебельных фасадах МДФ защитную пленку снимать ПОСЛЕ МОНТАЖА И УСТАНОВКИ МЕБЕЛИ.
7. Избегать попадания прямых солнечных лучей на фасадную часть мебели.
8. При эксплуатации встроенных и других бытовых приборов избегать нагреваний элементов мебели больше 45 С.

Не использовать чистящих химических средств!



Стол письменный СП-470

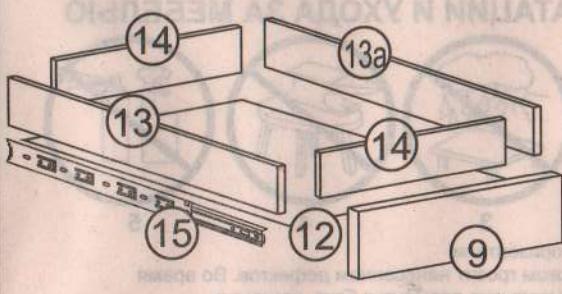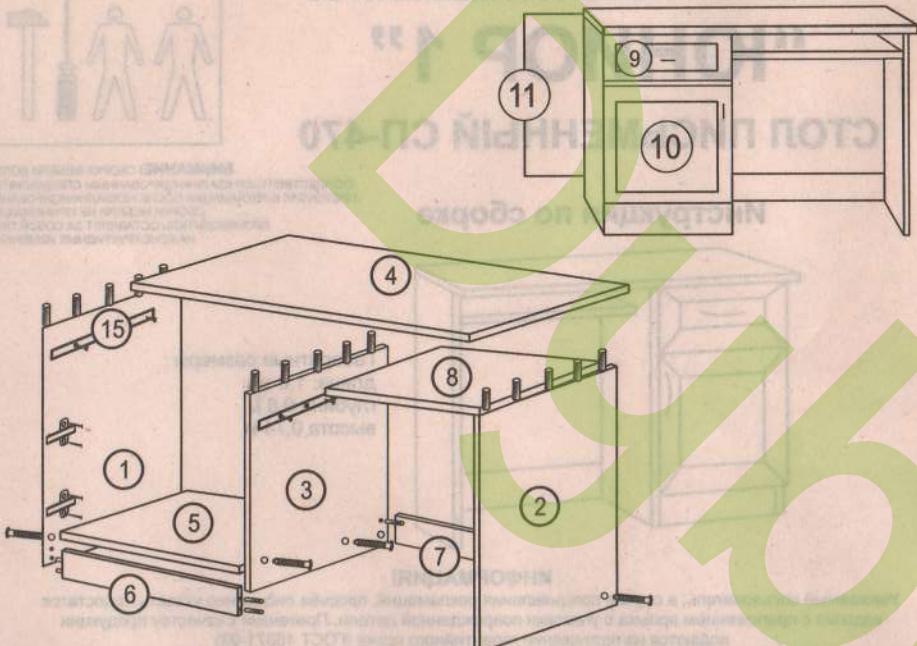

Номер элемента	Размеры	№ упак.
1,2,3	720x497	9-1
4	1000x593x16	9-2
5	376x497	9-1
6	376x100	9-1
7	576x100	9-1
8	550x450	9-1
9	210x396	9-3
10	400x396	9-3
11	634x404	9-3
12	350x446	9-3
13,13a	450x130	9-1
14,14	320x130	9-1
15	направл.	-

Сборка мебели настенными хомутами и крепежом из оргалита

СХЕМА СБОРКИ ШУХЛЯДЫ

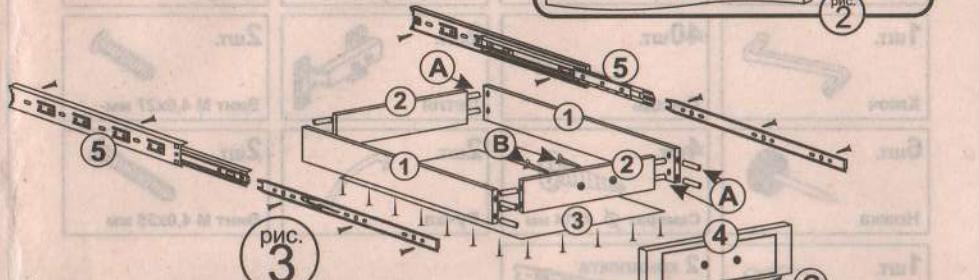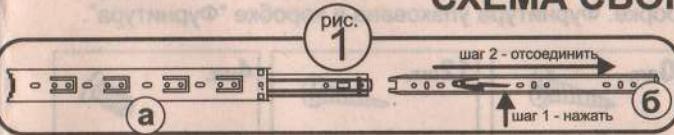

- Собрать каркас шухляды (соединить между собой шкантами (A) детали (1) и (2))
- Проверить диагонали (диагонали каркаса должны быть равны друг другу). Прибить снизу (с неклееной стороны) ДВП (3) гвоздями.
- Разобрать направляющие (5) на две части (а) и (б). Для разъединения направляющих используйте рычаг на части (б),смотрите рис. (1).
- Прикрепить с помощью саморезов части (а) металлических направляющих к бокам тумбы,смотрите рис. (2).
- Прикрепить с помощью саморезов части (б) металлических направляющих к бокам шухляды,смотрите рис. (3).
- Соединить фасад шухляды (4) шкантами (A) с каркасом шухляды.
- Через готовые отверстия в фасаде шухляды досверлить отверстия Ф 5 мм.
- Прикрутить ручку (С) винтом (B).

* Установить шухляду в тумбу.
* До сборки тумбы прикрутить с помощью саморезов ответную часть направляющей к бокам тумбы, смотрите рисунок (!)

ВНИМАНИЕ!

Не монтировать элементы в случае их деформации или при наличии других недостатков.

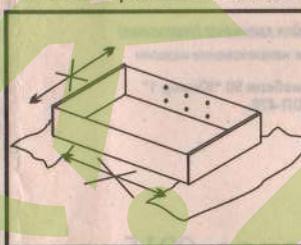


рис. 1

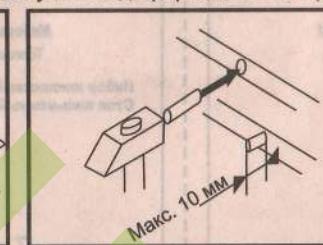


рис. 2

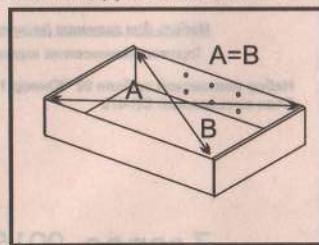


рис. 3

Сборку элементов мебели необходимо производить на мягкой и чистой поверхности (например, полотенце, одеяло), см. рис. 1. В отверстия диам. 8 мм, находящиеся по краям элементов, вбить шканты, см. рис. 2. (сквозные отверстия на стержне стяжки оставить свободными).

Внимание: если Вы обнаружите, что какой-либо из шкантов выступает из отверстия на длину более 10 мм, его следует добить, заменить либо укоротить, поскольку при сборке он может повредить деталь.

Замечание: перед тем, как прибить заднюю стенку (оргалит), необходимо выставить равенство диагоналей А и В, см. рис. 3.