


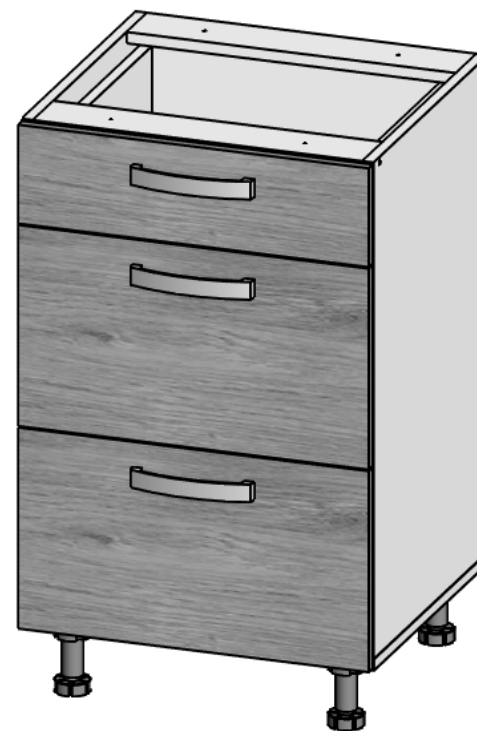

# Инструкция по сборке мебели

**Кухня «Шарлотта»  
80НШ, 60НШ, 50НШ, 40НШ**

Производитель: ООО «СОКМЕ»  
Украина (80040) Львовская область  
Сокальский р-н, пгт. Жвирка  
ул. Леси Украинки, 32  
тел: (03257) 7-43-23, 7-43-30



# Инструкция по сборке Кухня «Шарлота» 80НШ, 60НШ, 50НШ, 40НШ.

№ элемента	Деталь	80НШ	60НШ	50НШ	40НШ
		Размер, мм.	Размер, мм.	Размер, мм.	Размер, мм.
1,4	боковина	704 x 445 – 2 шт.	704 x 445 – 2 шт.	704 x 445 – 2 шт.	704 x 445 – 2 шт.
2,3	планка	767 x 80 – 2 шт.	567 x 80 – 2 шт.	467 x 80 – 2 шт.	367 x 80 – 2 шт.
5	дно	800 x 445 – 1 шт.	600 x 445 – 1 шт.	500 x 445 – 1 шт.	400 x 445 – 1 шт.
6	задняя стенка ДВП	715 x 397 – 2 шт.	715 x 297 – 2 шт.	715 x 247 – 2 шт.	715 x 395 – 1 шт.
7	боковина ящика левая	400 x 160 – 2 шт.	400 x 160 – 2 шт.	400 x 160 – 2 шт.	400 x 160 – 2 шт.
8	задняя стенка ящика	709 x 145 – 2 шт.	509 x 145 – 2 шт.	409 x 145 – 2 шт.	309 x 145 – 2 шт.
9	боковина ящика правая	400 x 160 – 2 шт.	400 x 160 – 2 шт.	400 x 160 – 2 шт.	400 x 160 – 2 шт.
10	боковина ящика левая	400 x 95 – 1 шт.	400 x 95 – 1 шт.	400 x 95 – 1 шт.	400 x 95 – 1 шт.
11	задняя стенка ящика	709 x 80 – 1 шт.	509 x 80 – 1 шт.	409 x 80 – 1 шт.	309 x 80 – 1 шт.
12	боковина ящика правая	400 x 95 – 1 шт.	400 x 95 – 1 шт.	400 x 95 – 1 шт.	400 x 95 – 1 шт.
13	фасад ящика	797 x 160 – 1 шт.	597 x 160 – 1 шт.	497 x 160 – 1 шт.	397 x 160 – 1 шт.
14	фасад ящика	797 x 274 – 2 шт.	597 x 274 – 2 шт.	497 x 274 – 2 шт.	397 x 274 – 2 шт.
15	дно ящика ДВП	719x405 – 3 шт.	519x405 – 3 шт.	419x405 – 3 шт.	319x405 – 3 шт.

14 шт.  шкант 8x32	20 шт.  конфирмат 7x50	1 шт.  ключ Z	2 шт.  заглушка	3 шт.  ручка
4 шт.  ножка пластиковая	26 (20) шт.  шуруп 4x16	1 шт.  Н-профиль 688мм.*	70 шт.  гвоздь	6 шт.  винт 4x22
10 шт.  штифт	10 шт.  эксцентрик	42 шт.  Шуруп 5x13	4 шт.  Шуруп 3x30	2 шт.  стяжной болт
3 компл.  Направляющая	3 шт.  планка под ящик*			

Выбрать из пачек нужные элементы (размеры элементов указаны в таблице). В отверстия Ø8мм., которые находятся в торцах элементов **вбить шканты**. Сложить элементы **1 – 5** согласно рисунку (учитывая нумерацию в таблице) и закрепить **конфирматами 7x50**, используя при этом специальный **ключ Z**. **Ножки пластиковые** прикрепить к дну **5 шурупами 4x16**. Задние стенки ДВП **6** соединить **Н-профилем** (кроме 40НШ) и прикрепить к корпусу **гвоздями**, предварительно выровняв диагонали. Сложить корпуса ящиков **7 – 9, 10 – 12** и закрепить **конфирматами 7x50**. В отверстия Ø5мм. на краях фасадов **13, 14** вкрутить штифты. Установить фасады ящиков и закрепить эксцентриками. Вставить дно ящика **15** в паз и прикрепить гвоздями к задней стенке ящика. Снизу по центру ящика установить планку под ящик и прикрепить к фасаду и задней стенке шурупами 4x16 (кроме 40НШ). Засверлить отверстия Ø5мм под ручку в фасадах насквозь, закрепить ручки **винтами 4x22**. Прикрепить направляющие к боковинам 1,4 и боковинам ящиков шурупами 5x13, установить ящики на места. **Стяжной болт** используется для соединения рядом стоящих тумб. Для этого необходимо засверлить отверстия Ø8мм в боковинах на одном уровне. **Шурупами 3x30** крепится столешница. Для этого в планках **2, 3** необходимо засверлить по 2 сквозных отверстия Ø4мм.

\* на 40НШ не используется

**Список используемых инструментов:** молоток металлический, молоток резиновый, отвертка, рулетка, карандаш, ключ для конфирматов, электродрель, сверло Ø5мм., сверло Ø8мм., сверло Ø4мм.

**Примечание:** производитель оставляет за собой право проводить изменения параметров изделий без предупреждения.

