


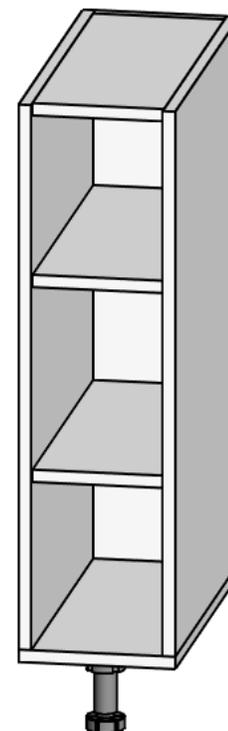




# Инструкция по сборке мебели

## Кухня «Шарлотта» 20Н

Производитель: ООО «СОКМЕ»  
Украина (80040) Львовская область  
Сокальский р-н, пгт. Жвирка  
ул. Леси Украинки, 32  
тел: (03257) 7-43-23, 7-43-30



# Инструкция по сборке Кухня «Шарлотта» 20Н

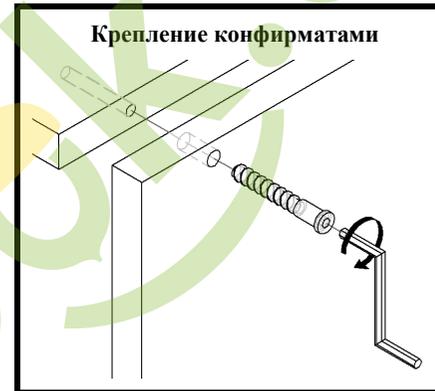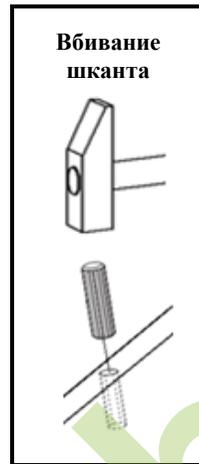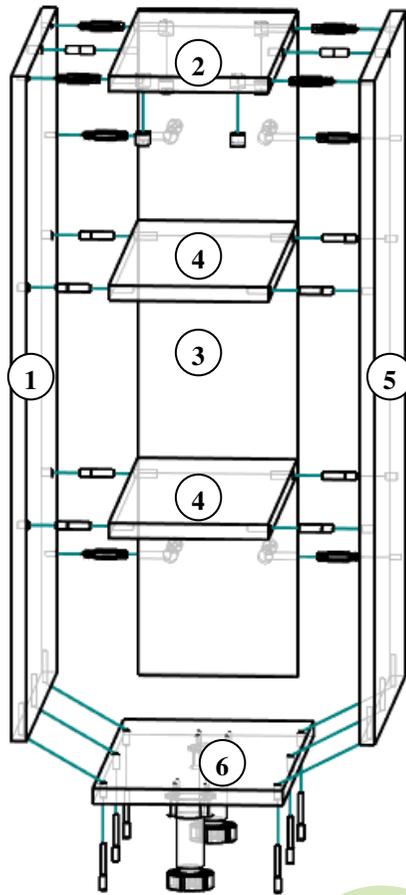

		20Н
№ элемента	Деталь	Размер, мм.
1	боковина левая	704 x 465 – 1 шт.
2	полка верхняя	167 x 440 – 1 шт.
3	панель	704 x 167 – 1 шт.
4	полка	167 x 440 – 2 шт.
5	боковина правая	704 x 465 – 1 шт.
6	дно	200 x 465 – 1 шт.

8 шт.  штифт	8 шт.  эксцентрик
2 шт.  стяжной болт	6 шт.  Конфирмат 7x50
10 шт.  шкант 8x32	8 шт.  шуруп 4x16
2 шт.  ножка пластиковая	

Выбрать из пачек нужные элементы (размеры элементов указаны в таблице). В отверстия  $\varnothing 8\text{мм.}$ , которые находятся в торцах элементов залить клей, **затем вбить шканты**. В отверстия  $\varnothing 5\text{мм.}$  на боковинах **1, 5** вкрутить штифты. Сложить тумбу согласно рисунку (учитывая нумерацию в таблице) и закрепить **эксцентриками** и **конфирматами 7x50**, используя при этом специальный **ключ Z**. **Ножки пластиковые** прикрепить к дну **4 шурупами 4x16**. **Стяжной болт** используется для соединения рядом стоящих тумб. Для этого в незаметных местах (например, под полкой) необходимо засверлить отверстия  $\varnothing 8\text{мм}$  в боковинах на одном уровне.

**Список используемых инструментов:** молоток металлический, молоток резиновый, отвертка, рулетка, карандаш, ключ для конфирматов, электродрель, сверло  $\varnothing 8\text{мм}$ .

**Примечание:** производитель оставляет за собой право проводить изменения параметров изделий без предупреждения.