


туди зустрічається мебелью в іншому місці зважи на  
“Укріг” мебель в компактній та ефективній обкладинці

## ПРИНЦИПЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

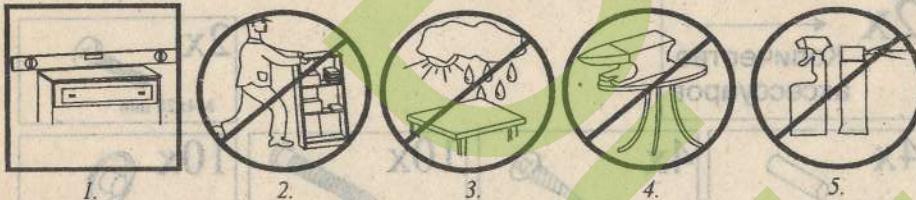

1. Мебель при установке выровнять по горизонтали.
2. Внимание: перемещение мебели волоком грозит нанесением дефектов. Во время переноса, мебель следует брать за вертикальные элементы; бока, ножки и т.д. Запрещается браться за горизонтальные элементы мебели; панели, полки и т.д.
3. Мебель следует использовать в сухих помещениях, защищенных от воздействий неблагоприятных атмосферных условий.
4. Не следует чрезмерно перегружать мебель, так как это может привести к деформации.
5. Поверхность мебели следует протирать влажной тряпкой или бумажным полотенцем. **Не использовать чистящих химических средств!**

### ИНФОРМАЦИЯ:


Уважаемый пользователь, в случае предъявления рекламаций, просьба письменно указать недостаток изделия с приложением ярлыка с упаковки поврежденной детали. Все замечания и жалобы следует предъявлять по месту покупки мебели.

## МЕБЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ


# "ВИКТОР"


## Шкаф для белья ( инструкция по сборке )

Длина/Глубина/Высота  
90,0/31,5/148,6

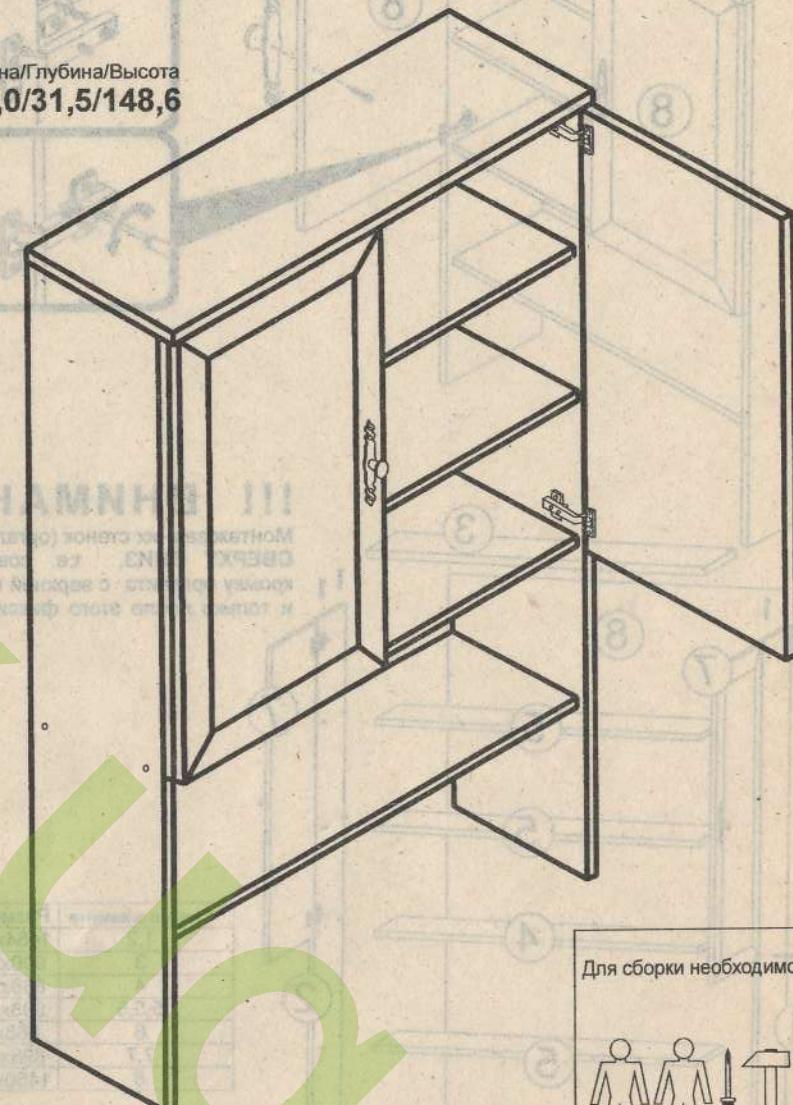

Для сборки необходимо:



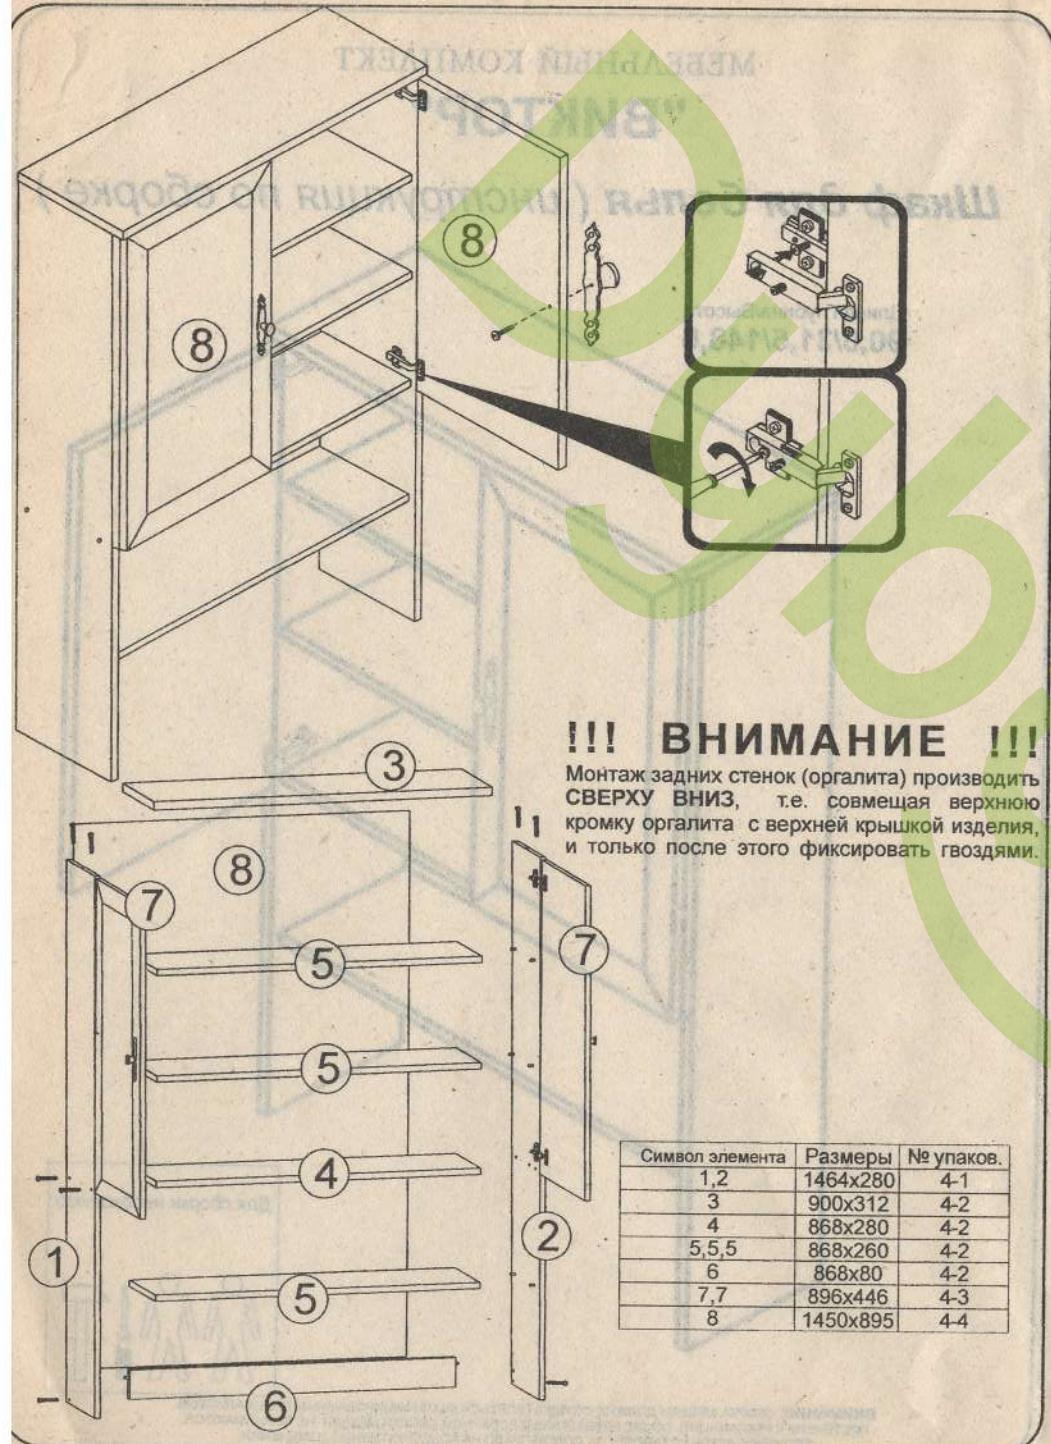


### !!! ВНИМАНИЕ !!!

Монтаж задних стенок (орголита) производить СВЕРХУ ВНИЗ, т.е. совмещая верхнюю кромку оргалита с верхней крышкой изделия, и только после этого фиксировать гвоздями.

Символ элемента	Размеры	№ упаков.
1,2	1464x280	4-1
3	900x312	4-2
4	868x280	4-2
5,5,5	868x260	4-2
6	868x80	4-2
7,7	896x446	4-3
8	1450x895	4-4

Ниже представлены символы и количество аксессуаров, которые будут необходимы при сборке. Аксессуары упакованы в коробке "Аксессуары".  
(Внутри упаковки 4-2).

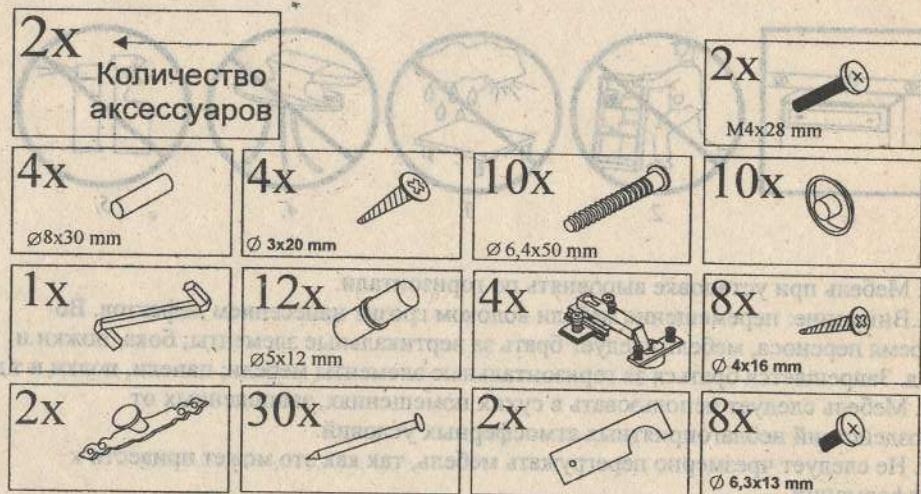

### ВНИМАНИЕ!

Не монтировать элементы в случае их деформации или при наличии других недостатков.

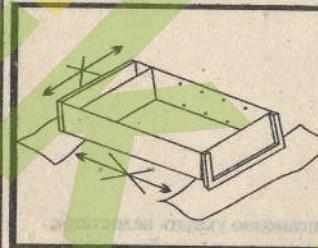


рис. 1

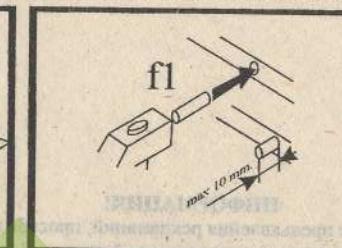


рис. 2

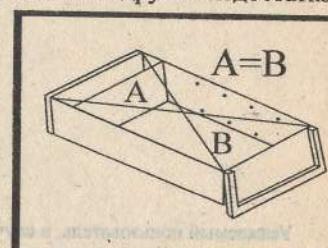


рис. 3

Сборку элементов мебели необходимо производить на мягкой и чистой поверхности (например: полотенце, одеяло и т. п.), см. рис. 1. В отверстия диаметром 8 мм, находящиеся по краям элементов, вбить шканты, см. рис. 2. (Сквозные отверстия на стержне стяжки оставить свободными).

**Внимание:** если вы обнаружите, что какой-либо из шкантов выступает из отверстия на длину более 10 мм, его следует добить, заменить либо укоротить, поскольку при сборке он может повредить деталь.

**Замечание:** перед тем как прибить заднюю стенку (ДВП), необходимо выставить равенство расстояний А и В, см. рис. 3.