


## ПРИНЦИПЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

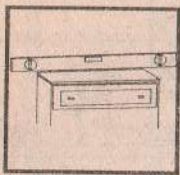

1.



2.



3.



4.



5.

1. Мебель при установке выровнять по горизонтали.
2. Внимание: перемещение мебели волоком грозит нанесением дефектов. Во время переноса, мебель следует брать за вертикальные элементы: бока, ножки и т.д. Запрещается брать за горизонтальные элементы мебели: панели, полки и т.д.
3. Мебель следует использовать в сухих помещениях, защищенных от воздействий неблагоприятных атмосферных условий.
4. Не следует чрезмерно перегружать мебель, так как это может привести к деформации.
5. Поверхность мебели следует протирать влажной тряпкой или бумажным полотенцем. **Не использовать чистящих химических средств!**

### ИНФОРМАЦИЯ!

Уважаемый пользователь, в случае предъявления рекламаций, просьба письменно указать недостаток изделия с приложением ярлыка с упаковки поврежденной детали. Претензии к качеству продукции подаются на протяжении гарантийного срока (ГОСТ 16371-93).

*Все замечания и жалобы следует предъявлять по месту приобретения мебели!*


Белоцерковская мебельная фабрика ООО "Укрюг" Украина, Киевская обл., Белоцерковский район,  
с. Шаровка, ул. Мира, 1а. <http://www.btsmebel.kiev.ua>, e-mail: [btsmebel@ukr.net](mailto:btsmebel@ukr.net)

МЕБЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ


СПАЛЬНЯ "РОСАВА"

**КОМОД**  
**(витрина)**

выс шир глуб  
1,26 1,53 0,475

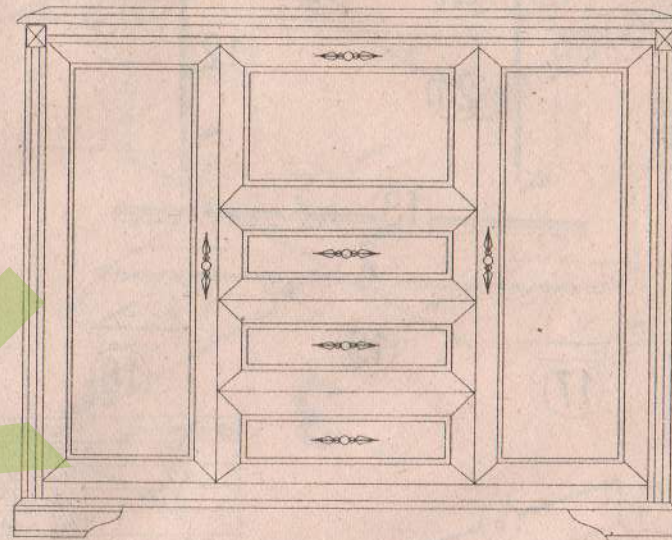


Для сборки необходимо:



**ВНИМАНИЕ!** СБОРКА МЕБЕЛИ ДОЛЖНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ. ПРЕТЕНЗИИ К РЕКЛАМАЦИИ ПОСЛЕ НЕКВАЛИФИЦИРОВАННОЙ СБОРКИ МЕБЕЛИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА КОНСТРУКТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ.

## СХЕМА СБОРКИ ШУХЛЯДЫ


# 8

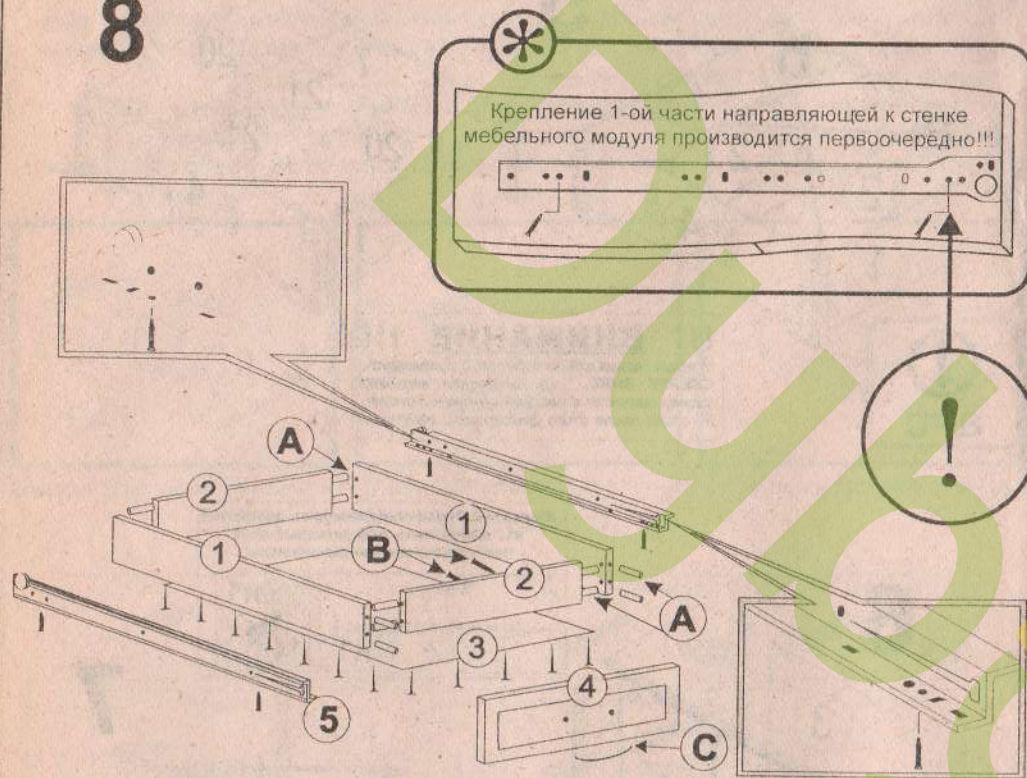

- 1) Собрать каркас шухляды (соединить между собой шкантами А детали ① и ②).
- 2) Проверить диагональ (диагонали каркаса должны быть равны друг другу). Прибить снизу (с неклеенной стороны) ДВП ③ гвоздями.
- 3) Закрепить с помощью саморезов металлические направляющие ⑤, которые должны поддерживать ДВП ③ снизу. Направляющая ровняется с передней частью каркаса шухляды.
- 4) Соединить фасад шухляды ④ шкантами с каркасом шухляды.
- 5) Через готовые отверстия в фасаде шухляды досверлить отверстия 5 мм.
- 6) Прикрутить ручку С саморезом В длиной 45 мм., Или винтом длиной 35 мм., (Для металлических ручек).

\* До сборки тумбы прикрутить с помощью саморезов ответную часть направляющей к бокам тумбы. ВНИМАНИЕ: (!) крепеж начинать со второго отверстия в ответной части (35mm от края), смотрите рисунок.




# 9

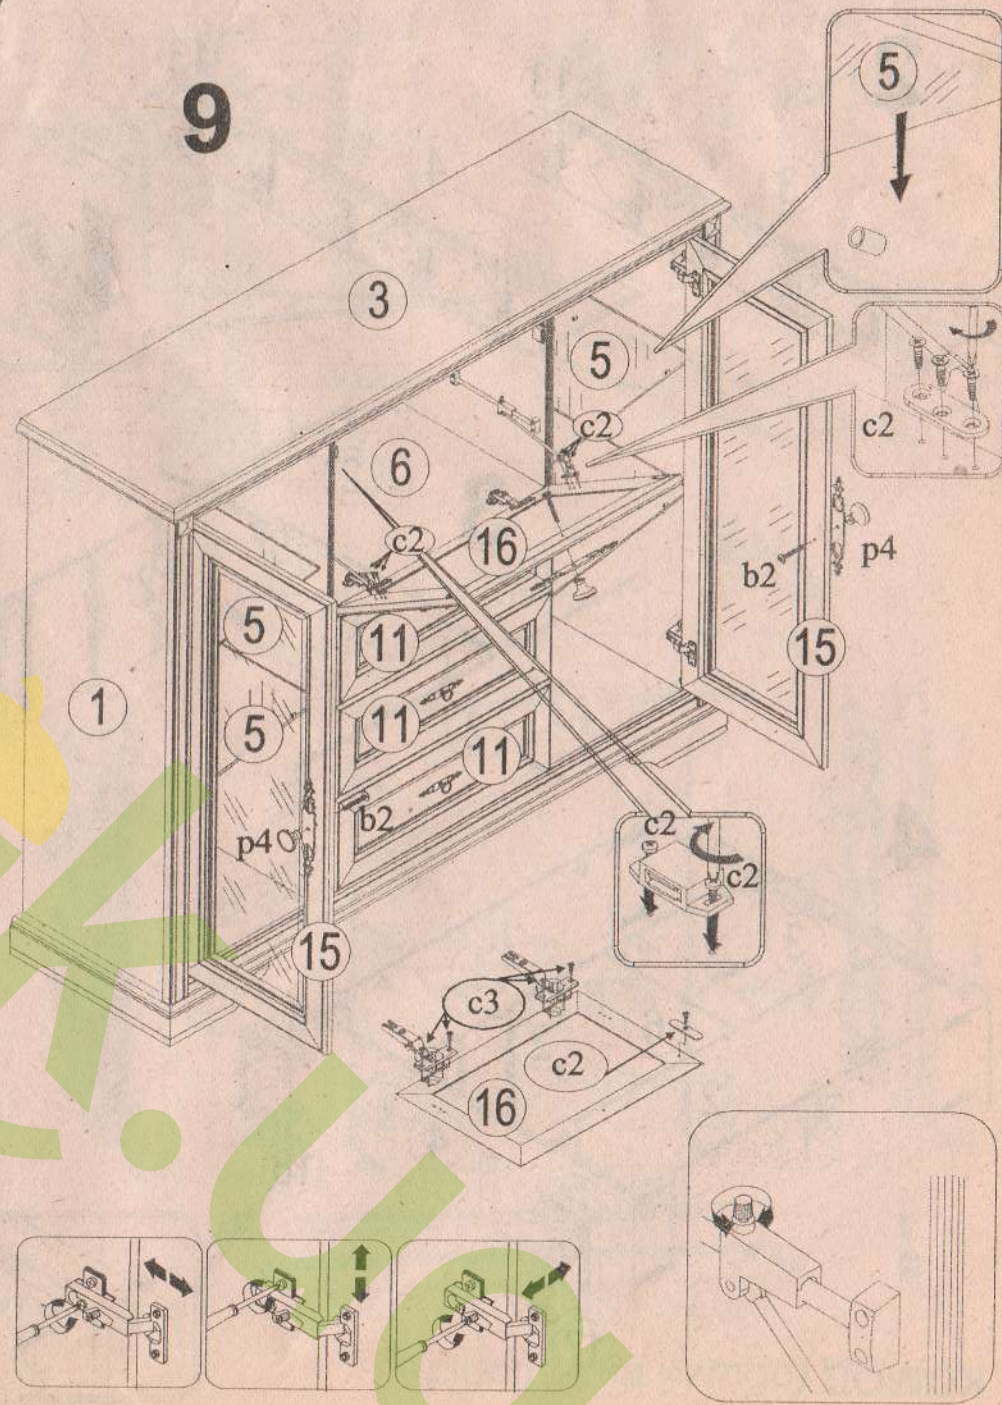

колода (витрина) "РОСАВА"

top print 00000021 bmf

# КОМОД (общий вид сборки)

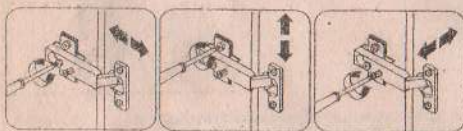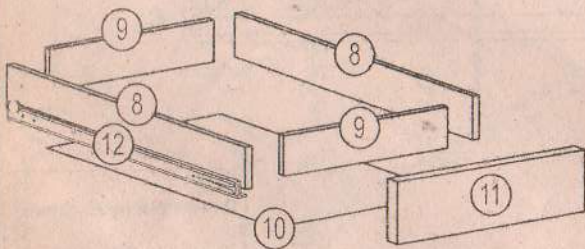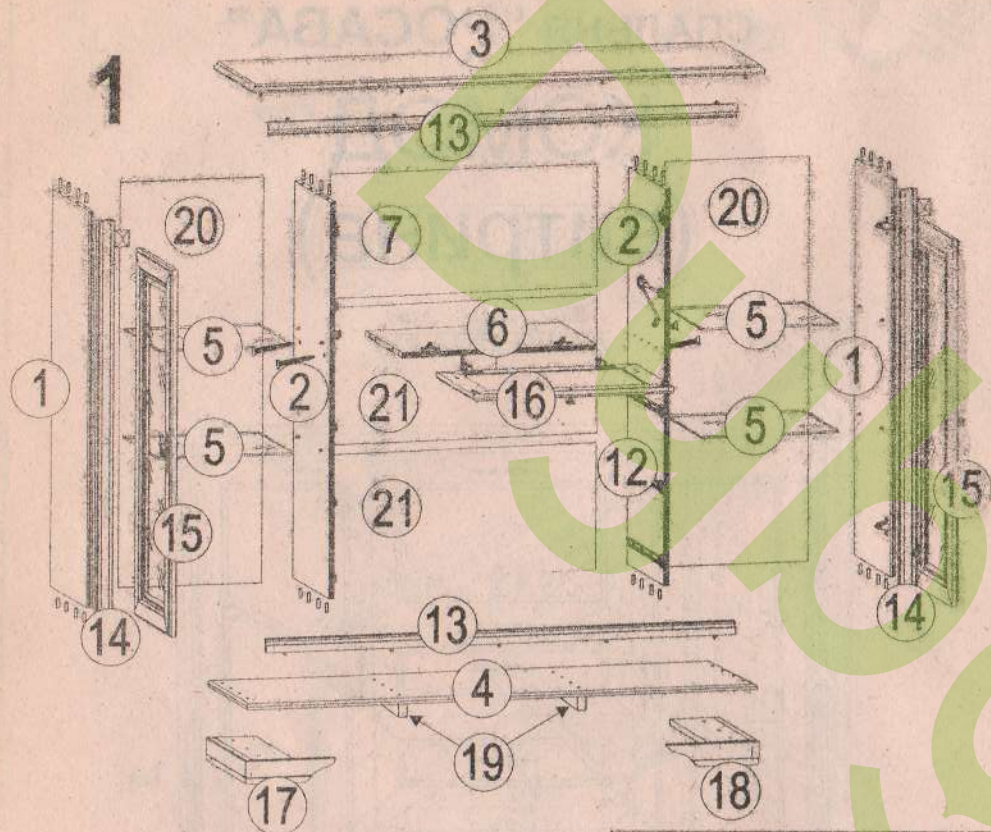

№ элемента	Размеры	№ упаков.
1,1	1154 x 408	6-2
2,2	1154 x 408	6-2
3	1530 x 472	6-1
4	1520 x 440	6-1
5,5,5,5	409 x 390	6-2
6	580 x 408	6-2
7	450 x 596	6-1
8,8	400 x 130	6-2
9,9	524 x 130	6-2
10	554 x 400	6-1
11,11,11	221 x 596	6-5
12	направл.	----
13,13	1396 x 40	6-6
14,14	1154 x 50	6-6
15,15	1068 x 396	6-3 (6-3а)
16	396 x 596	6-4
17,18	444 x 250	6-7
19,19	150 x 70	6-7
20,20	1188 x 431	6-1
21,21	368 x 596	6-1

Ниже представлены символы и количество аксессуаров, которые будут необходимы при сборке. Аксессуары упакованы в коробке "Аксессуары".

2x  
Количество аксессуаров

100x Шкант 8x30 мм ш1	16x Полкодержатель t1	10x Конфирмат 6,4x50 мм k1	4x Заглушка a1
1x Ключ	130x Гвоздь	2x Петля	4x 6,3x13 мм e1
4x Петля p1	2x 40x50x7 мм	6x Ручка p4	12x 4x16 мм c3
2x 1 комплект	3x Направляющая 400 мм	2x Магнит	10x 3x20 мм c1
8x 6,3x35 мм e3	6x M4x28 мм b2	46x 3,5x16 мм c2	1x Клей

## ВНИМАНИЕ!

Не монтировать элементы в случае их деформации или при наличии других недостатков.

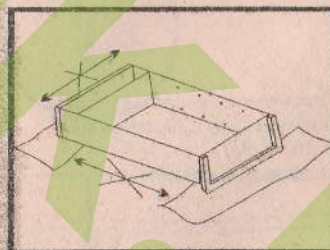


рис. 1

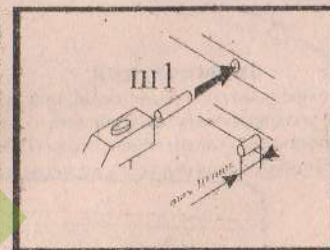


рис. 2



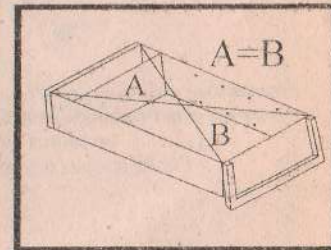


рис. 3

Сборку элементов мебели необходимо производить на мягкой и чистой поверхности (например полотенце, одеяло и т. п.), см. рис. 1. В отверстия диаметром 8 мм, находящиеся по краям элементов, вбить шканты, см. рис. 2. (Сквозные отверстия на стержне стяжки оставить свободными).

**Внимание:** если вы обнаружите, что какой-либо из шкантов выступает из отверстия на длину более 10 мм, его следует добить, заменить либо укоротить, поскольку при сборке он может повредить деталь.

**Замечание:** перед тем как прибить заднюю стенку (оргалит), необходимо выставить равенство расстояний А и В, см. рис. 3.

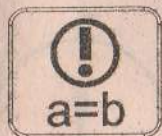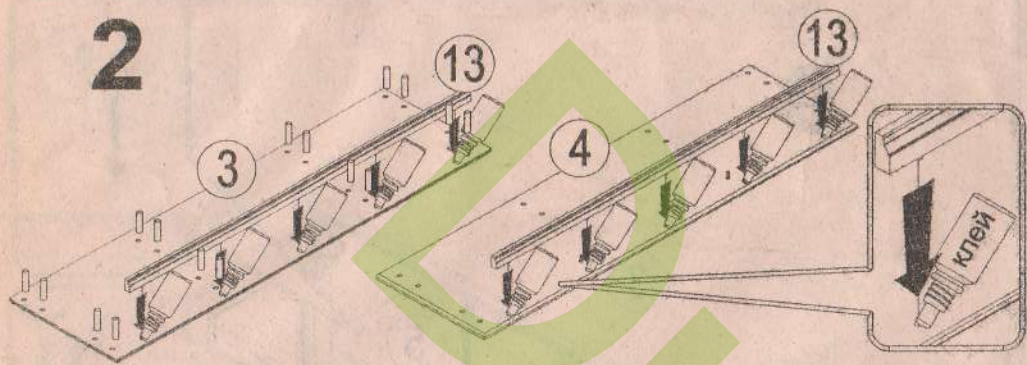

**!!! ВНИМАНИЕ !!!**  
 Монтаж задних стенок (оргалита) производить **СВЕРХУ ВНИЗ**, т.е. совмещая верхнюю кромку оргалита с верхней крышкой изделия, и только после этого фиксировать гвоздями.

