



# K-5

## Інструкція по збірці виробу


- Встановити (поз.6) на (поз.В) за допомогою шурупів (поз.3).
- З'єднати (поз.В) с (поз.Д) за допомогою конфірматов (поз.5).
- З'єднати (поз.А) с (поз.В) за допомогою шкантів (поз.2).
- Прибити (поз.Г) на (поз.А, Д, В) за допомогою цвяхів (поз.7).
- Установити (поз.1) на (поз.В) за допомогою шурупів (поз.3).
- Зібрати і встановити ящики.

## Інструкция по сборке изделия

- Установить (поз.6) на (поз.В) при помощи шурупов (поз.3).
- Соединить (поз.В) с (поз.Д) при помощи конфірматов (поз.5).
- Соединить (поз.А) с (поз.В) при помощи шкантов (поз.2).
- Прибить (поз.Г) на (поз.А,Д,В) при помощи гвоздей (поз.7).
- Установить (поз.1) на (поз.В) при помощи шурупів (поз.3).
- Собрать и установить ящики.

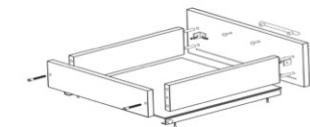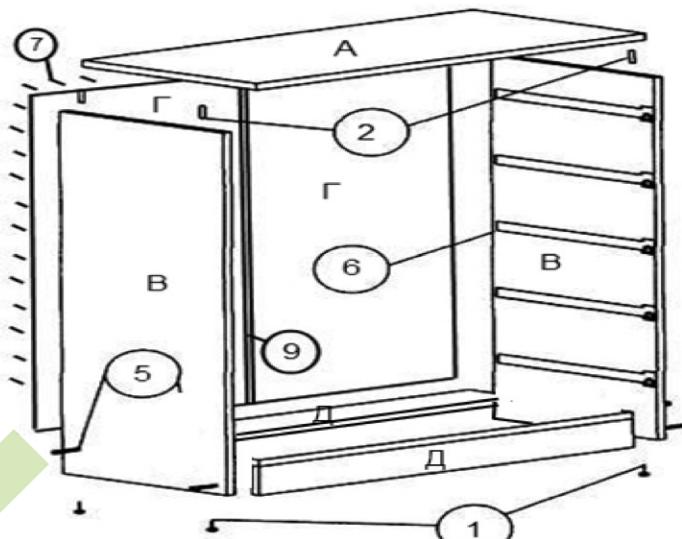

Сборка ящиков

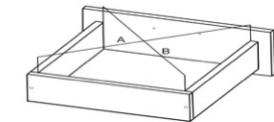

### Список фурнітури

№	наименование	кол-во
1	ножка	4
2	шкант	28
3	шуруп 3.5x16	68
4	шуруп 3.0x15	20
5	конфірмат	14
6	направляючі	5
7	гвозді	-
8	ручка	10
9	профиль з'єдн. 700мм	1
10	шайба під гвинт	20
11	вкладка пластмас	10

### Список фурнітури

№	наименование	кількість
1	ножка	4
2	шкант	28
3	шуруп 3.5x16	68
4	шуруп 3.0x15	20
5	конфірмат	14
6	направляючі	5
7	іваки	-
8	ручка	10
9	профиль з'єдн. 700мм	1
10	шайба під гвинт	20
11	куточок пластмас	10

### Збирання скриньки

- У фасад встановити шканди за допомогою молотка і клею.
- Присидати боковини ящика до фасад за допомогою клею.
- Присидати задню стінку до боковин за допомогою конфірматів.
- Прибити Дно ящика до боковин і задній стінки за допомогою цвяхів, витримавши діагональ .
- Установити направляючі на висувний ящик за допомогою шурупів .
- Установити ручку на фасад за допомогою гвинтів.
- Установити на фасад і боковину ящика уголок пластикового при помощи шурупів 3,5x16.
- При монтажі задніх стінок і днісень висувних ящиков потрібно виграти одинакову діагональ .

### Сборка ящика

- В фасад установить шканди при помощи молотка и kleя.
- Присоединить боковины ящика к фасаду при помощи клея.
- Присоединить заднюю стенку к боковинам при помощи конфірматов.
- Дно ящика прибить к боковинам и задней стенке при помощи гвоздей, выдержав диагональ .
- Установить направляющие на выдвижной ящик при помощи шурупов .
- Установить на фасад ручку при помощи винтов.
- Установить на фасад и боковину ящика уголок пластикового при помощи шурупів 3,5x16.
- При монтаже задних стенок и днищ выдвижных ящиков нужно выдержать одинаковую диагональ .

### Изготовитель имеет право на конструктивные изменения

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОНА

Изготовитель гарантирует соответствие I UIC 163/1-93

### УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Претензии принимаются конечным продавцом (поставщиком).

Гарантийные работы производятся только при предъявлении гарантийного талона.  
Гарантийный срок эксплуатации изделия для детских и общественных помещений-  
18 месяцев, бытовых - 24 месяца от даты продажи.

Дата продажи ".....".....20...г.

Производитель ОЮО "Ровер-Ресурс"  
Украина, 69124 г. Запорожье  
ул. Испытателей 5

### Перелік частин та їх розміри

поз.	найменування	кількість
A	кришка	800x380=1
B	боковина	880x360=2
Г	з.с. ДВП	820x396=2
Д	шоколь	768x86=2

### Перечень частей и их размеры

поз.	наименование	кол-во
A	крышка	800x380=1
B	боковина	880x360=2
Г	з.с. ДВП	820x396=2
Д	шоколь	768x86=2

### Ящик

Ящик	найменування	кількість
блок ящика	334x100=10	
з.с. ящика	742x100=5	
фасад	158x796=5	
дно ящика	740x355=5	

### Ящик

Ящик	найменування	кількість
блок ящика	334x100=10	
з.с. ящика	742x100=5	
фасад	158x796=5	
дно ящика	740x355=5	