

UA

ПОРЯДОК МОНТАЖУ

УВАГА! Під час монтажу елементи необхідно класти на м'яку чисту підкладку, наприклад, рушник, ковдра. Не монтувати меблі на дивані, войлоці і т.п. Недотримання вказівок виробника може призвести до появи подряпин на поверхні меблів.

1. В отвори Ø8 мм, які знаходяться в торцях елементів, забити кілки **f1**.
- УВАГА!** Якщо виявиться, що кілок виступає з отвору на довжину більшу ніж 10 мм, його необхідно забити, замінити іншим або зрізати, оскільки при складанні він може пошкодити бік.
- ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!**
2. У відповідні отвори кришок **5,6** вкрутити дюбелі ексцентричних стяжок **r16**.
3. До боків **1,2** і задньої плити **10** вбити полицетримачі **d1**.
4. До боку **2** прикріпити підкладки петель **b7** шурупами **e5** і **p1**.
5. До перегородок **3,4** прикрутити направляючі **w37^{CL}** і **w37^{CR}** шурупами **e3**.
6. До кришки **5** прикріпити ніжки разом із цоколями стяжними гвинтами типу конфірма **e8**. (Стяжні гвинти **e8** закрутити так, щоб вони не виступали за кришку).
7. Скласти сегмент згідно з малюнком і з'єднати стяжними гвинтами типу конфірма **e1** і ексцентричними стяжками **r1**, використовуючи для цього ключик **z1**.
8. Прикріпити цоколь **9** і планку **13** кілками **f1**, використовуючи клей **y1**.
9. Покласти корпус сегмента фасадом вниз на рівну поверхню, вирівняти бокові стінки так, щоб діагоналі були рівними.
10. Прибити задню стінку **18** цвяхами **l1**.
11. Скласти шухляду згідно з малюнком.
12. Покласти двері на рівну поверхню і обережно вмонтувати петлі **a14**, використовуючи шурупи **p1**.
13. Прикрутити і відрегулювати двері **14**. Висвердлити верхній отвір Ø5 мм для ручки **c35**.
14. Прикрутити ручки **c35**, використовуючи гвинти **j1** (шухляда) та **j20** (двері).

RU

ОЧЕРЕДНОСТЬ МОНТАЖА

ВНИМАНИЕ! Во время монтажа элементы следует класть на мягкую чистую подкладку, например: полотенце, одеяло. Не монтировать мебель на диване, войлоке и т.п. Несоблюдение указаний производителя может привести к появлению царапин на поверхности мебели.

1. В отверстия Ø8 мм, которые находятся в торцах элементов, вбить шканты **f1**.
- ВНИМАНИЕ!** В случае, если шкант выступает из отверстия более чем на 10 мм, его необходимо добить, замкнуть другим или срезать, поскольку он при монтаже может повредить боковую стенку.
- ТАКИЕ СЛУЧАИ НЕ ПОДЛЕЖАТ РЕКЛАМАЦИИ!**
2. В соответствующие отверстия крышек **5,6** вкрутить дюбеля эксцентрических стяжек **r16**.
3. В бока **1,2** и заднюю плиту **10** вбить полкодержатели **d1**.
4. К боку **2** прикрутить подкладки петель **b7** шурупами **e5** и шурупами **p1**.
5. К перегородкам **3,4** прикрутить направляющие **w37^{CL}** и **w37^{CR}** шурупами **e3**.
6. К крышке **5** прикрутить ножки вместе с цоколями стяжными винтами типа конфирмат **e8**. (Стяжные винты **e8** закрутить так, чтобы они не выступали за крышку).
7. Собрать сегмент в соответствии с рисунком и соединить стяжными винтами типа конфирмат **e1** и эксцентрическими стяжками **r1**, используя для этого ключик **z1**.
8. Прикрепить цоколь **9** и планку **13** шкантами **f1**, используя клей **y1**.
9. Положить корпус сегмента лицевой стороной вниз на ровную поверхность, выровнять боковые стенки так, чтобы диагонали были равны.
10. Прибить заднюю стенку **18** гвоздями **l1**.
11. Собрать выдвижной ящик в соответствии с рисунком.
12. Положить дверь на ровную поверхность и осторожно вмонтировать петли **a14**, используя шурупы **p1**.
13. Прикрутить и отрегулировать дверь **14**. Просверлить отверстие Ø5 мм для ручки **c35**.
14. Прикрутить ручки **c35**, используя винты **j1** (выдвижной ящик) и **j20** (дверь).

Фурнітура / Фурнитура		2x	2x	2x	2x	6x
6x	4x	5x	4x	22x	1x	1x
45x	6x	4x	20x	20x	16x	4x
1x	1x	1x	1x	1x	1x	

ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ | ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

Система **СОНАТА**



Комод кутовый / Комод угловой - **1dsn**

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ:

довжина 60,5 см
висота 60,5 см
глибина 90,5 см

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

длина 60,5 см
высота 60,5 см
глубина 90,5 см

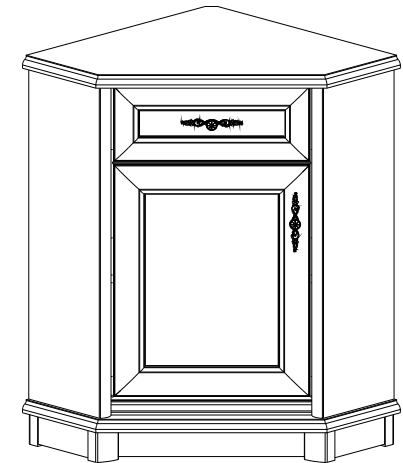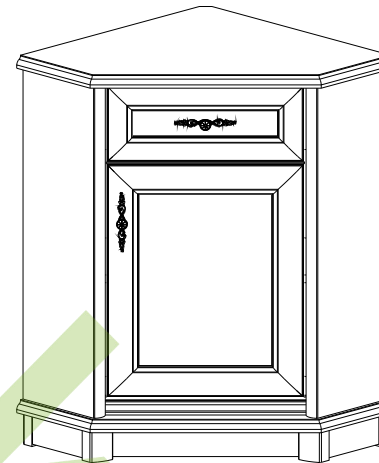

УВАГА !!!

Шановний Клієнте!

У разі виявлення в комплектації пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку

обов'язково!!! -

етикетку-ярлик з даного пакета і **інструкцію монтажу** з відміткою кода цього елемента повернути продавцю.

При відсутності **етикетки-ярлика** рекламація не приймається!

ВНИМАНИЕ !!!

Уважаемый Клиент!

В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия браку

обязательно!!! -

этикетку-ярлык с данного пакета и **инструкцию монтажа** с пометкой кода этого элемента вернуть продавцу.


При отсутствии **этикетки-ярлика** рекламація не принимается!



Виробник:
ТЗОВ "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"
Україна, м. Володимир-Волинський
вул. Луцька, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03



Производитель:
ТОО "ГЕРБОР-ХОЛДИНГ"
Украина, г. Владимир-Волынский
ул. Луцкая, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03

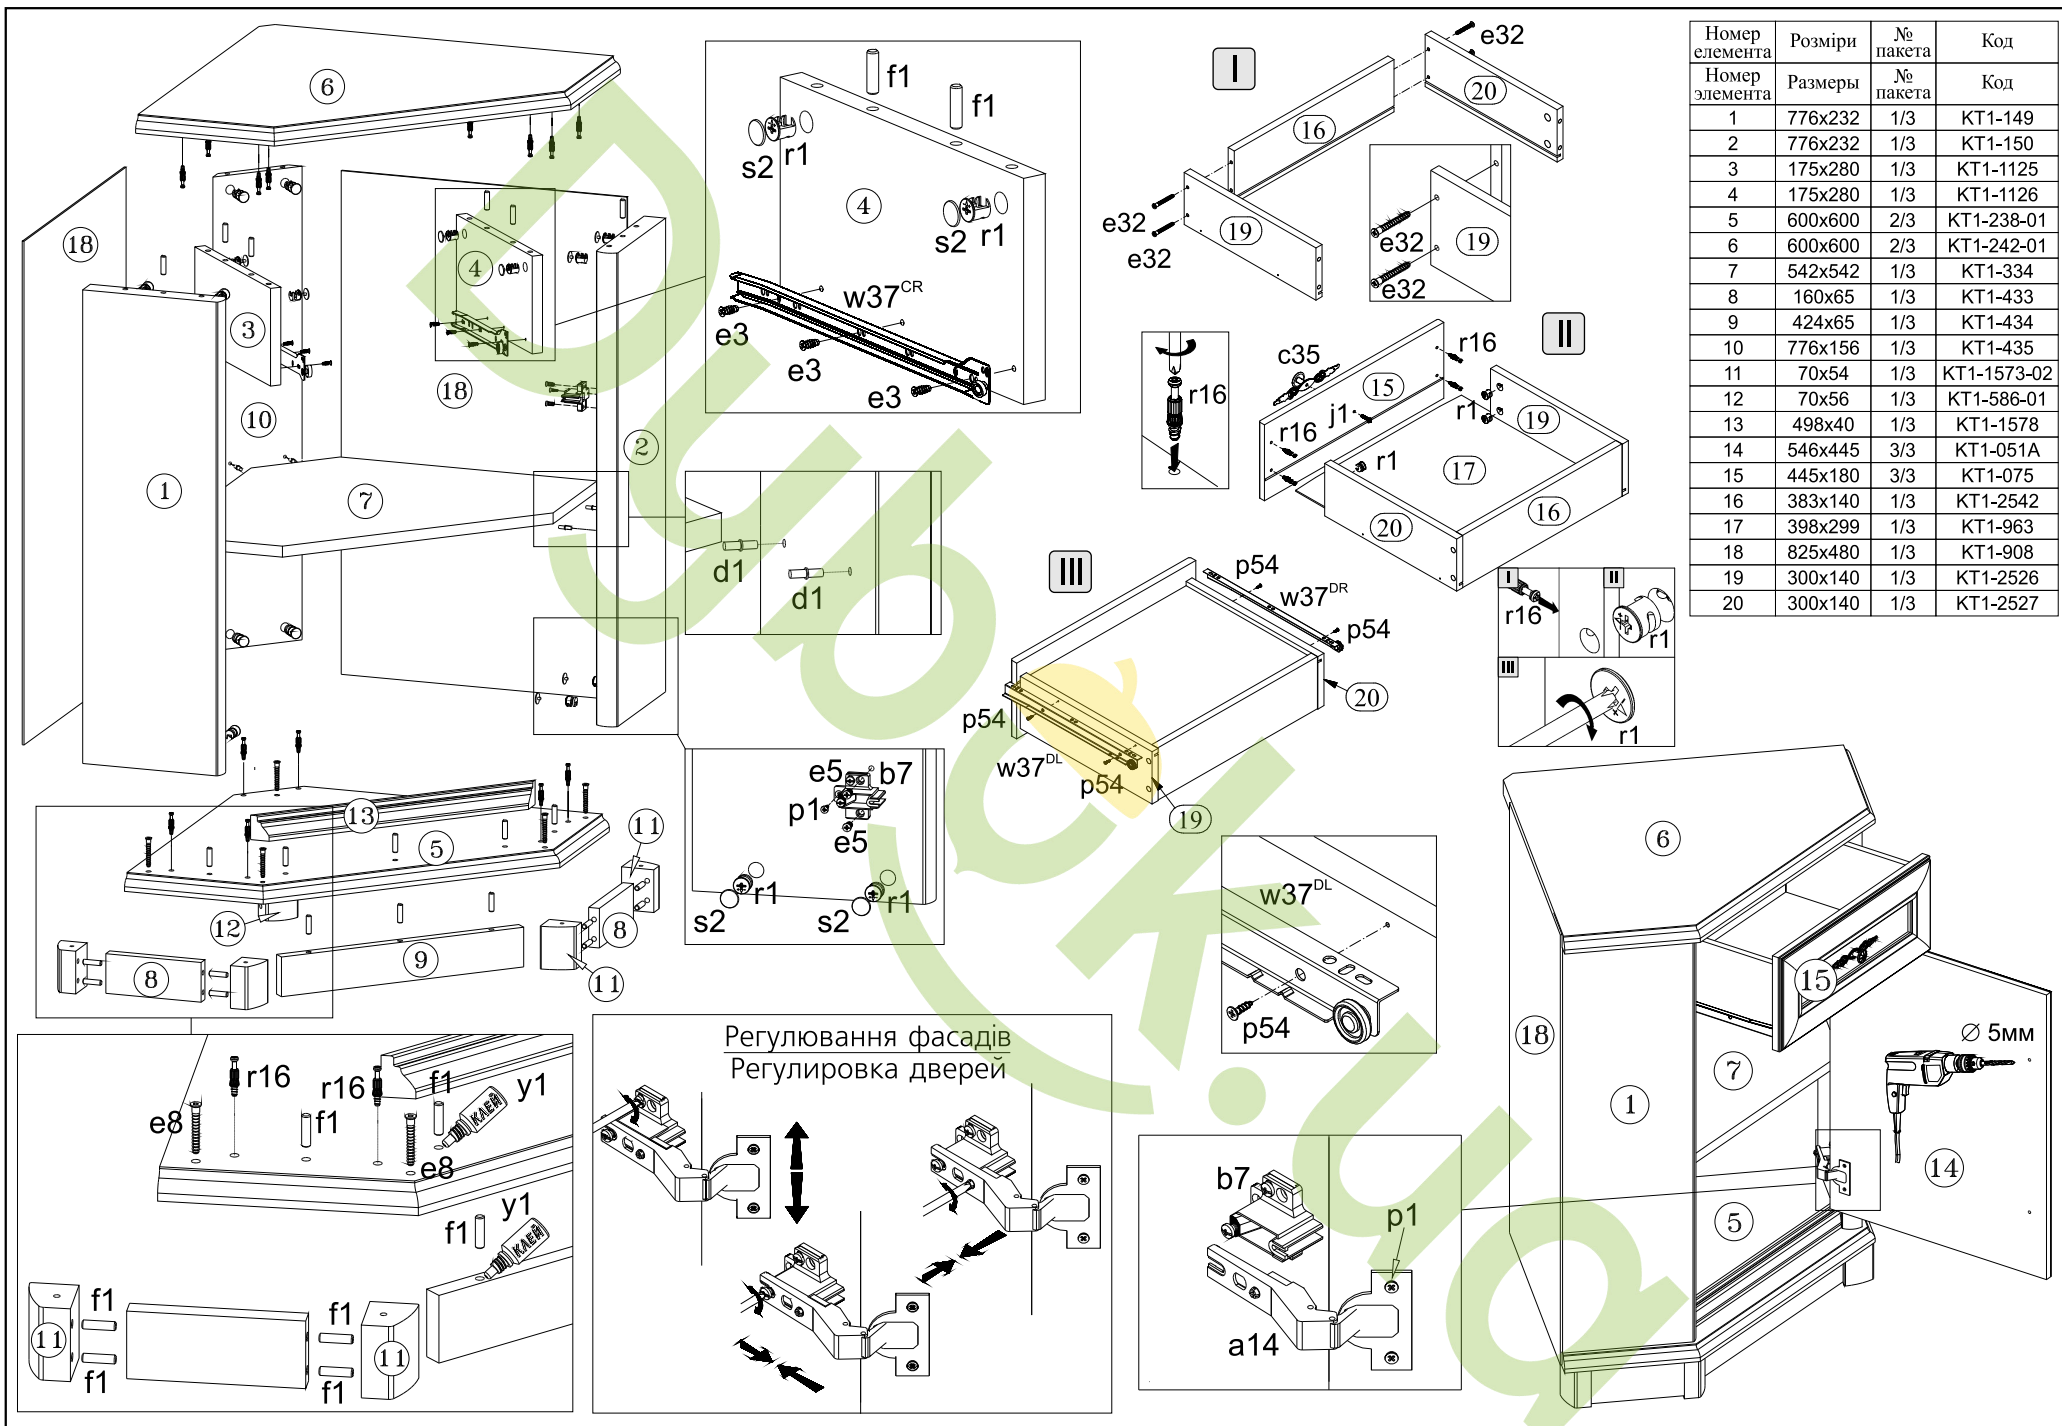

Номер елемента	Розміри	№ пакета	Код
Номер элемента	Размеры	№ пакета	Код
1	776x232	1/3	КТ1-149
2	776x232	1/3	КТ1-150
3	175x280	1/3	КТ1-1125
4	175x280	1/3	КТ1-1126
5	600x600	2/3	КТ1-238-01
6	600x600	2/3	КТ1-242-01
7	542x542	1/3	КТ1-334
8	160x65	1/3	КТ1-433
9	424x65	1/3	КТ1-434
10	776x156	1/3	КТ1-435
11	70x54	1/3	КТ1-1573-02
12	70x56	1/3	КТ1-586-01
13	498x40	1/3	КТ1-1578
14	546x445	3/3	КТ1-051A
15	445x180	3/3	КТ1-075
16	383x140	1/3	КТ1-2542
17	398x299	1/3	КТ1-963
18	825x480	1/3	КТ1-908
19	300x140	1/3	КТ1-2526
20	300x140	1/3	КТ1-2527

Регулювання фасадів
Регулировка дверей

Ø 5mm