

UA

ПОРЯДОК МОНТАЖУ

1. Вибрати з пакетів потрібні елементи (їх розміри вказані в таблиці інструкції).
2. В отвори Ø8 мм, які знаходяться в торцях елементів, забити кілки **f1**. Отвори на стержень ексцентричної стяжки лишити вільними.
УВАГА! Якщо виявиться, що кілок виступає з отвору на довжину більшу ніж 10 мм, його необхідно забити, замінити іншим або зрізати, оскільки при складанні він може пошкодити бік.
ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!
3. У відповідні отвори кришки **5, 7** вкрутити стержні **r16**.
4. До боків **1,2** сегмента у відповідних місцях прикрутити підкладки петель **b1**, у нижні торці боків **1,2** забити ковзні деталі **k1**.
5. До стояків **3,4** прикрутити направляючі металеві **w4**.
6. Скласти сегмент згідно з малюнком і скрутити, застосувавши ексцентричну стяжку (**r1, r16**) і стяжні гвинти типу конфірмат **e1**, використовуючи спец. ключ **z1**.
УВАГА! Під час монтажу елементи необхідно класти на м'якій та чистій підкладці, напр.: рушник, ковдра. Не монтувати меблі на дивані, войлоці і т.п. Недотримання вказівок виробника може спричинити подряпання поверхні меблів.
7. Покласти корпус сегмента фасадом вниз на рівну поверхню, вирівняти його так, щоб діагоналі були однієї довжини і прибити задню стінку цвяхами **l1**.
8. Покласти двері на рівній поверхні і вмонтувати петлі **a1**.
9. Прикрутити двері до бокових стінок і відрегулювати.
10. Скласти шухляду згідно з кроками, поданими в інструкції.
11. Вкласти шухляду, заблокувати шурупами **j2**.
12. Прикрутити ручки.

RU

ОЧЕРЕДНОСТЬ МОНТАЖА


1. Выбрать из пакетов нужные элементы (размеры элементов указаны в таблице инструкции).
2. В отверстия Ø8 мм, которые находятся в торцах элементов, вбить шканты **f1**. Отверстия на стержень эксцентрической стяжки оставить свободными.
ВНИМАНИЕ! В случае, если шкант выступает из отверстия более чем на 10 мм, его необходимо добить, заменить другим или срезать, поскольку он при монтаже может повредить боковую стенку.
ТАКИЕ СЛУЧАИ НЕ ПОДЛЕЖАТ РЕКЛАМАЦИИ!
3. В соответствующие отверстия крышки **5, 7** вкрутить стержни **r16**.
4. К бокам **1,2** сегмента в назначенных местах прикрутить подкладки петель **b1**, в нижние торцы боковин **1,2** вбить пластиковые ножки **k1**.
5. К стоякам **3,4** прикрутить направляющие металлические **w4**.
6. Собрать сегмент согласно рисунка и скрутить, применив эксцентрическую стяжку (**r1, r16**) и стяжные винты **e1**, используя спец. ключ **z1**.
ВНИМАНИЕ! Во время монтажа элементы следует класть на мягкую и чистую подкладку, например, полотенце, одеяло. Не монтировать мебель на диване, войлоке и т.п. Несоблюдение указаний производителя может привести к появлению царапин на поверхности мебели.
7. Положить корпус сегмента лицевой стороной вниз на ровной поверхности, выровнять его так, чтобы диагонали были равны и прибить заднюю стенку гвоздями **l1**.
8. Положить двери на ровную поверхность и смонтировать петли **a1**.
9. Скрутить двери с боковыми стенками и отрегулировать.
10. Собрать выдвижной ящик в соответствии с шагами, поданными в инструкции.
11. Вставить выдвижной ящик, заблокировать шурупами **j2**.
12. Прикрутить ручки.

Фурнітура Фурнитурa		4x a1	4x b1	3x c12	12x e1 Ø7x47 мм	28x f1 Ø8x30 мм
2x j2 M4x9 мм	4x k1	30x l1	6x p1 Ø3,5x13 мм	6x p8 Ø4x25 мм	18x r1 Ø15 #16	2x r15 Ø12 #12
20x r16	12x s1	18x s2	4x s4	2x w4 310 мм	1x y1 Клей	1x z1

ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ

ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

ПОП система
Тумба РТВ krtvd1s/5/9

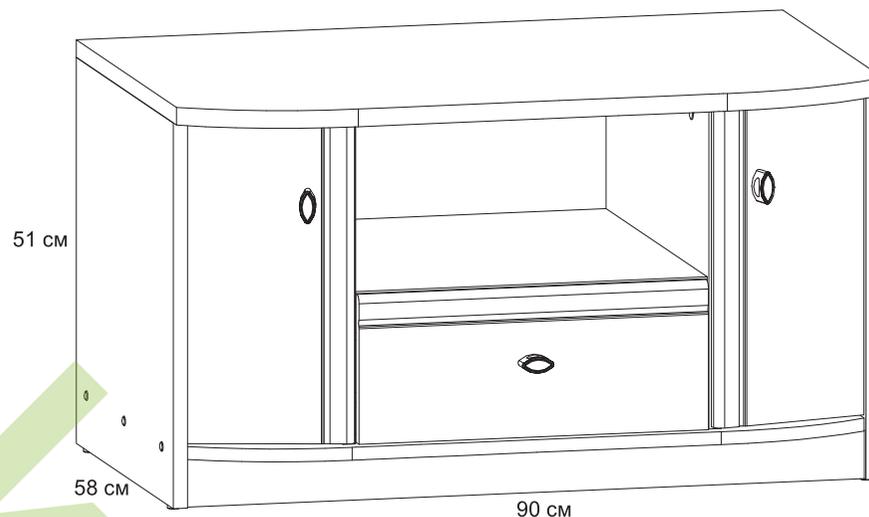

УВАГА !!!

Шановний Клієнте!

У разі виявлення в комплектації пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку

обов'язково!!! -

етикетку-ярлик з даного пакета і інструкцію монтажу з відміткою кода цього елемента повернути продавцю.

При відсутності етикетки-ярлика рекламація не приймається!

ВНИМАНИЕ !!!

Уважаемый Клиент!

В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия брака

обязательно!!! -

этикетку-ярлик с данного пакета и инструкцию монтажа с пометкой кода этого элемента вернуть продавцу.


При отсутствии этикетки-ярлика рекламація не принимается!




Виробник:
ТзОВ "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"
Україна, м. Володимир-Волинський
вул. Луцька, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03




Производитель:
ТОО "ГЕРБОР-ХОЛДИНГ"
Украина, г. Владимир-Волынский
ул. Луцкая, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03

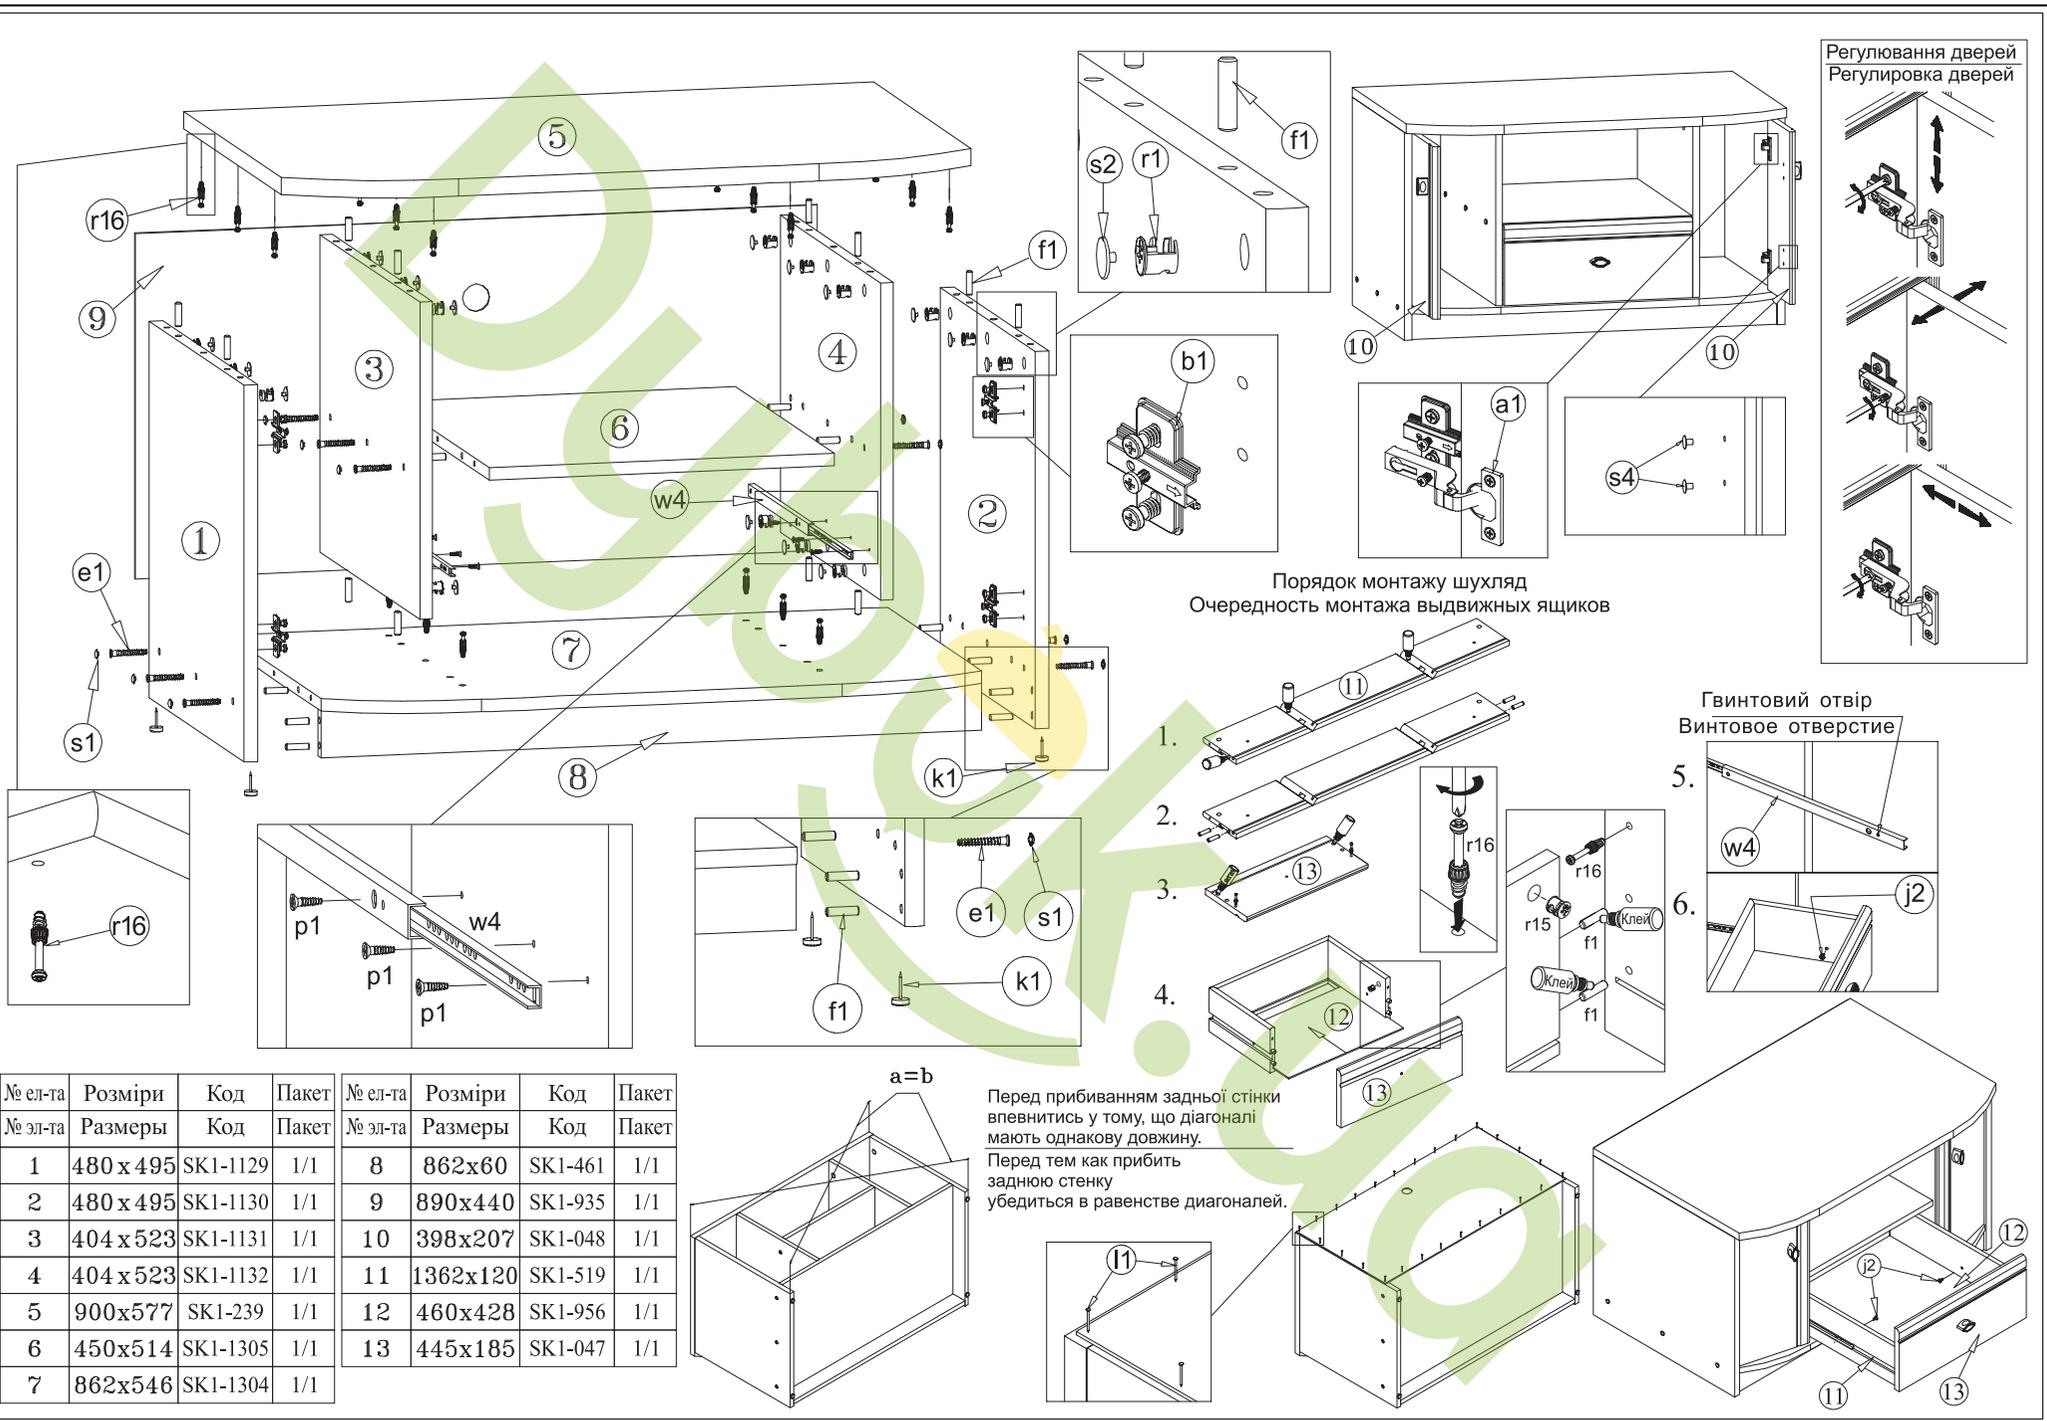


Регулювання дверей
Регулировка дверей

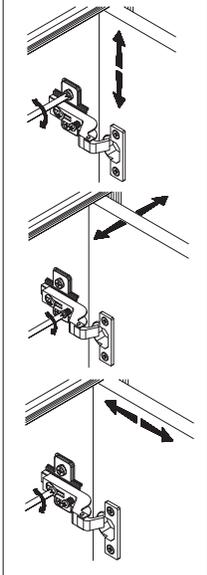

Порядок монтажу шухляд
Очередность монтажа выдвижных ящиков

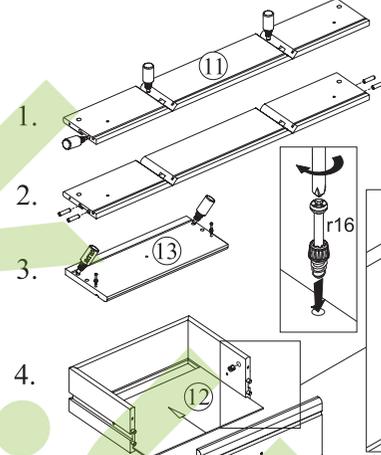


Гвинтовий отвір
Винтовое отверстие

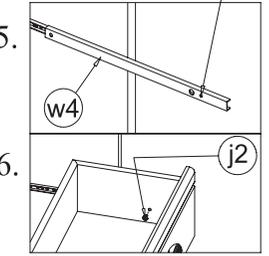

Перед прибиранням задньої стінки
впелитись у тому, що діагоналі
мають однакову довжину.
Перед тем як прибити
задню стінку
убедитись в рівенстве діагоналей.

a=b

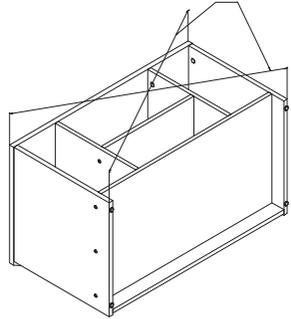

№ ел-та	Розміри	Код	Пакет	№ ел-та	Розміри	Код	Пакет
№ эл-та	Размеры	Код	Пакет	№ эл-та	Размеры	Код	Пакет
1	480 x 495	SK1-1129	1/1	8	862x60	SK1-461	1/1
2	480 x 495	SK1-1130	1/1	9	890x440	SK1-935	1/1
3	404 x 523	SK1-1131	1/1	10	398x207	SK1-048	1/1
4	404 x 523	SK1-1132	1/1	11	1362x120	SK1-519	1/1
5	900x577	SK1-239	1/1	12	460x428	SK1-956	1/1
6	450x514	SK1-1305	1/1	13	445x185	SK1-047	1/1
7	862x546	SK1-1304	1/1				