

ПРИНЦИПЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ



1. Мебель при установке выровнять по горизонтали.
2. Внимание: перемещение мебели волоком грозит нанесением дефектов. Во время переноса, мебель следует брать за вертикальные элементы: бока, ножки т.д. Запрещается брать за горизонтальные элементы мебели: панели, полки и т.д.
3. Мебель следует использовать в сухих помещениях, защищенных от воздействий неблагоприятных атмосферных условий.
4. Не следует чрезмерно перегружать мебель, так как это может привести к деформации.
5. Поверхность мебели следует протирать влажной тряпкой или бумажным полотенцем, для чистки использовать только средства, предназначенные для ухода за мебелью.
6. На мебельных фасадах МДФ защитную пленку снимать ПОСЛЕ МОНТАЖА И УСТАНОВКИ МЕБЕЛИ.
7. Избегать попадания прямых солнечных лучей на фасадную часть мебели.
8. При эксплуатации встроенных и других бытовых приборов избегать нагревания элементов мебели больше 45 С.

Не использовать чистящих химических средств!

ИНФОРМАЦИЯ!

Уважаемый пользователь, в случае предъявления рекламаций, просьба письменно указать недостаток изделия с приложением ярлыка с упаковки поврежденной детали. Претензии к качеству продукции подаются на протяжении гарантийного срока (ГОСТ 16371-93).

Все замечания и жалобы следует предъявлять по месту приобретения мебели!



ООО "УКРЮГ"

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шкаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

ТОВ «УКРЮГ», 09170, Україна, Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Шкарівка, вул. Миру, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

Мебель для хранения (корпусная)

Торговое наименование изделия

Набор корпусной мебели 978 "Спектр":
Комод ТКБ-191

20 січн. 2015

Дата изготовления.....

ГОСТ 16371-93.....

Штамп ОТК.....

Дата продажи.....



Гарантия 24 месяца со дня продажи
Гарантія 24 місяці з дня продажу



ООО "УКРЮГ"

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шкаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

ТОВ «УКРЮГ», 09170, Україна, Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Шкарівка, вул. Миру, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

Мебель для хранения (корпусная)

Торговое наименование изделия

Набор корпусной мебели 978 "Спектр":
Комод ТКБ-191

20 січн. 2015

Дата изготовления.....

ГОСТ 16371-93.....

Штамп ОТК.....

Дата продажи.....




Гарантия 24 месяца со дня продажи
Гарантія 24 місяці з дня продажу

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шкаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

НАБОР КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ 978

СПЕКТР Комод ТКБ-191

выс./шир./глуб
0,85/1,20/0,43

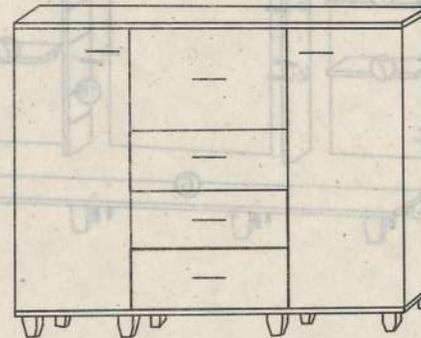

Для сборки необходимо:







Ниже представлены символы и количество фурнитуры, которые будут необходимы при сборке. Фурнитура упакована в коробке "Фурнитура".

80 шт Шкант Ø 8x30 мм	40 шт Ø 3x20 мм	24 шт Конфирмат Ø 6,4x50 мм	24 шт Заглушка
1 шт Ключ	146 шт Гвоздь	4 шт Петля	8 шт Винт М6,3x13 мм
4 КОМПЛ. Направляющая 350 мм	1 шт Клей	4 шт Ручка	8 шт Ø 4x14 мм
72 шт Ø 3,5x14 мм	12 шт Шайба под винт	8 шт ножка	8 шт Винт М4x35 мм
4 шт Винт М4x19 мм			



ВНИМАНИЕ! СБОРКА МЕБЕЛИ ДОЛЖНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ. ПРЕТЕНЗИИ К РЕКЛАМАЦИИ ПОСЛЕ НЕКВАЛИФИЦИРОВАННОЙ СБОРКИ МЕБЕЛИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА КОНСТРУКТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ЗАМЕНУ ФУРНИТУРЫ.

Комод ТКБ-191

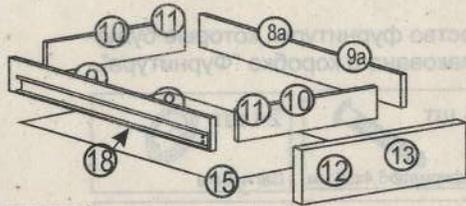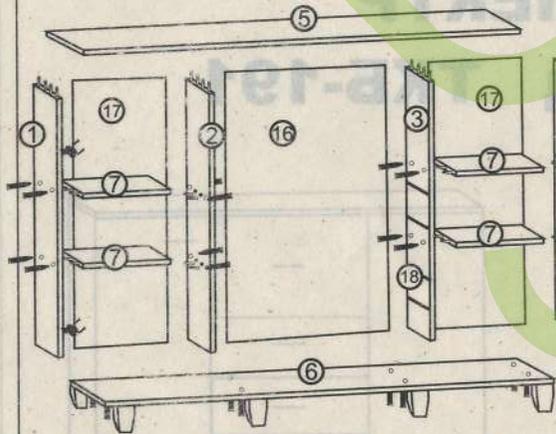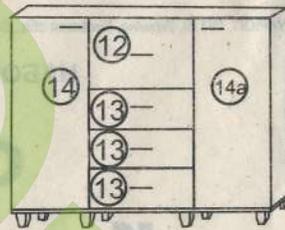

Номер элемента	Размеры	Номер пачки
1,2,3,4	722x395	5-1
5	1200x427	5-1
6	1200x427	5-1
7,7,7,7	384x395	5-1
8,8a	350x130	5-1
9,9a	350x100	5-1
10,10	312x130	5-1
11,11	312x100	5-1
12	284x396	5-2
13,13,13	140x396	5-2
14,14a	714x396	5-2
15	346x340	5-1
16	750x384	5-1
17,17	750x406	5-1
18	направл.	----

СХЕМА СБОРКИ ШУХЛЯДЫ

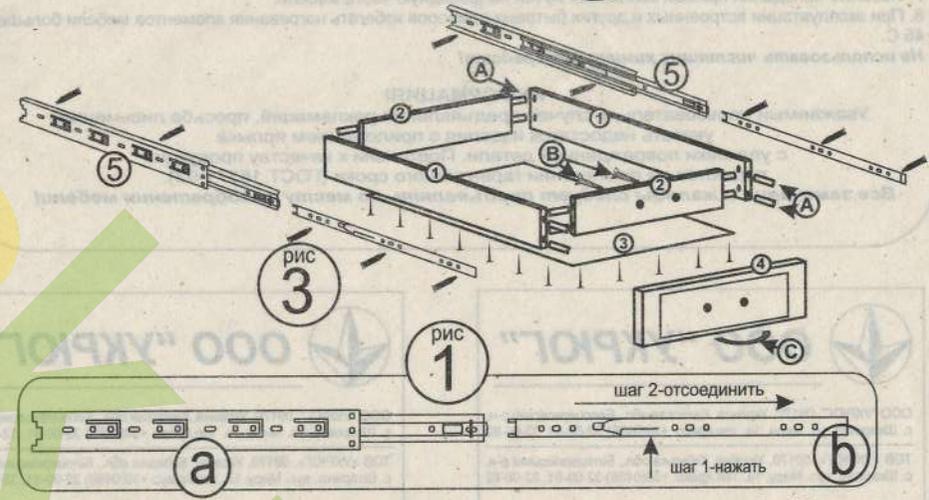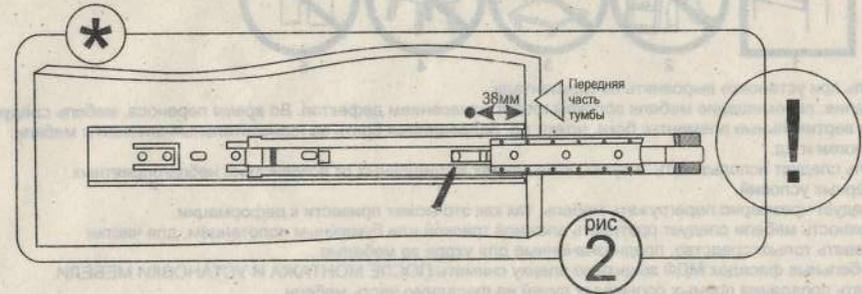

- 1) Собрать каркас шухляды (соединить между собой шкантами А детали 1 и 2).
 - 2) Проверить диагональ (диагонали каркаса должны быть равны друг к другу). Прибить снизу (с неклееной торцовочной ленты стороны) ДВП 3 гвоздями.
 - 3) Разобрать направляющие 5 на две части а и б. Для разъединения направляющих используйте рычаг на части 6, смотрите рис 1.
 - 4) Прикрепить с помощью саморезов части а металлических направляющих к бокам тумбы, смотрите рис 2.
 - 5) Прикрепить с помощью саморезов части б металлических направляющих к бокам шухляды, смотрите рис 3.
 - 6) Соединить фасад шухляды 4 шкантами А с каркасом шухляды.
 7. Через готовые отверстия в фасаде шухляды досверлить отверстия Ø5 мм.
 8. Прикрутить ручку С винтом В.
 - 9) Установить шухляду в тумбу.
- * До сборки тумбы прикрутить с помощью саморезов ответную часть направляющей к бокам тумбы, смотрите рисунок 1.