

ПРИНЦИПЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ



1. Мебель при установке выровнять по горизонтали.
2. Внимание: перемещение мебели волоком грозит нанесением дефектов. Во время переноса, мебель следует брать за вертикальные элементы: бока, ножки и т.д. Запрещается брать за горизонтальные элементы мебели: панели, полки и т.д.
3. Мебель следует использовать в сухих помещениях, защищенных от воздействий неблагоприятных атмосферных условий.
4. Не следует чрезмерно перегружать мебель, так как это может привести к деформации.
5. Поверхность мебели следует протирать влажной тряпкой или бумажным полотенцем. **Не использовать чистящих химических средств!**

ООО "УКРЮГ"

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шкаривка, ул. Мира, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

ТОВ "УКРЮГ", 09170, Україна, Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Шкари́вка, вул. Ми́ру, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

Мебель для хранения (корпусная)

Торговое наименование изделия

Набор юношеской мебели 109 «Геометрия» :
 Шкаф для одежды Ш-1442.
 Шкаф для белья Ш-1443.
 Шкаф комбинированный ШКМ-941.
 Секция мебельная МР-2367.
 Стеллаж угловой СТМ-54.
 Стол для компьютера СТ-492.
 Комод ТКБ-183.

08 лют. 2010

Дата изготовления.....

ГОСТ 16371-93.....

Штамп ОТК.....

Дата продажи.....

Гарантия 24 месяца со дня продажи
 Гарантія 24 місяці з дня продажу



ООО "УКРЮГ"

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шкаривка, ул. Мира, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

ТОВ "УКРЮГ", 09170, Україна, Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Шкари́вка, вул. Ми́ру, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

Мебель для хранения (корпусная)

Торговое наименование изделия

Набор юношеской мебели 109 «Геометрия» :
 Комод ТКБ-183.

08 лют. 2010

Дата изготовления.....

ГОСТ 16371-93.....

Штамп ОТК.....

Дата продажи.....

Гарантия 24 месяца со дня продажи
 Гарантія 24 місяці з дня продажу




НАБОР ЮНОШЕСКОЙ МЕБЕЛИ

" ГЕОМЕТРИЯ "


КОМОД ТКБ-183

Инструкция по сборке

выс шир глуб
 0,81 1,20 0,43

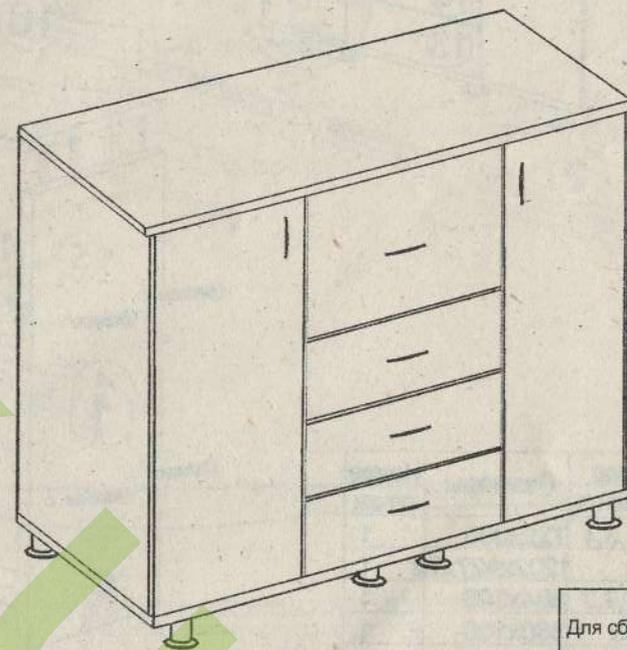

Для сборки необходимо:

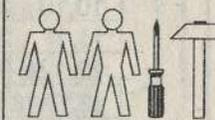

ВНИМАНИЕ! СБОРКА МЕБЕЛИ ДОЛЖНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ. ПРЕТЕНЗИИ К РЕКЛАМАЦИИ ПОСЛЕ НЕКВАЛИФИЦИРОВАННОЙ СБОРКИ МЕБЕЛИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА КОНСТРУКТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ.





ИНФОРМАЦИЯ!

Уважаемый пользователь, в случае предъявления рекламаций, просьба письменно указать недостаток изделия с приложением ярлыка с упаковки поврежденной детали. Претензии к качеству продукции подаются на протяжении гарантийного срока (ГОСТ 16371-93).

Все замечания и жалобы следует предъявлять по месту приобретения мебели!




Белоцерковская мебельная фабрика ООО "Укрюг", Украина, Киевская обл., Белоцерковский район, с. Шкари́вка, ул. Ми́ру, 1а. <http://www.bismebel.kiev.ua>, e-mail: bismebel@ukr.net

КОМОД

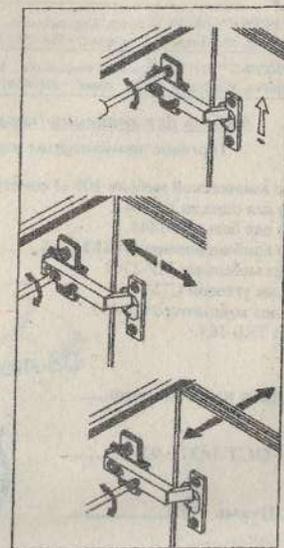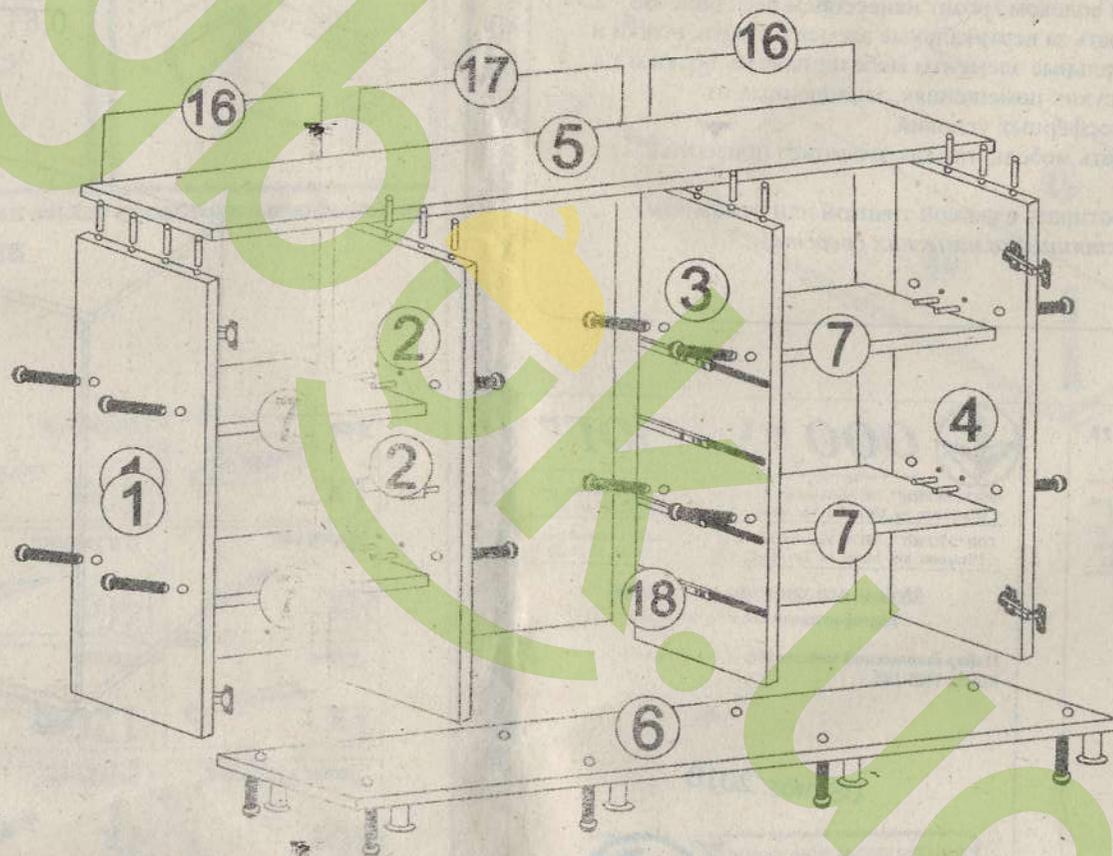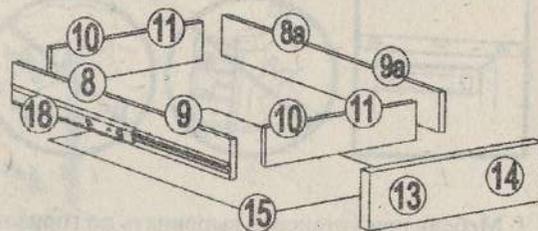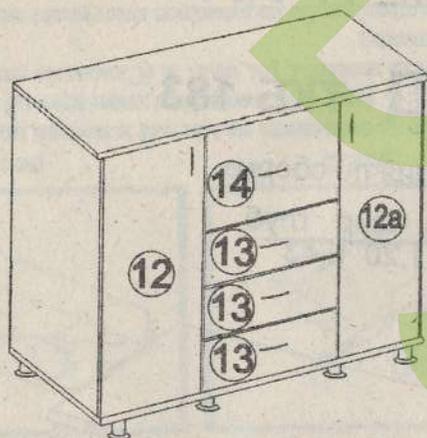

Номер элемента	Размеры	Номер пачки
1,2,3,4	722x395	1
5,6	1202x427x22	1
7,7,7,7	384x395	1
8,8a	380x100	1
9,9a	380x130	1
10,10	312x100	1
11,11	312x130	1
12,12a	714x396	2
13,13,13	140x396	2
14	285x396	2
15	380x340	1
16,16	760x406	1
17	760x384	1
18	направл.	—

СХЕМА СБОРКИ ШУХЛЯДЫ

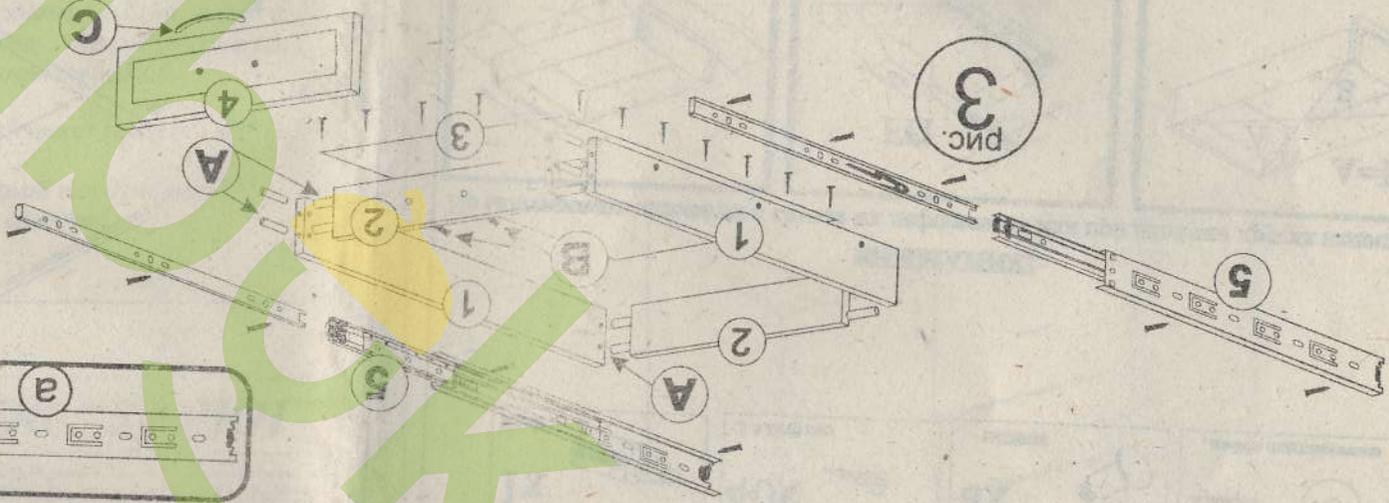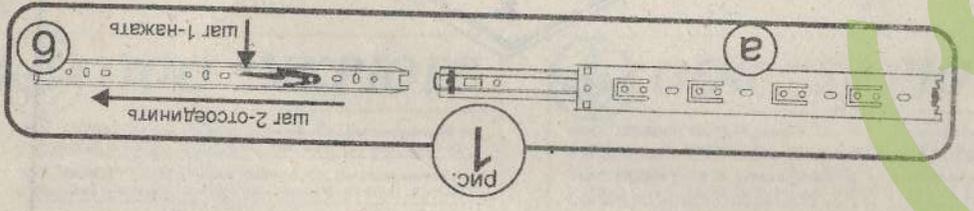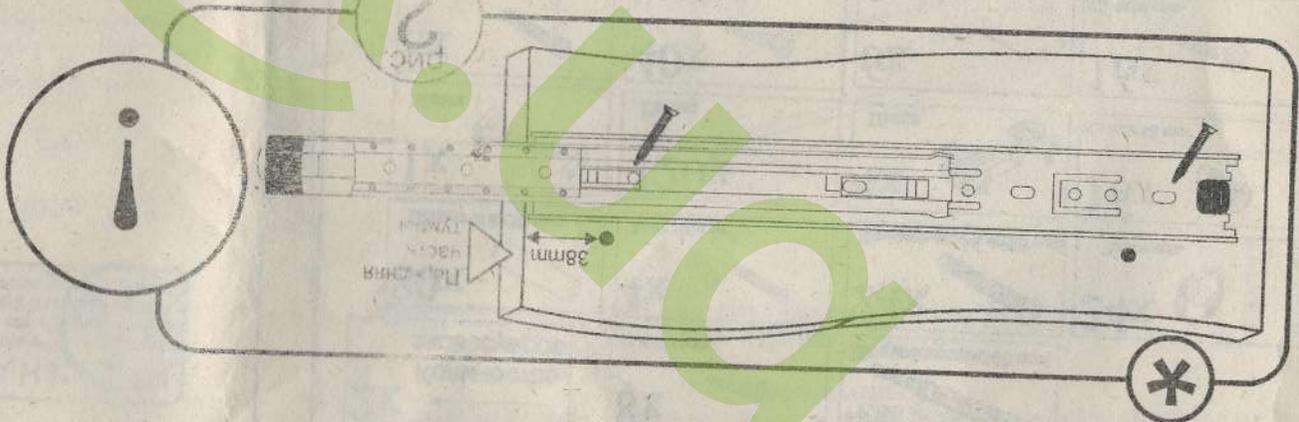

- 1) Собрать каркас шухляды (соединить между собой шкантами А детали 1 и 2).
 - 2) Проверить диагональ (диагонали каркаса должны быть равны друг другу). Прибить снизу (с некоей стороны) ленточной лентой (ДВП 3) гвоздями.
 - 3) Разобрать направляющие 5 на две части а и б. Для разведения направляющих используйте рычаг на части б, смотрите рис. 1.
 - 4) Прикрепить с помощью саморезов части а металллических направляющих к бокам тумбы, смотрите рис. 2.
 - 5) Прикрепить с помощью саморезов части б металллических направляющих к бокам шухляды, смотрите рис. 3.
 - 6) Соединить фасат шухляды 4 шкантами А с каркасом шухляды.
 - 7) Через готовые отверстия в фасате шухляды просверлить отверстия \varnothing 5 мм.
 - 8) Прикрутить ручку С винтом В.
 - 9) Установить шухляду в тумбу.
- * До сборки тумбы прикрутить с помощью саморезов ответную часть направляющей к бокам тумбы, смотрите рисунок 1.