


ПРИНЦИПЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

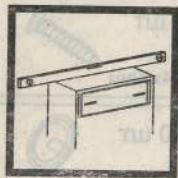

1




2



3



4

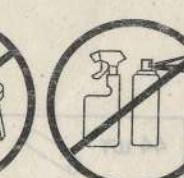

5

1. Мебель при установке выровнять по горизонтали.

2. Внимание: перемещение мебели волоком грозит нанесением дефектов.

Во время переноса, мебель следует брать за вертикальные элементы: бока, ножки т.д. Запрещается брать за горизонтальные элементы мебели: панели, полки и т.д.

3. Мебель следует использовать в сухих помещениях, защищенных от воздействий неблагоприятных атмосферных условий.

4. Не следует чрезмерно перегружать мебель, так как это может привести к деформации.

5. Поверхность мебели следует протирать влажной тряпкой или бумажным полотенцем, для чистки использовать только средства, предназначенные для ухода за мебелью..

6. На мебельных фасадах МДФ защитную пленку снимать ПОСЛЕ МОНТАЖА И УСТАНОВКИ МЕБЕЛИ.

7. Избегать попадания прямых солнечных лучей на фасадную часть мебели.

8. При эксплуатации встроенных и других бытовых приборов избегать нагревания элементов мебели больше 45 С.

Не использовать чистящих химических средств!



ООО "УКРЮГ"

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шкаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82
ТОВ «УКРЮГ», 09170, Украина, Кийська обл., Білоцерківський р-н, с. Шкарівка, вул. Миру, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

Мебель для хранения (корпусная)
Торговое наименование изделия

Гарнитур мебели для спальни "Афродита ЮГ"

Шкаф для одежды и белья Ш-1473

Комод ТКБ-190

Стол туалетный СТ-131

Тумба прикроватная ТБ-297

Кровать двойная КТ-578

Зеркало настенное МР-2451

20 січн. 2015

Дата изготовления.....

ГОСТ 16371-93...



Штамп ОТК.....



Дата продажи.....

Гарантия 24 месяца со дня продажи
Гарантія 24 місяці з дня продажу



ООО "УКРЮГ"

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шкаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82
ТОВ «УКРЮГ», 09170, Украина, Кийська обл., Білоцерківський р-н, с. Шкарівка, вул. Миру, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

Мебель для хранения (корпусная)
Торговое наименование изделия

Гарнитур мебели для спальни 304 "Афродита ЮГ"
Стол туалетный СТ-131

Шкаф для одежды и белья Ш-1473

Комод ТКБ-190

Стол туалетный СТ-131

Тумба прикроватная ТБ-297

Кровать двойная КТ-578

Зеркало настенное МР-2451

20 січн. 2015

Дата изготовления.....

ГОСТ 16371-93...



Штамп ОТК.....

Дата продажи.....

Гарантия 24 месяца со дня продажи
Гарантія 24 місяці з дня продажу

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шкаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

ГАРНИТУР МЕБЕЛИ ДЛЯ СПАЛЬНИ 304

Спальня "АФРОДИТА"


Туалетный стол

Стол туалетный СТ-131

Инструкция по сборке

Габаритные размеры (шир./выс./гл.):

1.22/0.81/0.40

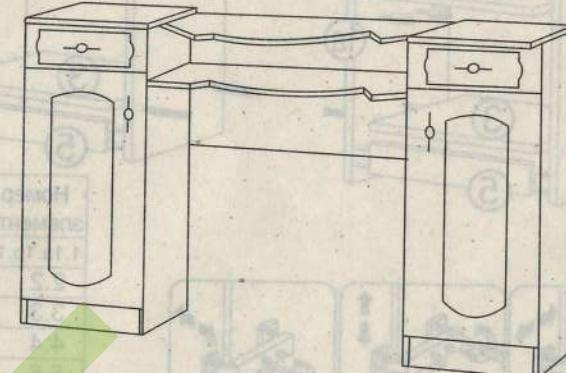

ИНФОРМАЦИЯ!


Уважаемый пользователь, в случае предъявления рекламаций, просьба письменно указать недостаток изделия с приложением ярлыка с упаковки поврежденной детали. Претензии к качеству продукции подаются на протяжении гарантийного срока (ГОСТ 16371-93).

Все замечания и жалобы следует предъявлять по месту приобретения мебели!

Для сборки необходимо:




Туалетный столик

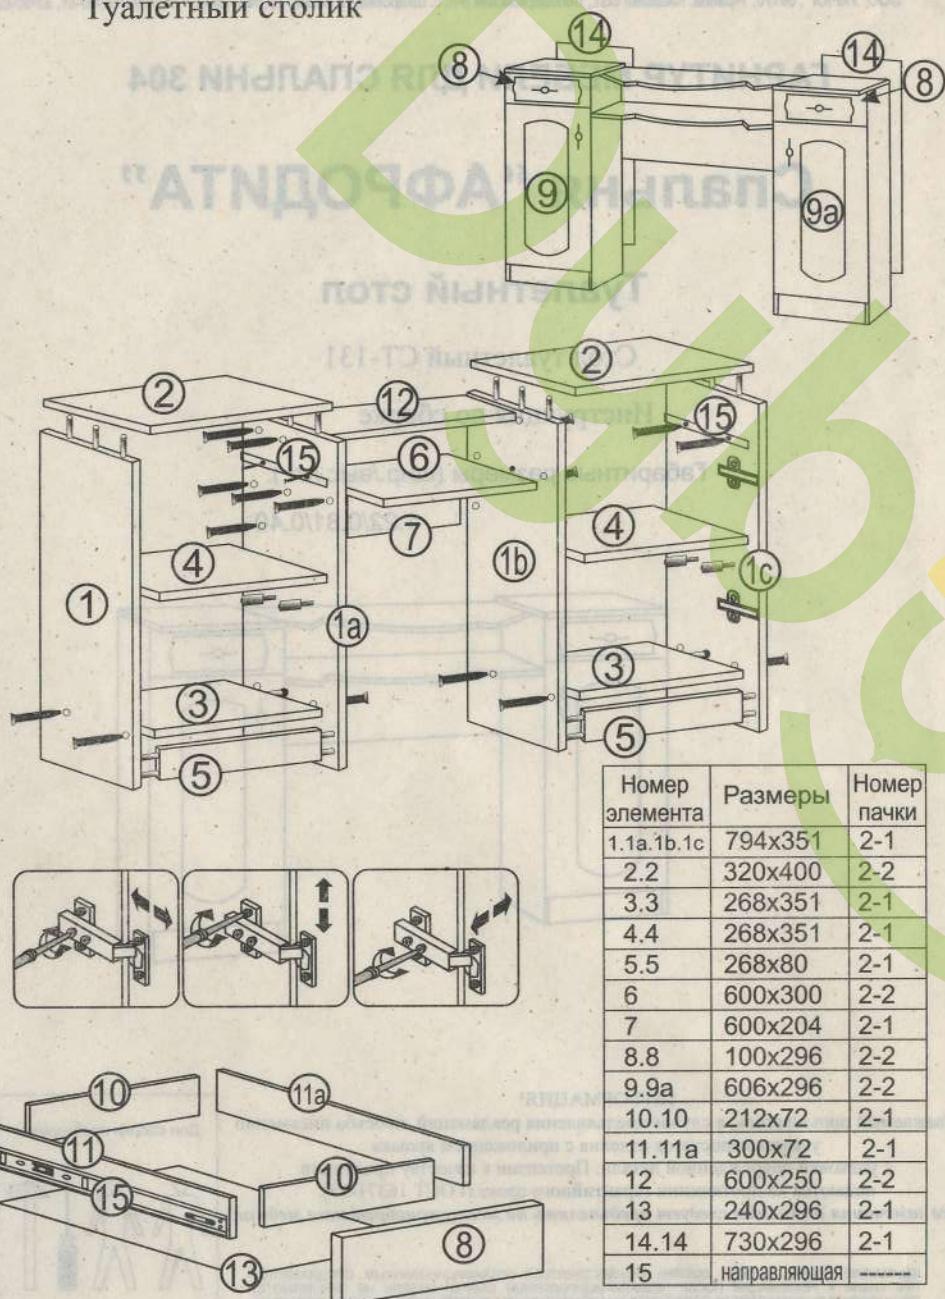

Ниже представлены символы и количество фурнитуры, которые будут необходимы при сборке. Фурнитура упакована в коробке "Фурнитура".

1 шт	Клей	20 шт	Ф3х20 мм	2 шт	M 4x40мм
44 шт	Шкант Ф8x30 мм	8 шт	Полкодержатель	21 шт	M4x22 мм
1 шт	Ключ	62 шт	Гвоздь	4 шт	Петля
8 шт	Ножка	2 компл.	Направляющая 300 мм	8 шт	Ф6.3x13 мм
20 шт	Ф3.5x16 мм	4 шт	Ручка	8 шт	Ф4x16 мм
					20 шт Конфирмат Ф6.4x50 мм

СХЕМА СБОРКИ ШУХЛЯДЫ

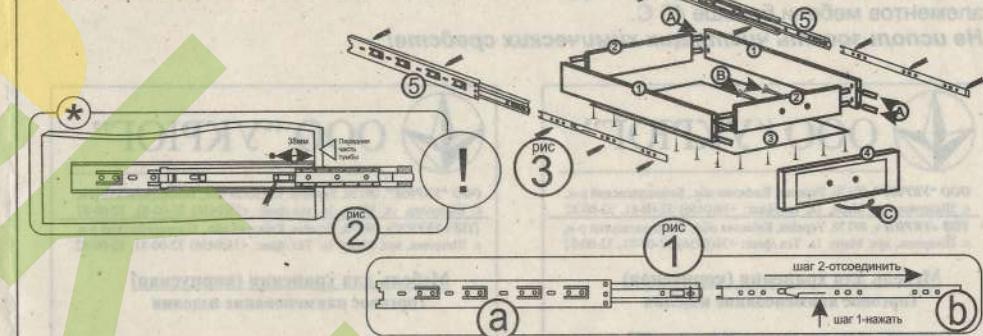

- Собрать каркас шухляды(соеденить между собой шкантами① детали① и ②).
 - Проверить диагональ (диагонали каркаса должны быть ровны друг к другу). Прибить снизу(с неклееной торцовочной лентой стороны) ДВП③ гвоздями.
 - Разобрать направляющие⑤ на две части④ и ⑥. Для разъединения направляющих используйте рычаг на части⑥, смотрите рис.① .
 - Прикрепить с помощью саморезов части④ металлических направляющих к бокам тумбы, смотрите рис.②.
 - Прикрепить с помощью саморезов части⑥ металлических направляющих к бокам шухляды, смотрите рис.③.
 - Соединить фасад шухляды④ шкантами① с каркасом шухляды.
 - Через готовые отверстия в фасаде шухляды досверлить отверстия Ø5 мм.
 - Прикрутить ручку С винтом В.
 - Установить шухляду в тумбу.
- * До сборки тумбы прикрутить с помощью саморезов ответную часть направляющей к бокам тумбы, смотрите рисунок !