


ПРИНЦИПЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

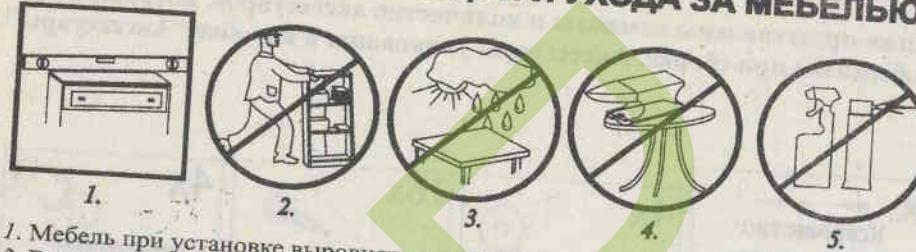

1. Мебель при установке выровнять по горизонтали.
2. Внимание: перемещение мебели волоком грозит нанесением дефектов. Во время переноса, мебель следует брать за вертикальные элементы: бока, ножки и т.д. Запрещается брать за горизонтальные элементы мебели: панели, полки и т.д.
3. Мебель следует использовать в сухих помещениях, защищенных от воздействий неблагоприятных атмосферных условий.
4. Не следует чрезмерно перегружать мебель, так как это может привести к деформации.
5. Поверхность мебели следует протирать влажной тряпкой или бумажным полотенцем. **Не использовать чистящих химических средств!**

ИНФОРМАЦИЯ:

Уважаемый пользователь, в случае предъявления рекламаций, просьба письменно указать недостаток изделия с приложением ярлыка с упаковки поврежденной детали. Претензии к качеству продукции подаются на протяжении гарантийного срока (ГОСТ 16371-93).
Все замечания и жалобы следует предъявлять по месту приобретения мебели!



ООО "УКРЮГ"

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, Шварцова, ул. Мира, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

ТОВ "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, Шварцова, вул. Миру, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

Мебель для хранения (корпусная)

Торговое наименование изделия

Мебель для кухни 12 "Импульс":
шкафы кухонные ШКХ-89, ШКХ-90;
шкафы-столы кухонные СШ-475, СШ-476, СШ-477, СШ-478, СШ-480, СШ-481, СШ-482, СШ-483;
ш-стол кухонный угловой СШ-484;
ш-под мойку ШМ-189;
ш-и настенные ШКН-713, ШКН-714, ШКН-715, ШКН-716, Н-717, ШКН-718, ШКН-719, ШКН-720, ШКН-721, ШКН-722, Н-723, ШКН-724, ШКН-725, ШКН-726.
китанты компонентов набора по выбору потребителя.

Дата изготовления.....

ГОСТ 16371-93..... 08 квіт. 2011

Штамп ОТК.....

Дата продажи.....

Гарантия 24 месяца со дня продажи
Гарантія 24 місяці з дня продажу



Дата изготовления.....

ГОСТ 16371-93.....

Штамп ОТК.....

Дата продажи.....

Гарантия 24 месяца со дня продажи
Гарантія 24 місяці з дня продажу

top print 000258010021 bmf

Белоцерковская мебельная фабрика ООО "Укрюг", Украина, Киевская обл., Белоцерковский район,
с. Шварцова, ул. Мира, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82
ТОВ "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н,
с. Шварцова, вул. Миру, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

ВНИМАНИЕ! СБОРКА МЕБЕЛИ ДОЛЖНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ.
ПРЕТЕНЗИИ К РЕКЛАМАЦИИ ПОСЛЕ НЕКВАЛИФИЦИРОВАННОЙ СБОРКИ МЕБЕЛИ НЕ ПРИНЯИМАЮТСЯ.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА КОНСТРУКТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ.


КУХНЯ

"ИМПУЛЬС"

Инструкция по сборке

Шкаф -стол кухонный СШ 476 500мм


вис шир глуб
0,82 0,50 0,47

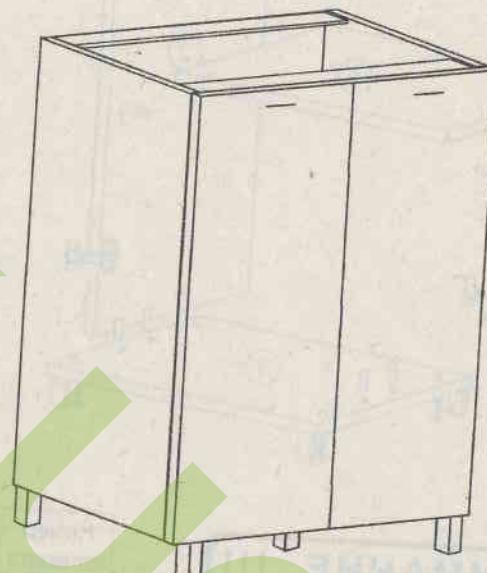

Для сборки необходимо:




ТУМБА 50 (низ)

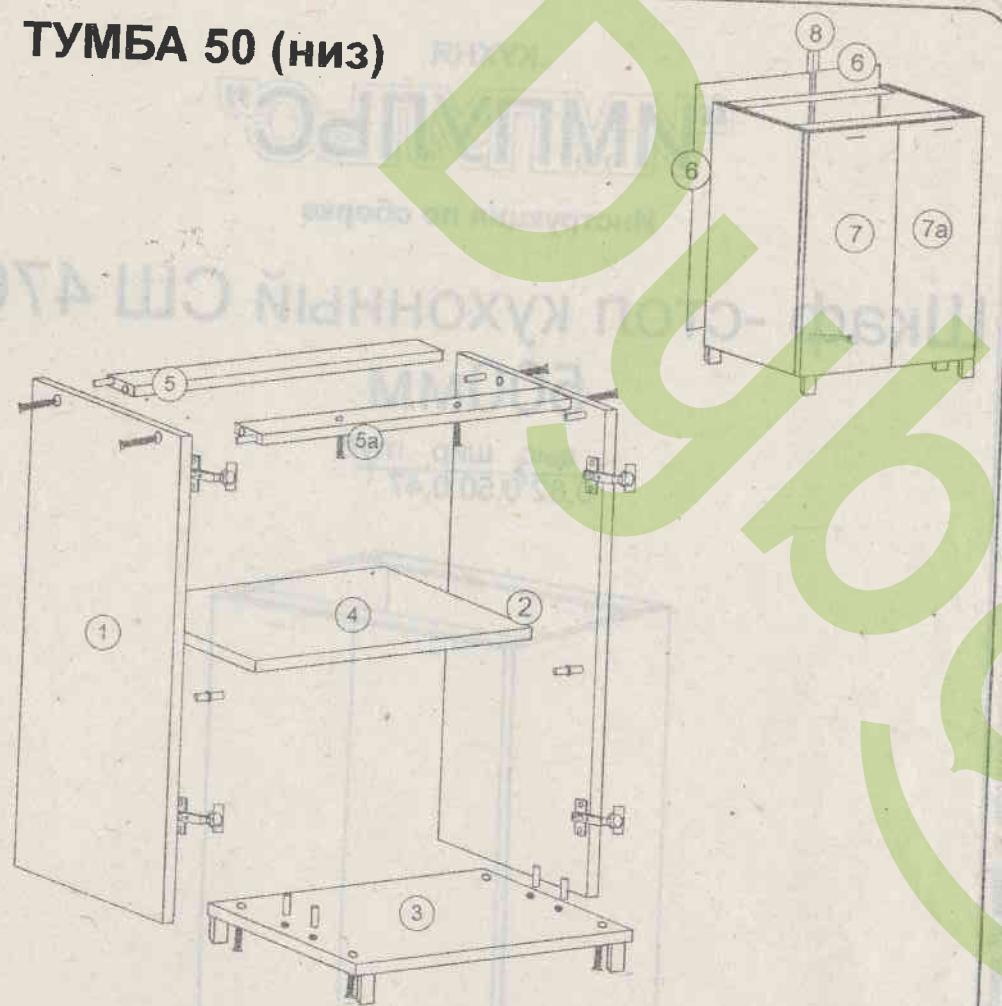

!!! ВНИМАНИЕ !!!

Монтаж задних стенок (орголита) производить СВЕРХУ ВНИЗ, т.е. совмещая верхнюю кромку орголита с верхней крышкой изделия, и только после этого фиксировать гвоздями.

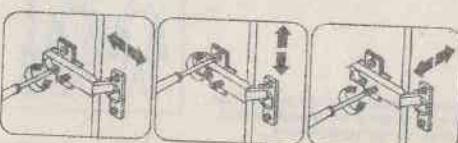

Номер элемента	Размеры	Номер пачки
1.2	704 x 450	19
3	500 x 450	19
4	468 x 430	19
5,5A	468 x 72	19
6,6	246 x 715	19a
7,7a	714 x 246	19a
8	сред. оргал	19a

Ниже представлены символы и количество аксессуаров, которые будут необходимы при сборке. Аксессуары упакованы в коробке "Аксессуары".

2x	Количество аксессуаров	4x	Шайба под винт	16x	Ø 3,5x14 mm	4x	Полкодержатель
8x	Шкант Ø 8x30 mm	4x	Наконечник	8x	Конфирмат Ø 6,4x50 mm	8x	Заглушка
1x	Ключ	25x	Гвоздь	4x	Петля	8x	Ø 6,3x13 mm
4x	M4,0x25 mm	4x	Ø 4x30 mm	2x	Ручка	8x	Ø 4,0x14 mm

ВНИМАНИЕ!

Не монтировать элементы в случае их деформации или при наличии других недостатков

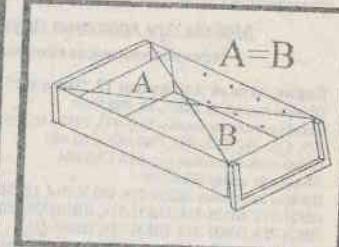
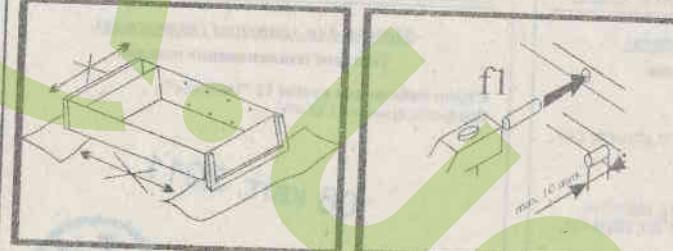
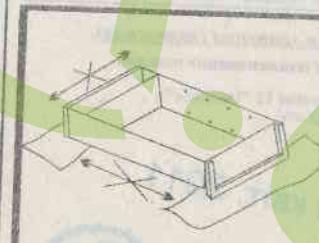


рис. 1

рис. 2

рис. 3

Сборку элементов мебели необходимо производить на мягкой и чистой поверхности (например полотенце, одеяло и т. п.), см. рис. 1. В отверстия диаметром 8 мм, находящиеся по краям элементов, вбить шканты, см. рис. 2. (Сквозные отверстия на стержне стяжки оставить свободными).

Внимание: если вы обнаружите, что какой-либо из шкантов выступает из отверстия на длину более 10 мм, его следует добить, заменить либо укоротить, поскольку при сборке он может повредить деталь.

Замечание: перед тем как прибить заднюю стенку (орголит), необходимо расположить