

ПРИНЦИПЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ



1. Мебель при установке выровнять по горизонтали.
 2. Внимание: перемещение мебели волоком грозит нанесением дефектов. Во время переноса, мебель следует брать за вертикальные элементы: бока, ножки т.д. Запрещается брать за горизонтальные элементы мебели: панели, полки и т.д.
 3. Мебель следует использовать в сухих помещениях, защищенных от воздействий неблагоприятных атмосферных условий.
 4. Не следует чрезмерно перегружать мебель, так как это может привести к деформации.
 5. Поверхность мебели следует протирать влажной тряпкой или бумажным полотенцем, для чистки использовать только средства, предназначенные для ухода за мебелью..
 6. На мебельных фасадах МДФ защитную пленку снимать ПОСЛЕ МОНТАЖА И УСТАНОВКИ МЕБЕЛИ.
 7. Избегать попадания прямых солнечных лучей на фасадную часть мебели.
 8. При эксплуатации встроенных и других бытовых приборов избегать нагревания элементов мебели больше 45 С.
- Не использовать чистящих химических средств!**



ООО "УКРЮГ"

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шкаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

ТОВ «УКРЮГ», 09170, Україна, Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Шкарівка, вул. Миру, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

Мебель для хранения (корпусная)

Торговое наименование изделия

Серия мебели для кухни 12 "Импульс" в составе:

Шкафы кухонные ШКХ-89, ШКХ-90.
Шкафы-столы кухонные СШ-475, СШ-476, СШ-477, СШ-478, СШ-479, СШ-480, СШ-481, СШ-482, СШ-483.
Шкаф-стол кухонный угловой СШ-484.
Шкаф под мойку ШМ-189.

Шкафы настенные ШКН-713, ШКН-714, ШКН-715, ШКН-716, ШКН-717, ШКН-718, ШКН-719, ШКН-720, КН-721, ШКН-722, ШКН-723, ШКН-724, ШКН-725, ШКН-726.

Варианты комплектовок по выбору потребителя.

17 КВІТ. 2012
Дата изготовления.....

ГОСТ 16371-93.....

Штамп ОТК.....

Дата продажи.....



Гарантия 24 месяца со дня продажи
Гарантія 24 місяці з дня продажу



ООО "УКРЮГ"

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шкаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

ТОВ «УКРЮГ», 09170, Україна, Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Шкарівка, вул. Миру, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

Мебель для хранения (корпусная)

Торговое наименование изделия

Серия мебели для кухни 12 "Импульс" в составе:

Шкаф-столкунхонный СШ-483.

17 КВІТ. 2012
Дата изготовления.....

ГОСТ 16371-93.....



Штамп ОТК.....

Дата продажи.....

Гарантия 24 месяца со дня продажи
Гарантія 24 місяці з дня продажу

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шкаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

СЕРИЯ МЕБЕЛИ ДЛЯ КУХНИ 12

"Импульс"


Шкаф-стол кухонный СШ-483 300 мм

Инструкция по сборке

Ширина: 0,30 м

Высота: 0,82 м

Глубина: 0,47 м

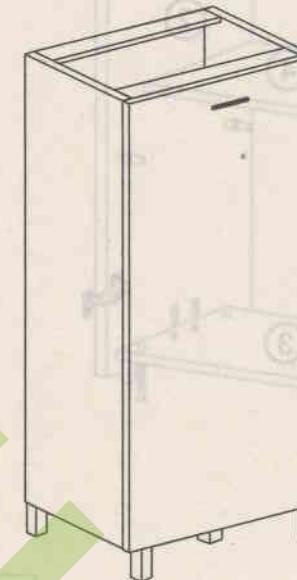


Для сборки необходимо:



ВНИМАНИЕ: СБОРКА МЕБЕЛИ ДОЛЖНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ. ПРЕТЕНЗИИ К РЕКЛАМАЦИИ ПОСЛЕ НЕКВАЛИФИЦИРОВАННОЙ СБОРКИ МЕБЕЛИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА КОНСТРУКТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ.

Шкаф-стол кухонный СШ-483

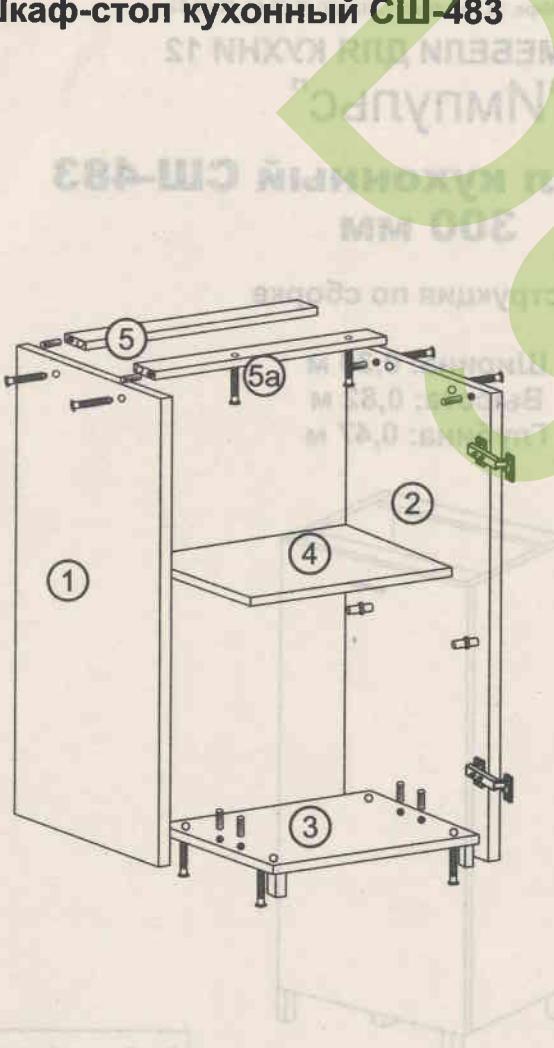

!!! ВНИМАНИЕ !!!

Монтаж задних стенок (оргапита) производить СВЕРХУ ВНИЗ, т.е. совмещая верхнюю кромку оргапита с верхней крышкой изделия, и только после этого фиксировать гвоздями.

Номер элемента	Размеры	№ упак
1,2	704x450	21
3	300x450	21
4	268x430	21
5,5a	268x72	21
6	296x715	21a
7	714x296	21a

Ниже представлены символы и количество фурнитуры, которая будет необходима при сборке.

8 шт.	Заглушка	2 шт.	Петля	4 шт.	Ножка
8 шт.	Шкант Ф 8x30 мм	8 шт.	Конфирмат Ф 6,4x50 мм	1 шт.	Ручка
1 шт.	Ключ	21 шт.	Гвоздь	4 шт.	Саморез Ф 4x14 мм
2 шт.	Ф 4,0x25 мм	4 шт.	Полкодержатель	4 шт.	Ф 4,0x30 мм
2 шт.	Ф 4,0x25 мм	2 шт.	Шайба под винт	16 шт.	Саморез Ф 3,5x14 мм

ВНИМАНИЕ!
Не монтировать элементы в случае их деформации или при наличии других недостатков.

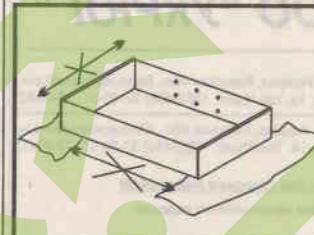


рис. 1

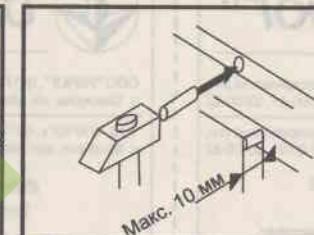


рис. 2

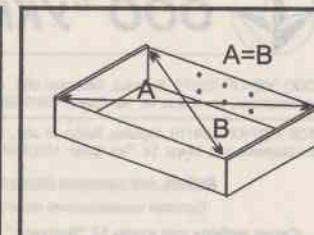


рис. 3

Сборку элементов мебели необходимо производить на мягкой и чистой поверхности (например, полотенце, одеяло), см. рис. 1. В отверстия диам. 8 мм, находящиеся по краям элементов, вбить шканты, см. рис. 2. (сквозные отверстия на стержне стяжки оставить свободными).

Внимание: если Вы обнаружите, что какой-либо из шкантов выступает из отверстия на длину более 10 мм, его следует добить, заменить либо укоротить, поскольку при сборке он может повредить деталь.

Замечание: перед тем, как прибить заднюю стенку (оргапит), необходимо выставить равенство диагоналей А и В, см. рис. 3.