

Перший рівноточко монтуванням під кухню нанесенням відмінної якості

ООО "УКРЮГ", 09170, Україна, Київська обл., Белоцерковський р-н,
с. Шкаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

ВНИМАНИЕ!

Не монтировать элементы в случае их деформации или при наличии других недостатков.

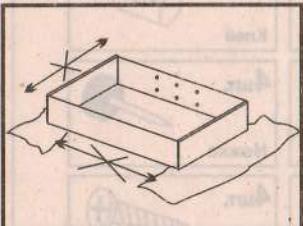


рис. 1

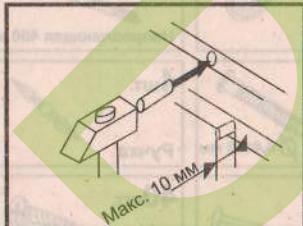


рис. 2

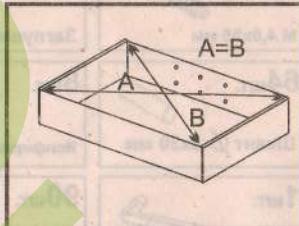


рис. 3

Сборку элементов мебели необходимо производить на мягкой и чистой поверхности (например, полотенце, одеяло), см. рис. 1. В отверстия диам. 8 мм, находящиеся по краям элементов, вбить шканты, см. рис. 2. (сквозные отверстия на стержне стяжки оставить свободными). Внимание: если Вы обнаружите, что какой-либо из шкантов выступает из отверстия на длину более 10 мм, его следует добить, заменить либо укоротить, поскольку при сборке он может повредить деталь.
Замечание: перед тем, как прибить заднюю стенку 9оргалит), необходимо выставить равенство диагоналей А и В (рис. 3)

НАБОР МЕБЕЛИ ДЛЯ КУХНИ К-191

"Оля Люкс"



Шкаф -стол СШ-519

Инструкция по сборке

Габаритные размеры (шир./выс./гл.):

0,50/ 0,82/ 0,48

Для сборки необходимо:

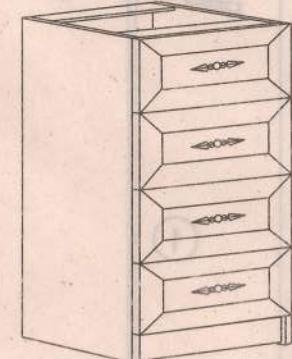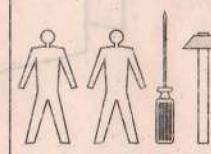

ВНИМАНИЕ! СБОРКА МЕБЕЛИ ДОЛЖНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ.
ПРЕТЕНЗИИ К РЕКЛАМАЦИИ ПОСЛЕ НЕКВАЛИФИЦИРОВАННОЙ СБОРКИ МЕБЕЛИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА КОНСТРУКТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ.

ПРИНЦИПЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ



1. Мебель при установке выровнять по горизонтали.
2. Внимание: перемещение мебели волоком грозит нанесением дефектов. Во время переноса, мебель следует брать за вертикальные элементы: бока, ножки т.д. Запрещается брать за горизонтальные элементы мебели: панели, полки и т.д.
3. Мебель следует использовать в сухих помещениях, защищенных от воздействия неблагоприятных атмосферных условий.
4. Не следует чрезмерно перегружать мебель, так как это может привести к деформации.
5. Поверхность мебели следует протирать влажной тряпкой или бумажным полотенцем, для чистки использовать только средства, предназначенные для ухода за мебелью.
6. На мебельных фасадах МДФ защитную пленку снимать ПОСЛЕ МОНТАЖА И УСТАНОВКИ МЕБЕЛИ.
7. Избегать попадания прямых солнечных лучей на фасадную часть мебели.
8. При эксплуатации встроенных и других бытовых приборов избегать нагревания элементов мебели больше 45 С.

Не использовать чистящих химических средств!

ИНФОРМАЦІЯ!

Уважаемый пользователь, в случае предъявления рекламаций, просьба письменно указать недостаток изделия с приложением ярлыка с упаковки поврежденной детали. Претензии к качеству продукции подаются на протяжении гарантийного срока (ГОСТ 16371-93)

Все замечания и жалобы следует предъявлять по месту приобретения мебели!

ООО "УКРЮГ"

ООО "УКРЮГ", 09170, Україна, Київська обл., Белоцерковський р-н,
с. Шкаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

ТОВ «УКРЮГ», 09170, Україна, Київська обл., Белоцерковський р-н,
с. Шкаровка, вул. Мира, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

Мебель для хранения (корпусная)

Торговое наименование изделия

Набор мебели для кухни К-191 "Оля Люкс"
Шкаф - стол СШ-519

ООО "УКРЮГ"

ООО "УКРЮГ", 09170, Україна, Київська обл., Белоцерковський р-н,
с. Шкаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

ТОВ «УКРЮГ», 09170, Україна, Київська обл., Белоцерковський р-н,
с. Шкаровка, вул. Мира, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

Мебель для хранения (корпусная)

Торговое наименование изделия

Набор мебели для кухни К-191 "Оля Люкс"
Шкаф - стол СШ-519

20 січн. 2015

Дата изготовления.....

ГОСТ 16371-93.....

Штамп ОТК.....

Дата продажи.....



20 січн. 2015

Дата изготовления.....

ГОСТ 16371-93.....


Штамп ОТК.....

Дата продажи.....



Гарантія 24 місяця со дня продажи
Гарантія 24 місяці з дня продажу

Шкаф - стол СШ-519

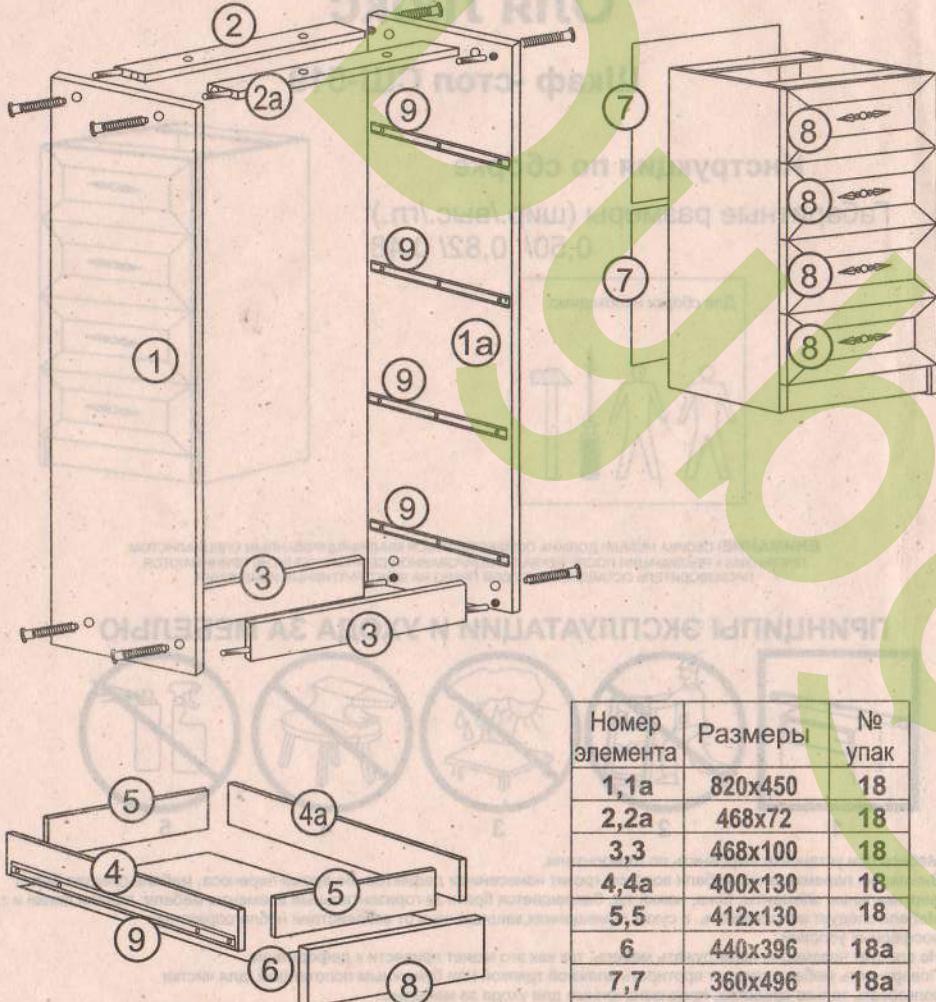


!!! ВНИМАНИЕ !!!
Монтаж задних стенок (организа) производить СВЕРХУ ВНИЗ, т.е. совмещая верхнюю кромку организа с верхней крышкой изделия, и только после этого фиксировать гвоздями.

Ниже представлены символы и количество фурнитуры, которая будет необходима при сборке.

4 шт.	M 4,0x35 мм	8 шт.	Заглушка	4 компл.	Направляющая 400 мм	1 шт.	Клей
64 шт.	Шкант Ø 8x30 мм	8 шт.	Конфирмат Ø 6,4x50 мм	4 шт.	Ручка	4 шт.	Ножка
1 шт.	Ключ	90 шт.	Гвоздь	40 шт.	Саморез Ø 3 x20 мм	4 шт.	Ø 4,0x30 мм
40 шт.	Саморез Ø 3,5x14 мм					4 шт.	Шайба под винт

СХЕМА СБОРКИ ШУХЛЯДЫ

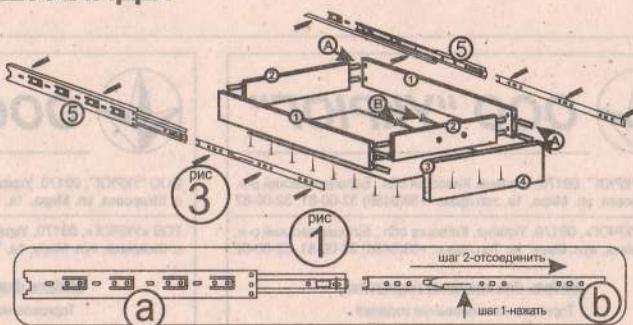

- Собрать каркас шухляды(соеденить между собой шкантами(A) детали(1 и 2).
 - Проверить диагональ (диагонали каркаса должны быть ровны друг к другу). Прибить снизу(с неклееной торцовочной лентой стороны) ДВП(3)гвоздями.
 - Разобрать направляющие(5) на две части(а) и (б). Для разъединения направляющих используйте рычаг на части(б), смотрите рис.1.
 - Прикрепить с помощью саморезов части(а) металлических направляющих к бокам тумбы, смотрите рис.(2).
 - Прикрепить с помощью саморезов части(б) металлических направляющих к бокам шухляды, смотрите рис.(3).
 - Соединить фасад шухляды(4) шкантами(A) с каркасом шухляды.
 - Просверлить отверстия Ø 5 мм в детали(2).
 - Прикрутить деталь(4) саморезами(B) через шайбы.
 - Установить шухляду в тумбу.
- * До сборки тумбы прикрутить с помощью саморезов ответную часть направляющей к бокам тумбы, смотрите рисунок(1).