

## ПРИНЦИПЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ



1



2



3



4



5

1. Мебель при установке выровнять по горизонтали.
  2. Внимание: перемещение мебели волоком грозит нанесением дефектов. Во время переноса, мебель следует брать за вертикальные элементы: бока, ножки т.д. Запрещается брать за горизонтальные элементы мебели: панели, полки и т.д.
  3. Мебель следует использовать в сухих помещениях, защищенных от воздействий неблагоприятных атмосферных условий.
  4. Не следует чрезмерно перегружать мебель, так как это может привести к деформации.
  5. Поверхность мебели следует протирать влажной тряпкой или бумажным полотенцем, для чистки использовать только средства, предназначенные для ухода за мебелью..
  6. На мебельных фасадах МДФ защитную пленку снимать ПОСЛЕ МОНТАЖА И УСТАНОВКИ МЕБЕЛИ.
  7. Избегать попадания прямых солнечных лучей на фасадную часть мебели.
  8. При эксплуатации встроенных и других бытовых приборов избегать нагревания элементов мебели больше 45 С.
- Не использовать чистящих химических средств!**

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шкаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82


Гарнитур мебели для спальни 301

# "ВЕРОНА" ТУМБА ПРИКРОВАТНАЯ

Инструкция по сборке

Габаритные размеры (шир./выс./гл.):

тумба прикроватная: 0.52/0.36/0.40

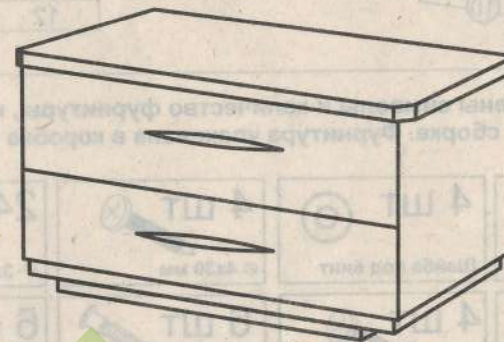

Для сборки необходимо:




**ВНИМАНИЕ!** СБОРКА МЕБЕЛИ ДОЛЖНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ. ПРЕТЕНЗИИ К РЕКЛАМАЦИИ ПОСЛЕ НЕКВАЛИФИЦИРОВАННОЙ СБОРКИ МЕБЕЛИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА КОНСТРУКТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ЗАМЕНУ ФУРНИТУРЫ.

### ИНФОРМАЦИЯ!

Уважаемый пользователь, в случае предъявления рекламаций, просьба письменно указать недостаток изделия с приложением ярлыка с упаковки поврежденной детали. Претензии к качеству продукции подаются на протяжении гарантийного срока (ГОСТ 16371-93)

**Все замечания и жалобы следует предъявлять по месту приобретения мебели!**



ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шкаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

ТОВ «УКРЮГ», 09170, Україна, Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Шкарівка, вул. Миру, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

**Мебель для хранения (корпусная)**

Торговое наименование изделия

Гарнитур мебели для спальни 301 "Верона ЮГ"

в составе:

Шкаф для одежды и белья Ш-1470

Комод ТКБ-187

Стол туалетный СТ-128

Тумба прикроватная ТБ-294

Кровать двойная КТ-575

Зеркало настенное МР-2448

**28 жовт. 2014**

Дата изготовления.....


ГОСТ 16371-93.....

Штамп ОТК.....

Дата продажи.....



Гарантия 24 месяца со дня продажи  
Гарантія 24 місяці з дня продажу



ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шкаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

ТОВ «УКРЮГ», 09170, Україна, Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Шкарівка, вул. Миру, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

**Мебель для хранения (корпусная)**

Торговое наименование изделия

Гарнитур мебели для спальни 301 "Верона ЮГ"

Тумба прикроватная ТБ-294

**28 жовт. 2014**

Дата изготовления.....

ГОСТ 16371-93.....

Штамп ОТК.....



Дата продажи.....



Гарантия 24 месяца со дня продажи  
Гарантія 24 місяці з дня продажу




# СХЕМА СБОРКИ ШУХЛЯДЫ

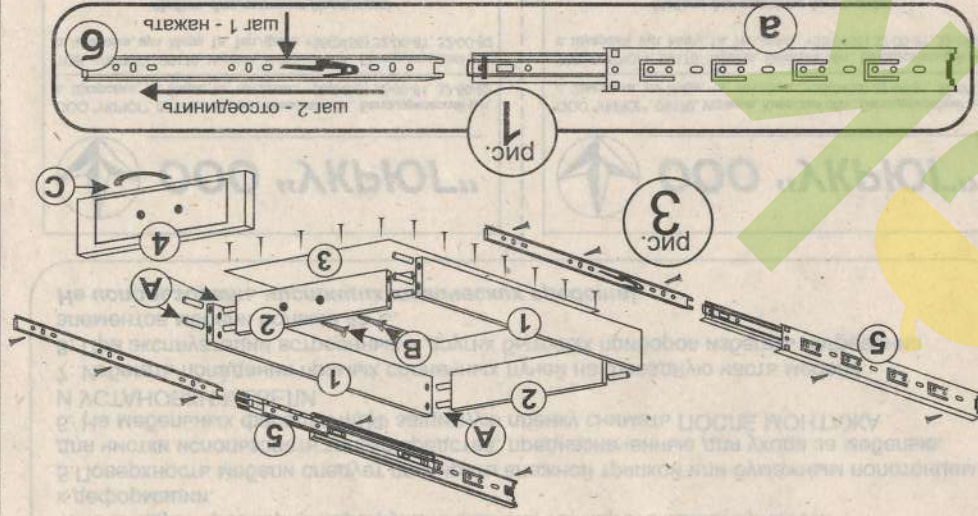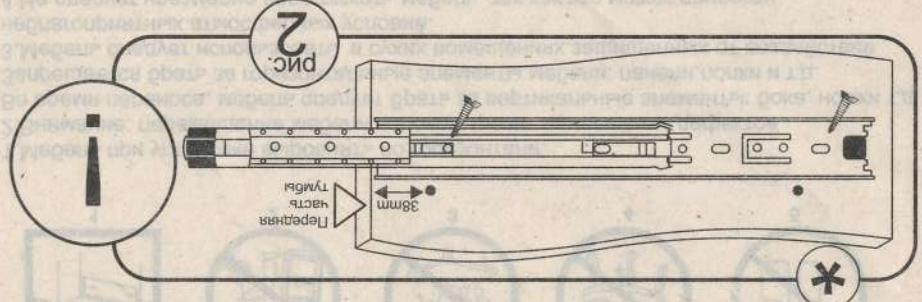

1. Собрать каркас шухляды (соединить между собой шкантами (А) детали (1) и (2)). Проверить диагональ (диагонали каркаса должны быть равны друг другу). Прибить снизу (с неклееной стороны) ДВП (3) гвоздями.
  3. Разобрать направляющие (5) на две части (а) и (б). Для разделения направляющих используйте рычаг на части (а), смотрите рис. (1).
  4. Прикрепить с помощью саморезов части (а) металлических направляющих к бокам тумбы, смотрите рис. (2).
  5. Прикрепить с помощью саморезов части (б) металлических направляющих к бокам шухляды, смотрите рис. (3).
  6. Соединить фасад шухляды (4) шкантами (А) с каркасом шухляды.
  7. Через готовые отверстия в фасаде шухляды довернуть отверстия  $\Phi$  5 мм.
  8. Прикрутить ручку (С) винтом (В).
  9. Установить шухляду в тумбу.
- \* До сборки тумбы прикрутить с помощью саморезов ответную часть направляющей к бокам тумбы, смотрите рисунок (1)

№ элемента	Размеры	Упак
1,2	303x364	4-1
3	380x502	4-1
4	520x400x22	4-2
5	468x72	4-1
6,6	440x72x22	4-1
7	316x96	4-1
8,8a	350x100	4-1
9,9	412x100	4-1
10,10	496x146	4-2
11	440x346	4-1
12	направл.	-

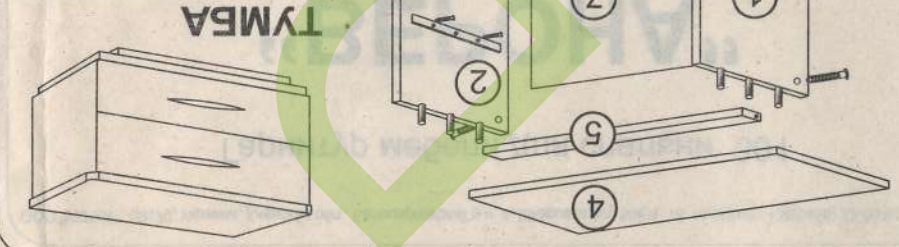

Ниже представлены символы и количество фурнитуры, которая будет необходима при сборке: Фурнитура упакована в коробке "Фурнитура".

24 ШТ	$\Phi$ 3x20 мм	4 ШТ	Шайба под винт	20 ШТ	$\Phi$ 3,5x14 мм
6 ШТ	Затяжка	4 ШТ	MAX38 мм	30 ШТ	Шкант $\Phi$ 8x30 мм
2 ШТ	Ручка	50 ШТ	Гвоздь	1 ШТ	Ключ
2 КОМПЛ	Направляющая 300 мм	4 ШТ	Ножка		