



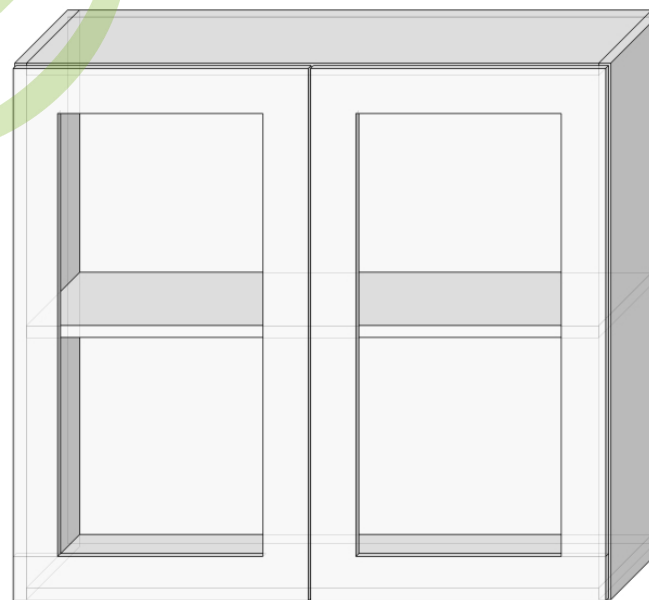


Инструкция по сборке мебели Кухня «СОФИЯ» 80ВС,80ВВС

Производитель: ООО «СОКМЕ»
Украина (80040)
Львовская область
Сокальский р-н, пгт. Жвирка
ул. Леси Украинки, 32
тел: (03257) 7-43-23, 7-43-30

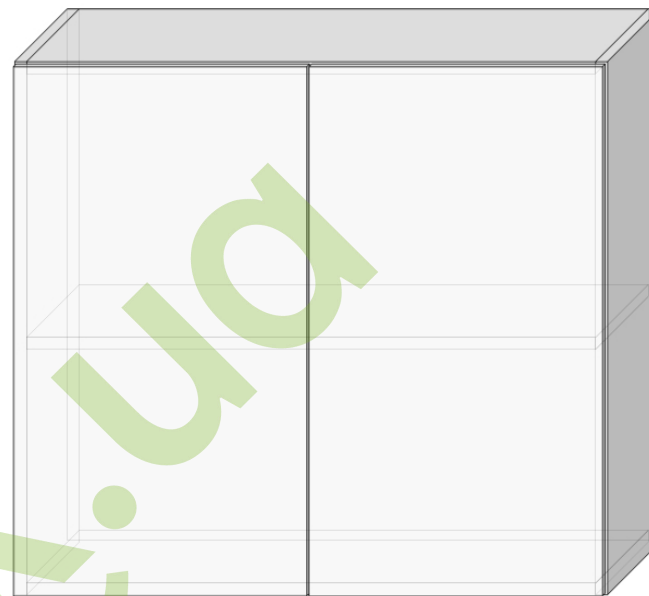


Забивание шкантов

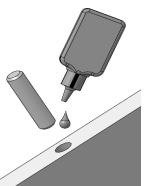

В отверстия Ø8мм., которые находятся в торцах элементов залить клей, затем вбить шканты.


Крепление конфирматами

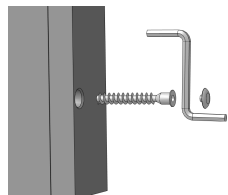

Все видимые головки конфирматов закрыть пластмассовыми заглушками.

Инструкция по сборке Корпус, тумба 80BC,80BBC

№ элемента	Деталь	Размер, мм.
1,3	боковина	718 x 285 - 2шт.
2	полка	767 x 285 - 3шт.
4	задняя стенка ДВП	264 x 713 - 3шт.
5	фасад	396 x 713 - 2шт.

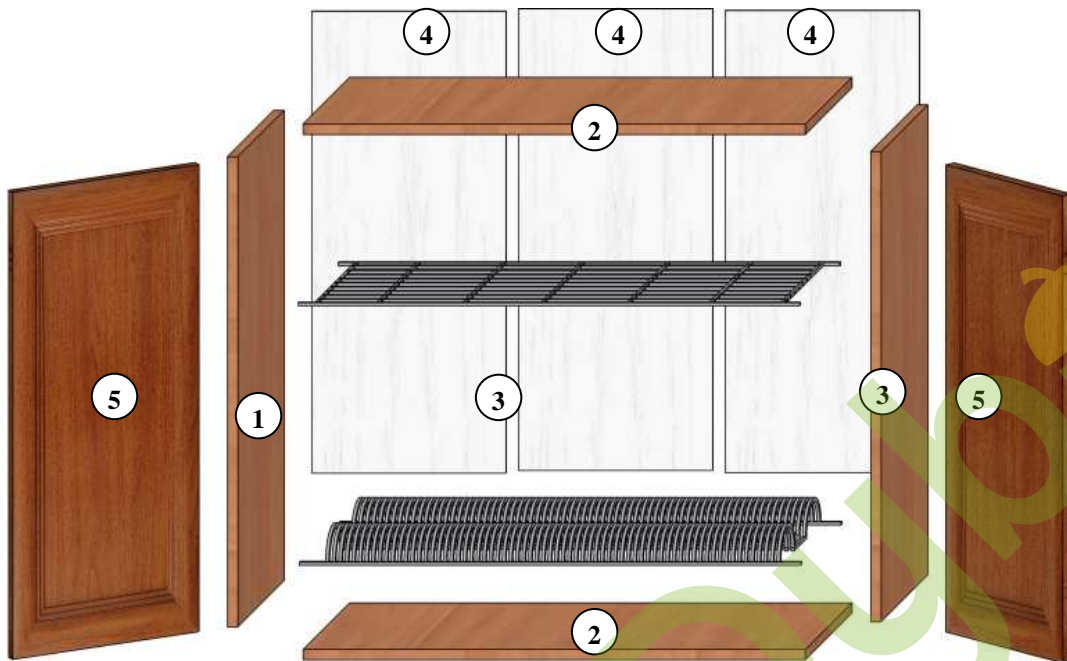

6шт. шкант 8x32	12шт. конфирмат 7x50	2шт. планка	60шт. гвоздь	4шт. шуруп 4x27	12шт. ** Стекло держатель
6шт. заглушка	8шт. шуруп 4x16	6шт. шуруп 3x30	8шт. шуруп 6.3x13	4шт. болт 4x10 *	12шт. Шуруп 3x16 **
2шт. ручка	2шт. стяжной болт	4шт. площадка	4шт. петля	2шт. Н-профиль 68мм.	

* Только СОФИЯ ЛЮКС

** Только СОФИЯ ЛЮКС , ГРАДО , РОМАНТИКА

Выбрать из пачек нужные элементы (размеры элементов указаны в таблице). В отверстия Ø8мм., которые находятся в торцах элементов залить клей, затем вбить шканты. Сложить тумбу согласно рисунку (учитывая нумерацию в таблице) и скрепить конфирмантами 7x50, используя при этом специальный **ключ Z**. К фасадам 5 прикрепить **петли** с помощью шурупов 4x16, к боковине 1 и 3 прикрепить установочные **площадки** петель с помощью шурупов 6,3x13. Заднюю стенку из ДВП 4 скрепить с помощью **Н-профиля** и прикрепить к корпусу с помощью **гвоздей**. Монтажную **планку** прикрепить шурупами 3x30. Фасады крепить к корпусу в последнюю очередь. Ручка крепится к фасадам 5 шурупами (предварительно засверлив отверстия сверлом Ø5мм.). **Стяжной болт** используется для крепления 60В, 80В к рядом висящей тумбе. После монтажа и регулировки, в неярких местах самостоятельно засверлить отверстия сверлом Ø8мм. и скрепить тумбы. В боковинах 1 и 3 в отверстия Ø10мм. вбить элементы крепления (идут в комплекте с решетками) и вставить решетки.

Список используемых инструментов:

молоток металлический, молоток резиновый, отвертка, рулетка, карандаш, ключ для конфирматов, электродрель, сверло Ø5мм., сверло Ø8мм.

Примечание: производитель оставляет за собой право проводить изменения параметров изделий без предупреждения.



Регулировка по высоте

Регулировка по ширине

Регулировка по глубине