

UA **ПОРЯДОК МОНТАЖУ:**

1. В отвори $\varnothing 8$ мм в торцях елементів, забити кілки **f1** (отвори на стержень стяжки **r16** лишити вільними).
УВАГА! Якщо виявиться, що якийсь кілок виступає з отвору на довжину більшу ніж 10 мм, його необхідно забити, замінити іншим або зрізати, оскільки при складанні він може пошкодити бік.
ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!
2. З'єднати боки ліжка 3 з перегородками 6, використовуючи ексцентрикову стяжку **r1-r16** і шканти **f1**.
3. При допомозі стяжки **r1-r16** і шканти **f1** до спинки задньої 1 і передньої 2 приєднати планки 4.
4. До нижньої частини (планка 4) передньої та задньої спинки прикрутити ніжки 7 конфірматами **e22**, вінтики 7 вбити ковзні елементи **k1**.
5. З'єднати спинки 1, 2 з боками ліжка 3 при допомозі болтів **r5**. Болти **r5** закрутити так, щоб вони не виступали над плитою.
6. До верхнього торця спинки 1, 2 прикріпити планку 5, використовуючи шканти **f1** і клей.
7. З'єднати між собою декоративні планки 8-9, а також 8-10-11, застосувавши ексцентрикову стяжку **r1-r16**.
8. Прикрутити з'єднані декоративні планки 8, 9 до спинки 2, а також з'єднані планки 8, 10, 11 до спинки 1 конфірматами **e22**.
9. Встановити підставку під ортопедичний матрац.
10. До вертикальних декоративних планок (9, 10, 11) прикріпити оздоблювальний елемент **l21**.
11. Видимі елементи конфірматів **e22** закрити заглушками **s1**.

RU **ОЧЕРЕДНОСТЬ МОНТАЖА:**

1. В отверстия $\varnothing 8$ мм в торцах элементов, вбить шканты **f1** (отверстия на стержень стяжки **r16** оставить свободными).
ВНИМАНИЕ! В случае, если шкант выступает из отверстия более чем на 10 мм, его необходимо добить, заменить другим или срезать, поскольку он при монтаже может повредить боковую стенку.
ТАКИЕ СЛУЧАИ НЕ ПОДЛЕЖАТ РЕКЛАМАЦИИ!
2. Соединить бока кровати 3 с перегородками 6, используя эксцентриковую стяжку **r1-r16** и шканты **f1**.
3. При помощи стяжки **r1-r16** и шкантов **f1** к спинкам задней 1 и передней 2 прикрепить планки 4.
4. К нижней части (планка 4) передней и задней спинки прикрутить ножки 7 конфирматами **e22**, в ножки 7 вбить элементы **k1**.
5. Соединить спинки 1, 2 с боками кровати 3 при помощи болтов **r5**. Болты **r5** закрутить так, чтобы они не выступали над плитой.
6. К верхнему торцу спинки 1, 2 прикрепить планку 5, используя шканты **f1** и клей.
7. Соединить между собой декоративные планки 8-9, а также 8-10-11, применив эксцентриковую стяжку **r1-r16**.
8. Прикрутить соединенные декоративные планки 8, 9 к спинке 2, а также соединенные планки 8, 10, 11 к спинке 1 конфирматами **e22**.
9. Установить подставку под ортопедический матрац.
10. К вертикальным декоративным планкам (9, 10, 11) прикрепить элемент **l21**.
11. В находящихся на виду местах конфирматы **e22** закрыть заглушками **s1**.

Фурнітура Фурнітура	34x $\varnothing 7,28$ mm e22	24x $\varnothing 8 \times 30$ mm f1	12x k1	8x 58x8x10 mm l22
	24x $\varnothing 15 \times 12$ mm #16 r1	8x r5'	8x $\varnothing 6 \times 54$ mm r5'	24x r16
	16x s1	1x Клей y1	1x z1	

ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ | ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

КЛЕО

Ліжко / Кровать - 160

Габаритні розміри: | Габаритные размеры:

висота 56/79 см	висота 56/79 см
ширина 169 см	ширина 169 см
довжина 209 см	длина 209 см

УВАГА !!!
Шановний Клієнте!

У разі виявлення в комплектації пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку **обов'язково!!!** - **етикетку-ярлик** з даного пакета і **інструкцію монтажу** з відміткою **кода** цього елемента повернути продавцю. При відсутності **етикетки-ярлика** рекламація не приймається!

ВНИМАНИЕ !!!
Уважаемый Клиент!

В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия брака **обязательно!!!** - **этикетку-ярлык** с данного пакета и **инструкцию монтажа** с пометкой **кода** этого элемента вернуть продавцу. При отсутствии **этикетки-ярлика** рекламація не принимается!


Виробник: | Производитель:

ТОВ "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ" | ТОО "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"

Україна, м. Володимир-Волинський | Україна, г. Владимир-Волынский

вул. Луцька, 211а | ул. Луцкая, 211а

тел.: 2-33-33; 2-29-03 | тел.: 2-33-33; 2-29-03

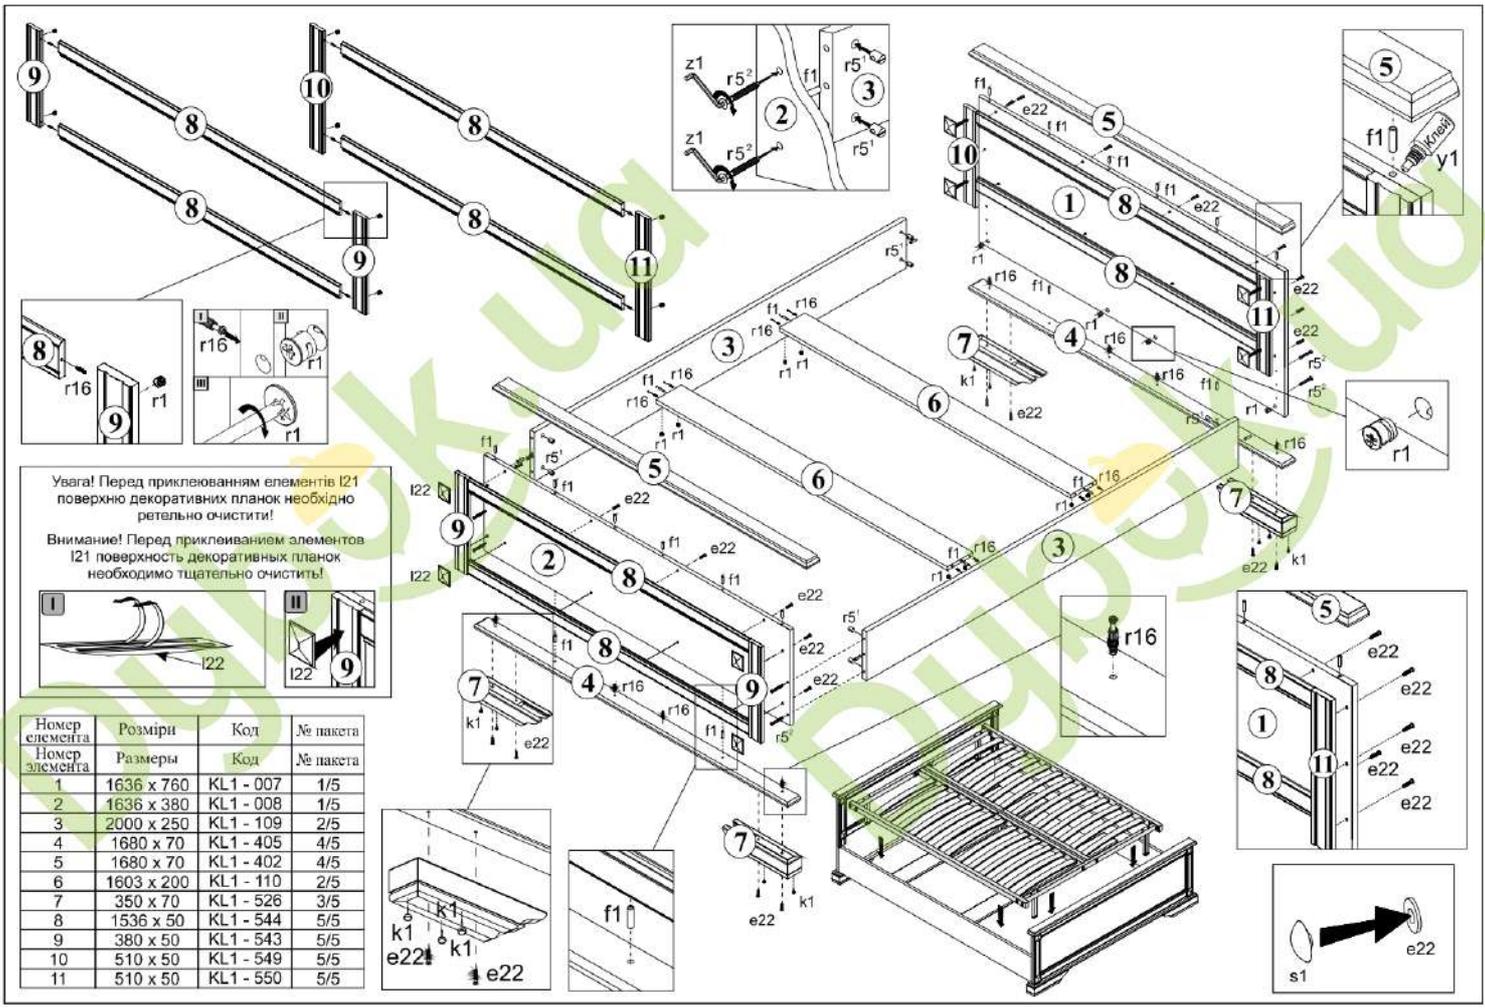

Увага! Перед приклеюванням елементів І21 поверхню декоративних планок необхідно ретельно очистити!

Внимание! Перед приклеиванием элементов І21 поверхность декоративных планок необходимо тщательно очистить!



Номер елемента	Розміри	Код	№ пакета
1	1636 x 760	KL1 - 007	1/5
2	1636 x 380	KL1 - 008	1/5
3	2000 x 250	KL1 - 109	2/5
4	1680 x 70	KL1 - 405	4/5
5	1680 x 70	KL1 - 402	4/5
6	1603 x 200	KL1 - 110	2/5
7	350 x 70	KL1 - 526	3/5
8	1536 x 50	KL1 - 544	5/5
9	380 x 50	KL1 - 543	5/5
10	510 x 50	KL1 - 549	5/5
11	510 x 50	KL1 - 550	5/5