

UA

### ПОРЯДОК МОНТАЖУ

**УВАГА!** Під час монтажу елементи необхідно класти на м'яку чисту підкладку, наприклад, рушник, ковдра. Не монтувати меблі на дивані, войлок і т.п. Недотримання вказівок виробника може привести до появи подряпин на поверхні меблів.

1. В отвори Ø8 мм, які знаходяться в торцях елементів, забити кілки **f1**.

**УВАГА!** Якщо виявиться, що кілок виступає з отвору на довжину більшу ніж 10 mm, його необхідно забити, замінити іншим або зрізати, оскільки при складанні він може пошкодити бік.

#### ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!

2. До кришки 5 прикрутити елементи **k21<sup>1</sup>** шурупами **p20<sup>1</sup>** і прикрепити ніжки **k21<sup>2</sup>**.

3. У відповіді отвори кришки 5, боків 14,15(16,17) вкрутити дюбелі ексцентричних стяжок **r16**, вбити полицетримачі **d1**.

4. До боку 14(17) прикрутити підкладки петель **b19** шурупами **e14**.

5. Склсти сегмент згідно з малюнком і з'єднати ексцентричними стяжками **r1**, використовуючи для цього ключик **z1**.

6. Покласти корпус сегмента фасадом вниз на рівну поверхню, вирівняти бокові стінки так, щоб діагоналі були рівними.

7. Прибити задню стінку **12** цвяхами **I1**. Перед прибиттям задньої стінки вставити з'єднувальну планку **13**.

8. Прикрутити декоративні петлі **a35**.

9. Покласти двері на рівну поверхню і обережно вмонтувати петлі **a39** використовуючи шурупи **e15**.

10. Прикрутити і відрегулювати двері.

11. Прикрутити ручки **c65**, використовуючи гвинти **j7** (двері нижні) та **j6** (двері вітрини).

12. Прикрутити карнізи **9,10,11** за допомогою бляшки **n54** шурупами **p1** (до карнізу) та **p38** (до стяжної полиці **6**), а потім з'єднати бляшкою **n40** шурупами **p1**.

RU

### ОЧЕРЕДНОСТЬ МОНТАЖА

**ВНИМАНИЕ!** Во время монтажа элементы следует класть на мягкую чистую подкладку, например: полотенце, одеяло. Не монтировать мебель на диване, войлок и т.п. Несоблюдение указаний производителя может привести к появлению царапин на поверхности мебели.

1. В отверстия Ø8 mm, которые находятся в торцах элементов, вбить шканты **f1**.

**ВНИМАНИЕ!** В случае, если шкант выступает из отверстия более чем на 10 mm, его необходимо добить, заменить другим или срезать, поскольку он при монтаже может повредить боковую стенку.

#### ТАКІ СЛУЧАЇ НЕ ПІДЛЕЖАТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!

2. К крышке 5 прикрутить элемент **k21<sup>1</sup>** шурупами **p20<sup>1</sup>** и прикрепить ножки **k21<sup>2</sup>**.

3. Соответствующие отверстия крышки 5, боков 14,15(16,17) вкрутить дюбеля ексцентрических стяжек **r16** и вбить полкодержатели **d1**.

4. К боку 14(17) прикрутить подкладки петель **b19** шурупами **e14**.

5. Собрать сегмент в соответствии с рисунком и соединить эксцентрическими стяжками **r1**, используя для этого ключик **z1**.

6. Положить корпус сегмента лицевой стороной вниз на ровную поверхность, выровнять боковые стени так, чтобы диагонали были равны.

7. Прибить заднюю стенку **12** гвоздями **I1**. Перед тем как прибить заднюю стенку, вставить соединительную планку **13**.

8. Прикрутить декоративные петли **a35**.


9. Положить двери на ровную поверхность и осторожно вмонтировать петли **a39**, используя шурупы **e15**.

10. Прикрутить и отрегулировать двери.

11. Прикрутить ручки **c65** используя винты **j7** (дверь нижняя) и **j6** (дверь витрины).

12. Прикрутить карнизы **9,10,11** при помощи пластиинки **n54** шурупами **p1** (к карнизу) и **p38** (к стяжной полке **6**), а потом соединить пластиинкой **n40** шурупами **p1**.

### Фурнітура | Фурнітура

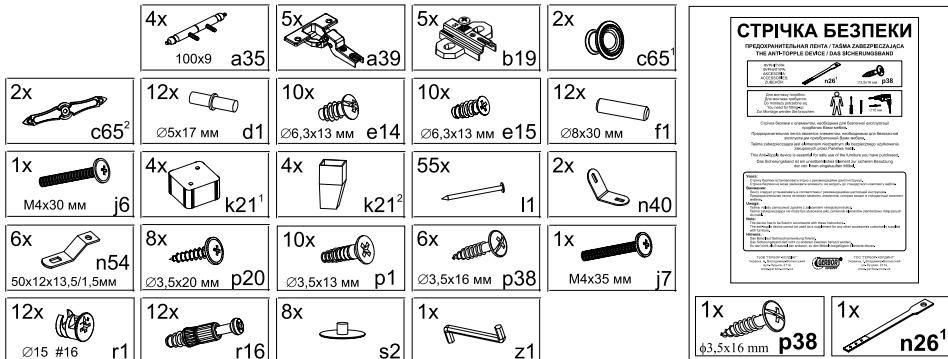


### ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ | ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

# Н.ЙОРК

## Вітрина Витрина



## GWIT\_1dl

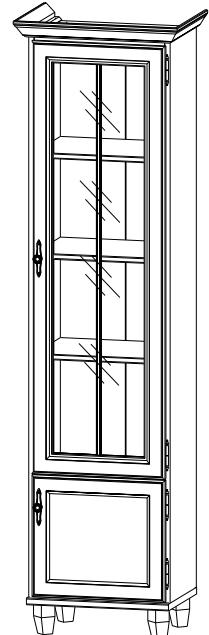

## GWIT\_1dp

Габаритні розміри:

висота 199,5 см  
ширина 54,5 см  
глибина 38 см

Габаритные размеры:

высота 199,5 см  
ширина 54,5 см  
глубина 38 см

### УВАГА !!!

#### Шановний Клієнте!

У разі виявлення в комплектації пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку **обов'язково!!! -**

**етикуетку-ярлик** з даного пакета і **інструкцію монтажу** з відміткою кода цього елемента повернути продавцю.

При відсутності **етикуетки-ярлика** рекламація не приймається!

### ВНИМАНИЕ !!!

#### Уважаемый Клиент!

В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия брака **обязательно!!! -**

**этикетку-ярлык** с данного пакета и **инструкцию монтажа** с пометкой кода этого элемента вернуть продавцу.

При отсутствии **этикетки-ярлыка** рекламация не принимается!

Виробник:  
ТзОВ "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"  
Україна, м. Володимир-Волинський  
вул. Луцька, 211а  
тел.: 2-33-33; 2-29-03



Производитель:  
ТОО "ГЕРБОР-ХОЛДИНГ"  
Украина, г. Владимир-Волынский  
ул. Луцкая, 211а  
тел.: 2-33-33; 2-29-03

