




Инструкция по сборке мебели

система "КРОССЛАЙН" Комод 600

Производитель: ООО «СОКМЕ»
Украина (80040)
Львовская область
Сокальский р-н, пгт. Жвирка
ул. Леси Украинки, 32
тел: (03257) 7-43-23, 7-43-30



Инструкция по сборке Комод 600

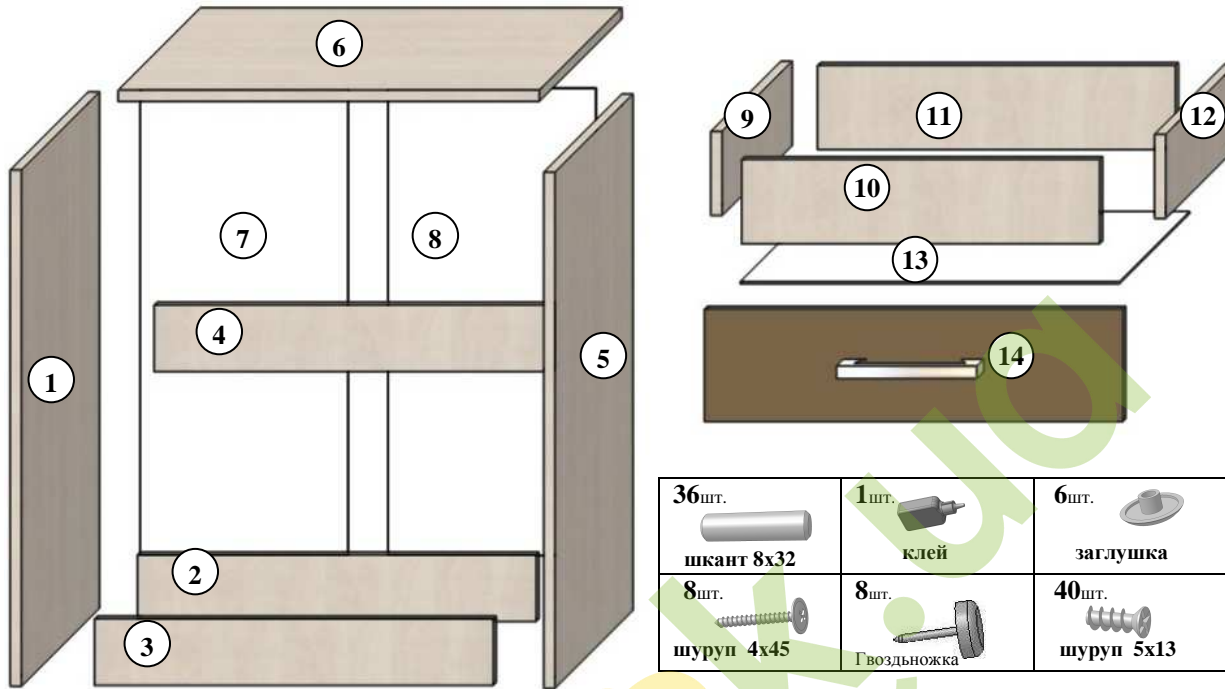

№	Деталь	Размер, мм.
1,5	Боковина	735 x 445 - 2шт.
2,3,4	планки	568 x 95 - 3шт.
6	крышка	600 x 470 - 1шт.
7,8	ДВП	665 x 296 - 2шт.
9,12	Боковина ящика	400 x 120 - 8шт.
10,11	Панель ящика	510 x 120 - 8шт.
13	ДВП ящика	400 x 540 - 4шт.
14	Фасад ящика	160 x 596 - 4шт.

Фурнитура

36шт. шкант 8x32	1шт. клей	6шт. заглушка	1шт. ключ Z	1шт. Н-профиль660mm	16шт. шуруп 3x15	4шт. ручка 128мм.
8шт. шуруп 4x45	8шт. Гвоздьножка	40шт. шуруп 5x13	8шт. Шайба	80шт. гвоздь	38шт. конфирмат7x50	4шт. L-400 направляющие

Выбрать из пачек нужные элементы (размеры элементов указаны в таблице). В отверстия Ø8мм., которые находятся в торцах элементов залить клей, затем вбить шканты. Сложить комод согласно рисунку (учитывая нумерацию в таблице). Вбить гвоздь ножки снизу к элементам 1,2,3,5. К боковинам 1,5 прикрутить направляющие L 400, с помощью шурупов 5x13, для них предусмотрены отверстия Ø4мм. Задняя стенка из ДВП 7,8 крепится между собой Н – профилем, а к корпусу с помощью гвоздей. Ручка 128мм, крепится к фасадам 14 (шурупами 4x45 и шайбами), предварительно засверлив отверстия. Выдвижные ящики вставлять в последнюю очередь, собрав их поэлементно. Под ящик вставить панель из ДВП 13 закрепив её с помощью гвоздей, затем прикрутить направляющие L – 400 к боковинам ящика 9,12 шурупами 5x13. Шурупы 3x15, используются для дополнительного крепежа направляющих L – 400.

Список используемых инструментов: молоток металлический, молоток резиновый, отвертка, рулетка, карандаш, ключ для конфирматов, электродрель, сверло Ø5.

Примечание: производитель оставляет за собой право проводить изменения параметров изделий без предупреждения.

