



Инструкция по сборке мебели

Кухня «АЛИНА»

50Выт, 60Выт

Производитель: ООО «СОКМЕ»


Украина (80040)

Львовская область


Сокальский р-н, пгт. Жвирка

ул. Леси Украинки, 32


тел: (03257) 7-43-23, 7-43-30

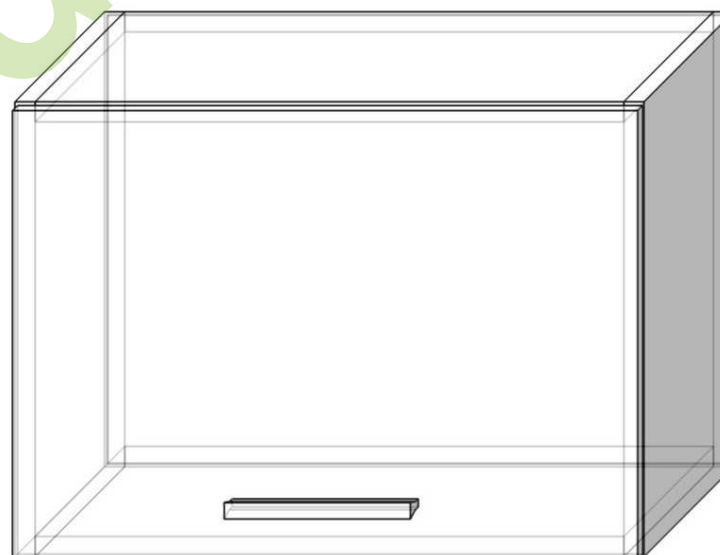

Инструкция по сборке Кухня «АЛИНА» 50Вит, 60Вит

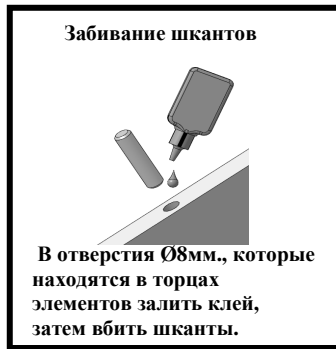

№ элемента	Деталь	50Вит	60Вит
		Размер, мм.	Размер, мм.
1,4	боковина	360 x 285 - 2шт.	360 x 285 - 2шт.
2	дно	467 x 285 - 1шт.	567 x 285 - 1шт.
3	полка	467 x 285 - 1шт.	567 x 285 - 1шт.
5	задняя стенка ДВП	495 x 355 - 1шт.	595 x 355 - 1шт.
6	фасад	496 x 355 - 1шт.	596 x 355 - 1шт.

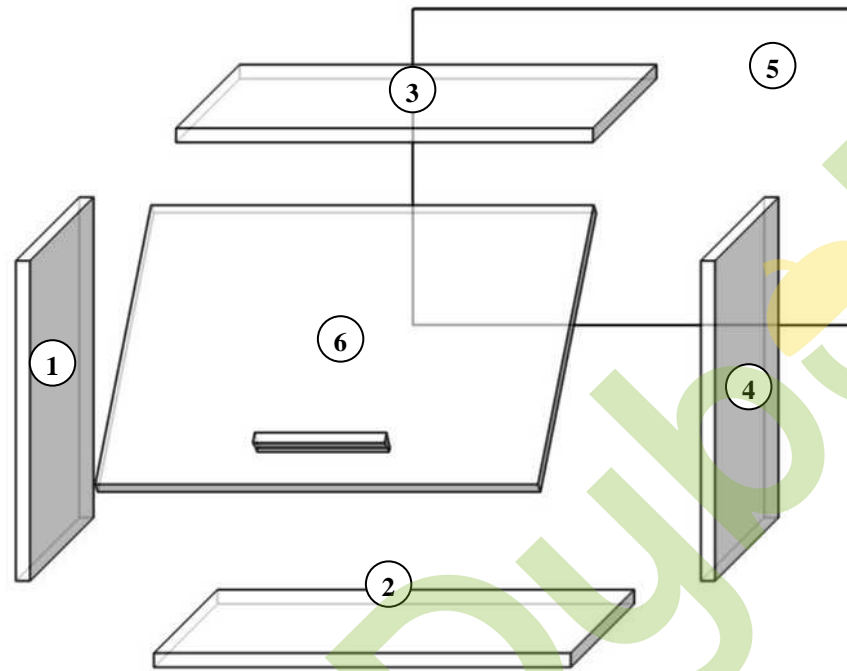

2шт. планка	2шт. петля	2шт. площадка	4шт. заглушка
4шт. шкант 8x32	8шт. конфирмат 7x50	1шт. Фиксирующий механизм	
1шт. Фишка	1шт. ручка 128мм.	30шт. гвоздь	1шт. шуруп 3x25
6шт. шуруп 3x30	4шт. шуруп 4x16	4шт. шуруп 6.3x13	2шт. шуруп 4x27

Выбрать из пачек нужные элементы (размеры элементов указаны в таблице). В отверстия Ø8мм., которые находятся в торцах элементов залить клей, затем вбить **шканты**. Сложить тумбу согласно рисунку (учитывая нумерацию в таблице) и скрепить конфирмантами **7x50**, используя при этом специальный **ключ Z**. К фасаду **6** прикрепить **петли** с помощью шурупов **4x16**, к полке **3** прикрепить установочные **площадки** петель с помощью шурупов **6,3x13**. Заднюю стенку из ДВП **5** прикрепить к корпусу с помощью **гвоздей**, предварительно выровняв диагонали тумбы. Монтажную **планку** прикрепить шурупами **3x30**. Фасад крепить к корпусу в последнюю очередь. Ручка крепится к фасаду **6** шурупами (предварительно засверлив отверстия сверлом Ø5мм.). Фиксирующий механизм крепить к фасаду **6** и к боковине **1** или **4** (в зависимости от типа механизма).



Список используемых инструментов:

молоток металлический, молоток резиновый, отвертка, рулетка, карандаш, ключ для конфирматов, электродрель, сверло Ø5мм., сверло Ø8мм.

Примечание: производитель оставляет за собой право проводить изменения параметров изделий без предупреждения.