




Инструкция по сборке мебели

Кухня «АЛИНА» 60Н,80Н


Производитель: ООО «СОКМЕ»
Украина (80040)
Львовская область
Сокальский р-н, пгт. Жвирка
ул. Леси Украинки, 32
тел: (03257) 7-43-23, 7-43-30



Инструкция по сборке Кухня «АЛИНА» 60Н, 80Н

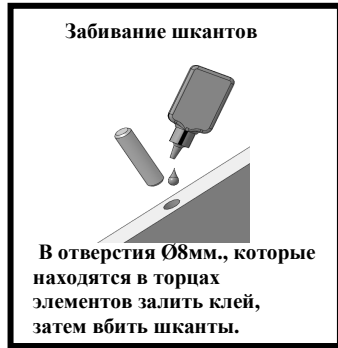

№	Деталь	60Н	80Н
		Размер, мм.	Размер, мм.
1,5	боковина	704 x 445 - 2шт.	704 x 445 - 2шт.
2	дно	600 x 445 - 1шт.	800 x 445 - 1шт.
3	полка	567 x 445 - 1шт.	767 x 445 - 1шт.
4	планка	567 x 80 - 2шт.	767 x 80 - 2шт.
6	задняя стенка ДВП	715 x 297 - 2шт.	715 x 397 - 2шт.
7	задняя стенка ящика	509 x 80 - 1шт.	709 x 80 - 1шт.
8	боковая стенка ящика	400 x 80 - 2шт.	400 x 80 - 2шт.
9	фасад ящика	596 x 140 - 1шт.	796 x 140 - 1шт.
10	низ ящика ДВП	405 x 540 - 1шт.	405 x 740 - 1шт.
11	фасад тумбы	296 x 570 - 2шт.	396 x 570 - 2шт.
12	цоколь	599 x 95 - 1шт.	799 x 95 - 1шт.

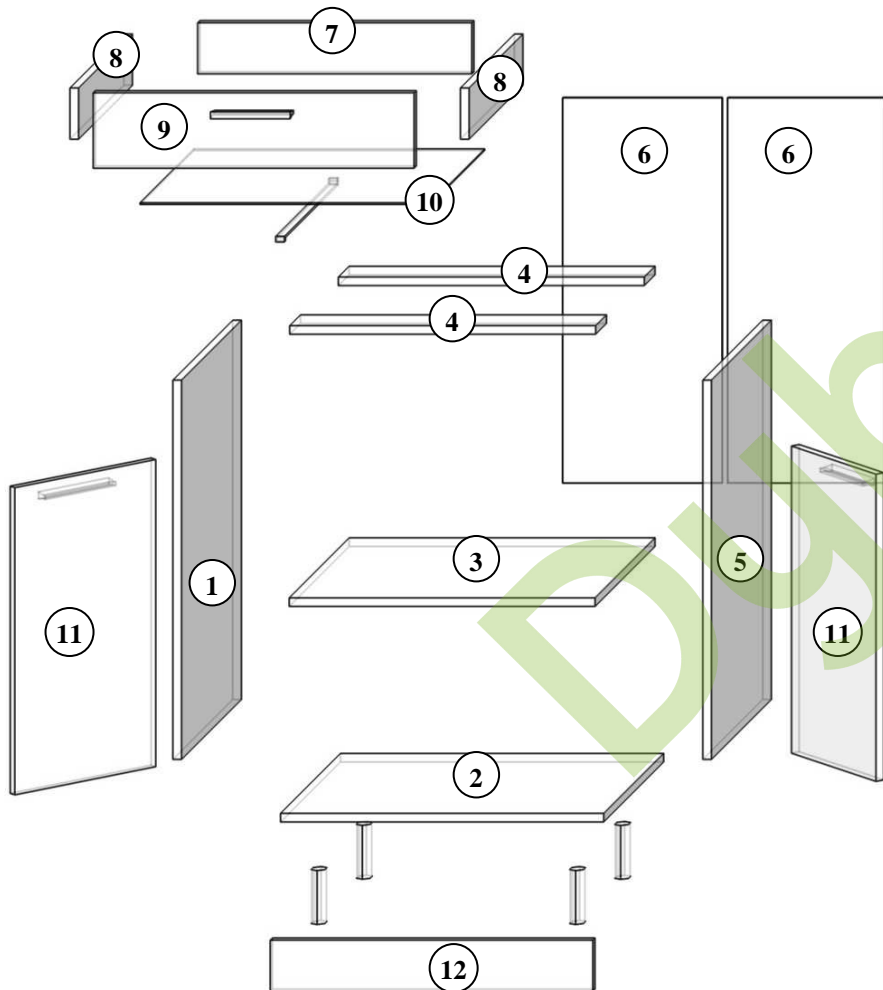


4шт. петля	4шт. площадка	2шт. заглушка	1шт. клей	1шт. ключ Z	12шт. шкант 8x32
12шт. конфирмат 7x50	2шт. Направляющая L 400-1	2шт. Направляющая L 400-2	4шт. ножка пластмассовая		
4шт. клипса	3шт. ручка 128мм.	80шт. гвоздь	6шт. шуруп 3x15	4шт. шуруп 3x30	34шт. шуруп 4x16
6шт. шуруп 5x13	8шт. шуруп 6.3x13	6шт. шуруп 4x27	1шт. планка металлическая под ящик		1шт. Н-профиль



Выбрать из пачек нужные элементы (размеры элементов указаны в таблице). В отверстия $\varnothing 8\text{мм.}$, которые находятся в торцах элементов залить клей, затем вбить шканты. К боковинам **1** и **5** прикрутить направляющие **L-400-1** (роликом к переду) с помощью шурупов **5x13**, для них предусмотрены отверстия $\varnothing 4\text{мм.}$ Сложить тумбу согласно рисунку (учитывая нумерацию в таблице) и скрепить ее конфирматами **7x50**, используя при этом специальный **ключ Z**. К фасадам **11** прикрепить **петли** с помощью шурупов **4x16**, к боковине **1** и **5** прикрепить установочные **площадки** петель с помощью шурупов **6,3x13**. Заднюю стенку из ДВП **6** скрепить с помощью **Н-профля** и прикрепить к корпусу с помощью **гвоздей**, предварительно выровняв диагонали тумбы. К нижней стороне дна **5**, с помощью шурупов **4x16**, прикрепить **ножки**, согласно поданной ниже схеме. **Клипсы** крепить к цоколю шурупами **4x16** согласно схеме. С помощью шурупов **3x30**, через планки **4**, закрепить столешницу. Собрать выдвижной ящик согласно рисунку, скрепив его конфирматами. Под ящик вставить панель из ДВП **10**, закрепив её с помощью **гвоздей**, и дополнительно укрепить металлической планкой. Планку крепить к задней стенке ящика **7** и фасаду ящика **9** шурупами **4x16**. Затем прикрутить направляющие **L-400-2** (роликом к заду) шурупами **3x15**. Вставить ящик в тумбу. Фасад крепить к корпусу в последнюю очередь. Ручка крепится к фасадам **9,11** шурупами **4x27** (предварительно засверлив отверстия сверлом $\varnothing 5\text{мм.}$).

Список используемых инструментов: молоток металлический, молоток резиновый, отвертка, рулетка, карандаш, ключ для конфирматов, электродрель, сверло $\varnothing 5\text{мм.}$, сверло $\varnothing 8\text{мм.}$

Примечание: производитель оставляет за собой право проводить изменения параметров изделий без предупреждения.

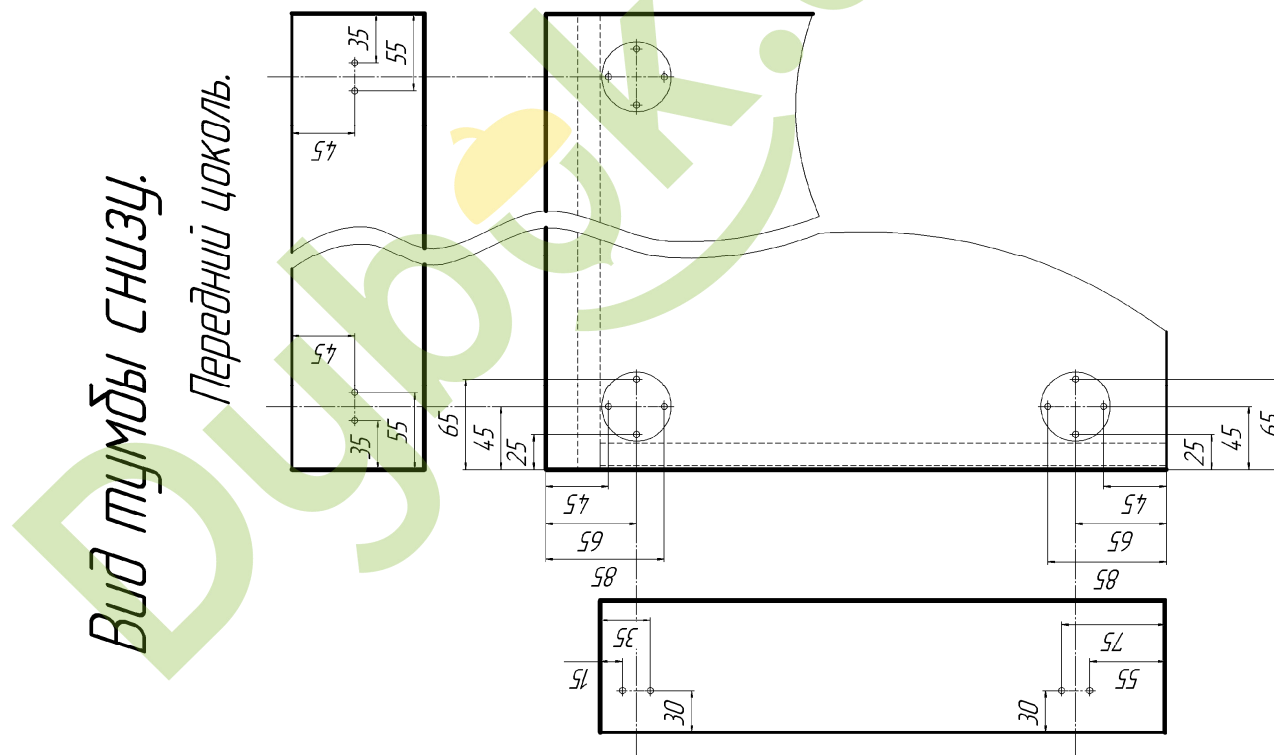

Вид тумбы снизу.

Передний цоколь.

*Торцевой цоколь.
(покупается отдельно)*