

## ПРИНЦИПЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ



1. Мебель при установке выровнять по горизонтали.
2. Внимание: перемещение мебели волоком грозит нанесением дефектов. Во время переноса, мебель следует брать за вертикальные элементы: бока, ножки и т.д. Запрещается брать за горизонтальные элементы мебели: панели, полки и т.д.
3. Мебель следует использовать в сухих помещениях, защищенных от воздействий неблагоприятных атмосферных условий.
4. Не следует чрезмерно перегружать мебель, так как это может привести к деформации.
5. Поверхность мебели следует протирать влажной тряпкой или бумажным полотенцем. Не использовать чистящих химических средств!
6. Не реже 1-го раза, каждые 6-ть месяцев эксплуатации мебели - **проверяйте надёжность фиксации дверных петель;** в случае необходимости - **подтяните винтовые соединения!**



**ООО "УКРЮГ"**

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шкарика, ул. Мира, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

ТОВ "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевська обл., Білоцерківський р-н, с. Шкарика, вул. Миру, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

*Мебель для хранения (корпусная)*

Торговое наименование изделия

Набор мебели 1067 «Корвет»

ТУМБА КОМБИНИРОВАННАЯ МР-2739

22 лист. 2013

Дата изготовления.....

ГОСТ 16371-93.....



Штамп ОТК.....

Дата продажи.....

Гарантия 24 месяца со дня продажи  
Гарантія 24 місяці з дня продажу



**ООО "УКРЮГ"**

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шкарика, ул. Мира, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

ТОВ "УКРЮГ", 09170, Украина, Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Шкарика, вул. Миру, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

*Мебель для хранения (корпусная)*

Торговое наименование изделия

Набор мебели 1067 «Корвет»

ТУМБА КОМБИНИРОВАННАЯ МР-2739

22 лист. 2013

Дата изготовления.....

ГОСТ 16371-93.....



Штамп ОТК.....

Дата продажи.....

Гарантия 24 месяца со дня продажи  
Гарантія 24 місяці з дня продажу

ООО "УКРЮГ", Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с.Шкаровка, ул. Мира 1а, тел/факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

Набор мебели 1067


# «КОРВЕТ»

## ТУМБА МР-2739

### Инструкция по сборке

Габаритные размеры:

выс / шир / глуб  
0,97 / 1,06 / 0,38

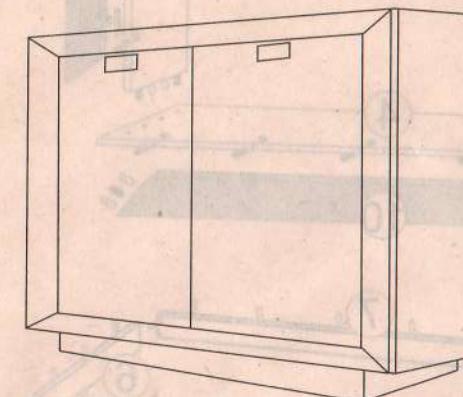


**ИНФОРМАЦИЯ!**  
Уважаемый пользователь, в случае предъявления рекламаций, просьба письменно указать недостаток изделия с приложением ярлыка с упаковки поврежденной детали. Претензии к качеству продукции подаются на протяжении гарантийного срока (ГОСТ 16371-93).


*Все замечания и жалобы следует предъявлять по месту приобретения мебели!*

**ВНИМАНИЕ!** Сборка мебели должна осуществляться квалифицированным специалистом. Претензии к рекламациям после неквалифицированной сборки мебели не принимаются. Производитель оставляет за собой право на конструктивные изменения и замену фурнитуры

Для сборки необходимо:

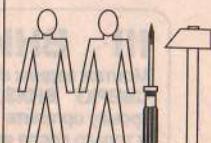

# Комод МР-2739

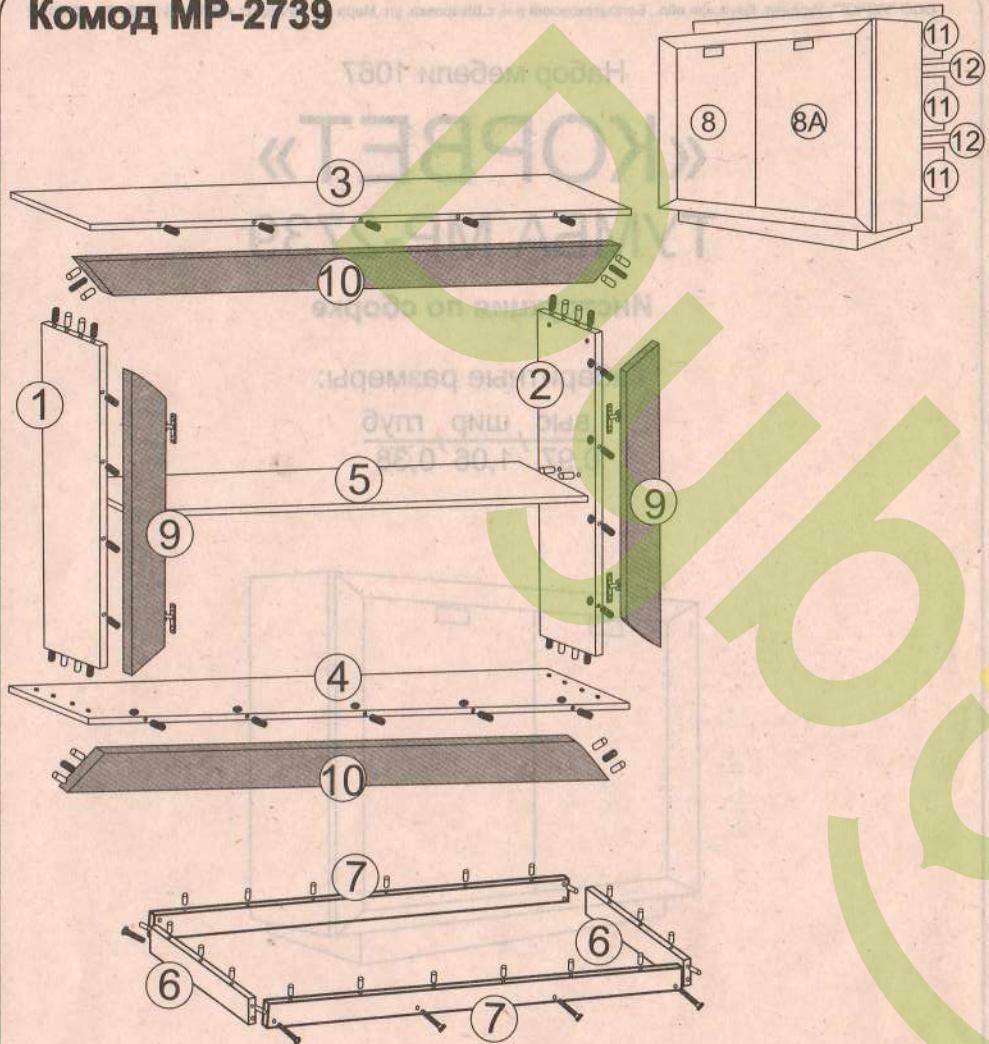

## !!! ВНИМАНИЕ !!!

Монтаж задних стенок (орголита) производить СВЕРХУ ВНИЗ, т.е. совмещая верхнюю кромку орголита с верхней крышкой изделия, и только после этого фиксировать гвоздями.

| № элемента | Размеры         | № пачки |
|------------|-----------------|---------|
| 1,2        | 856 x 351       | 19-1    |
| 3,4        | 1062 x 351      | 19-1    |
| 5          | 1028x351        | 19-1    |
| 6,6        | 284x72          | 19-1    |
| 7,7        | 980x72          | 19-1    |
| 8,8A       | 724x446         | 19-2    |
| 9,9        | 890x80x22       | 19-3    |
| 10,10      | 1062x80x22      | 19-3    |
| 11,11,11   | 294x1056        | 19-1    |
| 12,12      | соедин.орголита | 19-1    |

Ниже представлены символы и количество аксессуаров, которые будут необходимы при сборке; находятся в коробке «Фурнитура»

|     |  |                     |     |  |                       |    |  |                |     |  |                   |
|-----|--|---------------------|-----|--|-----------------------|----|--|----------------|-----|--|-------------------|
| 38x |  | Шкант Ø 8x30 mm     | 4x  |  | Конфирмат Ø 6,4x50 mm | 4x |  | Заглушка       | 1x  |  | Ключ              |
| 40x |  | Гвоздь              | 4x  |  | Петля прямолежащая    | 8x |  | Ø 6,3x13 mm    | 4x  |  | Полкодержатель    |
| 4x  |  | шайба подкладка     | 2x  |  | Ручка                 | 8x |  | Ø 4x14 mm      | 4x  |  | M4x22 mm          |
| 34x |  | Эксцентрик минификс | 26x |  | Твистер для минификс  | 4x |  | Дюбель двойной | 34x |  | Заглушка минификс |
| 10x |  | Ножка               | 1x  |  | Клей                  |    |  |                |     |  |                   |

## ВНИМАНИЕ!

Не монтировать элементы в случае их деформации или при наличии других недостатков.

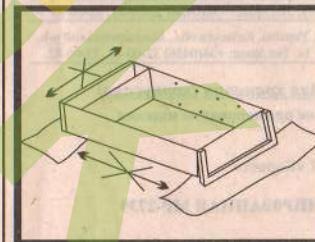


рис. 1

Сборку элементов мебели необходимо производить на мягкой и чистой поверхности (например полотенце, одеяло и т. п.), см. рис. 1. В отверстия диаметром 8 мм, находящиеся по краям элементов, вбить шканты, см. рис. 2. (Сквозные отверстия на стержне стяжки оставить свободными).

Внимание: если вы обнаружите, что какой-либо из шкантов выступает из отверстия на длину более 10 мм, его следует добить, заменить либо укоротить, поскольку при сборке он может повредить деталь.

Замечание: перед тем как прибить заднюю стенку (орголит), необходимо выставить равенство расстояний А и В, см. рис. 3.

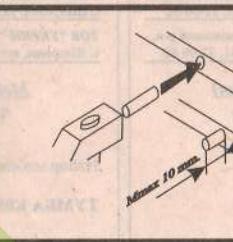


рис. 2

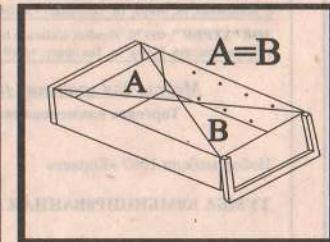


рис. 3