

## ПРИНЦИПЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ



1. Мебель при установке выровнять по горизонтали.
  2. Внимание: перемещение мебели волоком грозит нанесением дефектов. Во время переноса, мебель следует брать за вертикальные элементы: бока, ножки и т.д. Запрещается брать за горизонтальные элементы мебели: панели, полки и т.д.
  3. Мебель следует использовать в сухих помещениях, защищенных от воздействий неблагоприятных атмосферных условий.
  4. Не следует чрезмерно перегружать мебель, так как это может привести к деформации.
  5. Поверхность мебели следует протирать влажной тряпкой или бумажным полотенцем, для чистки использовать только средства, предназначенные для ухода за мебелью.
  6. На мебельных фасадах МДФ защитную пленку снимать ПОСЛЕ МОНТАЖА И УСТАНОВКИ МЕБЕЛИ.
  7. Избегать попадания прямых солнечных лучей на фасадную часть мебели.
  8. При эксплуатации встроенных и других бытовых приборов избегать нагревания элементов мебели больше 45 С.
- Не использовать чистящих химических средств!**



**ООО "УКРЮГ"**

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шкаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

ТОВ «УКРЮГ», 09170, Україна, Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Шкарівка, вул. Миру, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

**Мебель для хранения (корпусная)**

Торговое наименование изделия

Гарнитур мебели для спальни 355 "Орфей":  
Шкаф для одежды и белья Ш-1696

04 груд. 2014

Дата изготовления.....


ГОСТ 16371-93.....

Штамп ОТК.....

Дата продажи.....

Гарантия 24 месяца со дня продажи  
Гарантия 24 місяці з дня продажу

## регулировка дверных петель

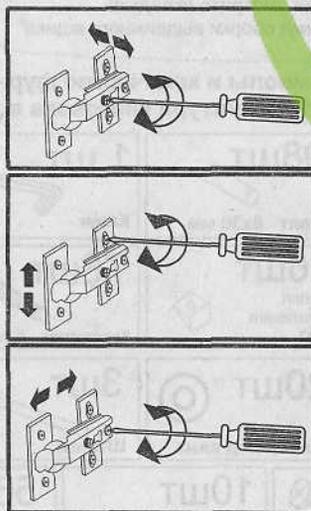

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шкаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

гарнитур мебели для спальни 355

# ОРФЕЙ

## ШКАФ Ш-1696


### для одежды и белья

Инструкция по сборке

Габаритные размеры (выс./шир./гл.):  
2,03 1,80 0,59



Для сборки необходимо:

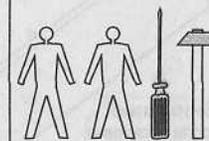



**ВНИМАНИЕ!** СБОРКА МЕБЕЛИ ДОЛЖНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ. ПРЕТЕНЗИИ К РЕКЛАМАЦИИ ПОСЛЕ НЕКВАЛИФИЦИРОВАННОЙ СБОРКИ МЕБЕЛИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА КОНСТРУКТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ЗАМЕНУ ФУРНИТУРЫ.

### ИНФОРМАЦИЯ!

Уважаемый пользователь, в случае предъявления рекламаций, просьба письменно указать недостаток изделия с приложением ярлыка с упаковки поврежденной детали. Претензии к качеству продукции подаются на протяжении гарантийного срока (ГОСТ 16371-93)

**Все замечания и жалобы следует предъявлять по месту приобретения мебели!**

# Ш -1696

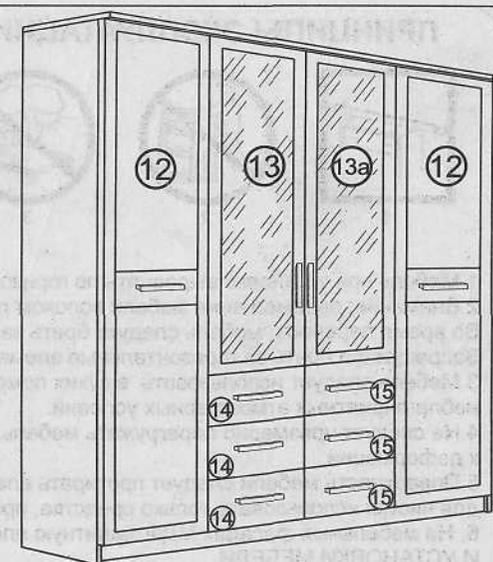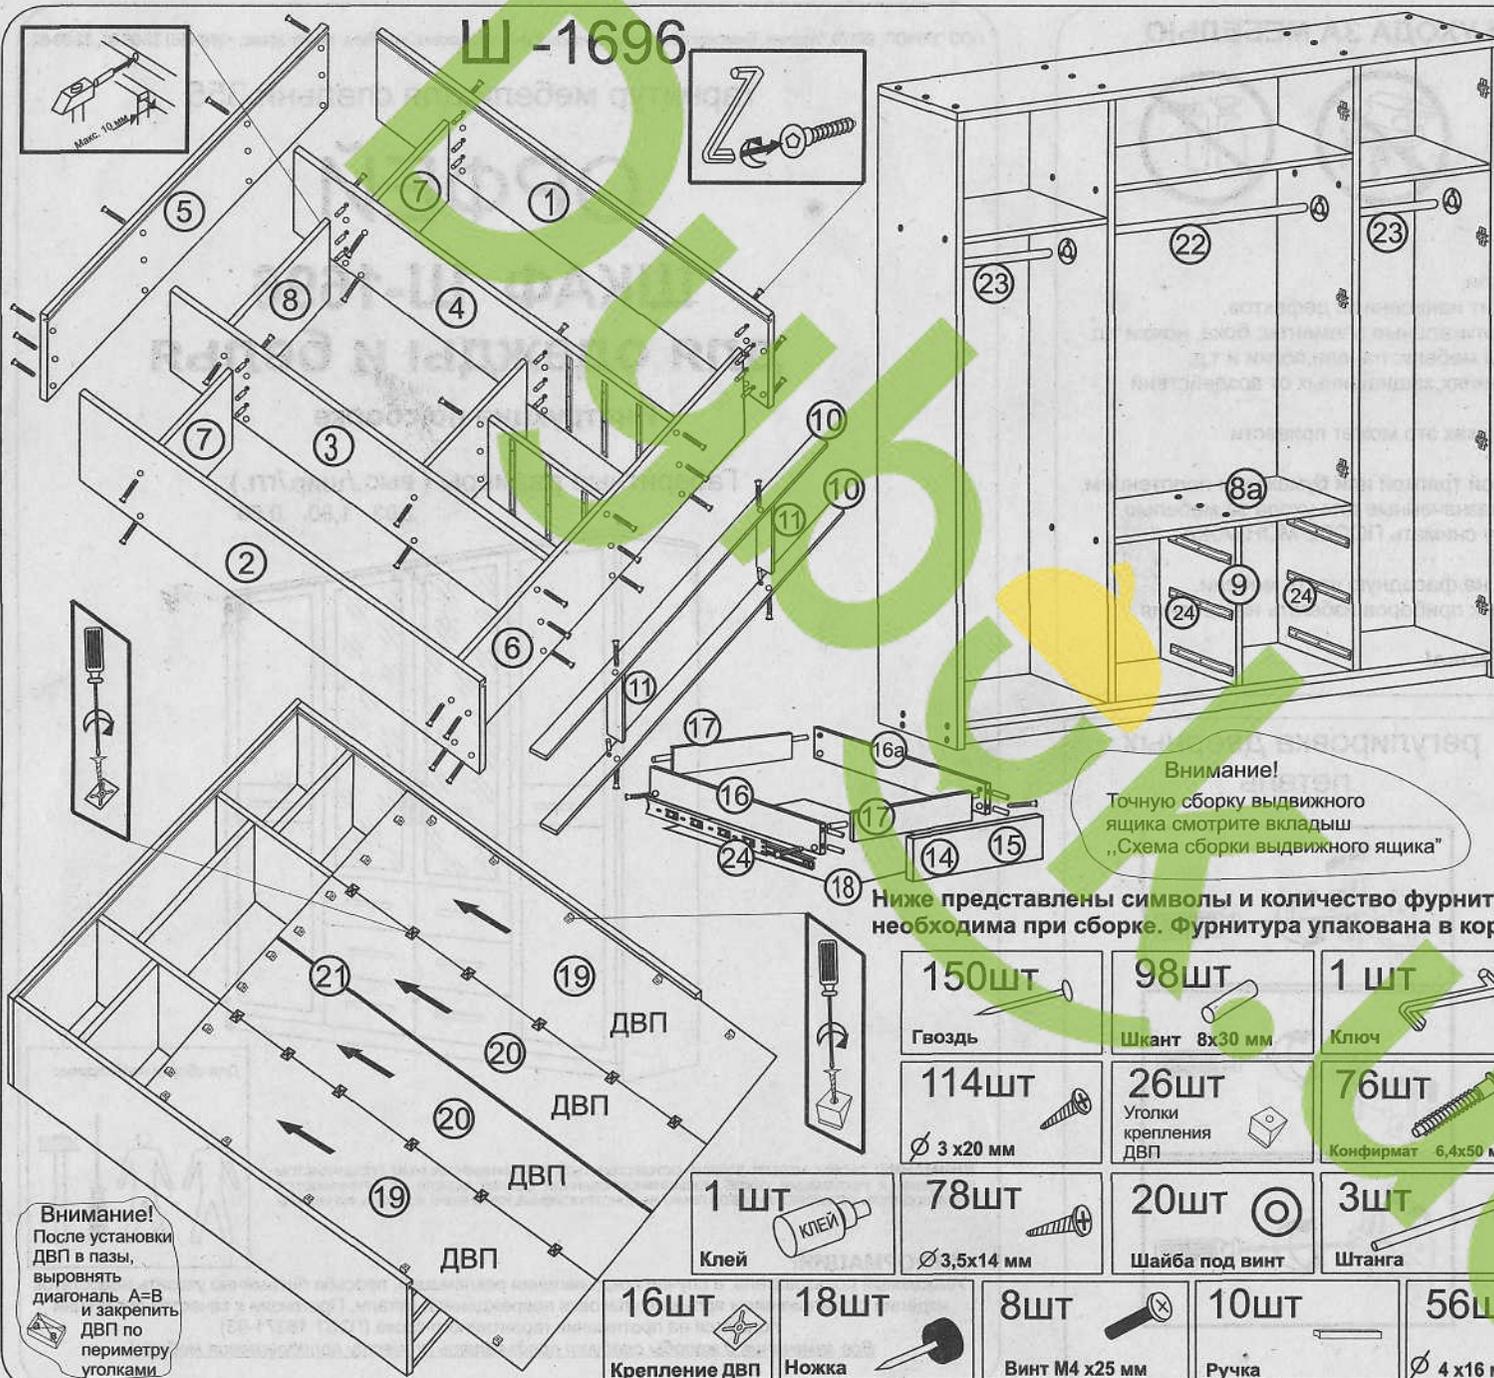

| Номер элемента | Размеры      | № упак |
|----------------|--------------|--------|
| 1,2            | 2084x556     | 2-1    |
| 3,4            | 1988x540     | 2-1    |
| 5              | 1802x588     | 2-2    |
| 6              | 1768x540     | 2-2    |
| 7,7            | 434x540      | 2-3    |
| 8,8a           | 868x540      | 2-3    |
| 9              | 464x540      | 2-3    |
| 10,10          | 1768x80      | 2-2    |
| 11,11          | 304x80       | 2-3    |
| 12,12          | 2000x446     | 2-4    |
| 13,13a         | 1520x446     | 2-5    |
| 14,14,14       | 157x446      | 2-6    |
| 15,15,15       | 157x446      | 2-6    |
| 16,16a         | 500x100      | 2-2    |
| 17,17          | 370x100      | 2-3    |
| 18             | 398x496      | 2-4    |
| 19,19          | 2010x441     | 2-4    |
| 20,20          | 2010x448     | 2-4    |
| 21             | соединит.ДВП | 2-2    |
| 22             | штанга L-866 | 2-3    |
| 23,23          | штанга L-432 | 2-3    |
| 24             | направляющ   | ---    |

**Внимание!**  
Точную сборку выдвижного ящика смотрите вкладыш „Схема сборки выдвижного ящика“

Ниже представлены символы и количество фурнитуры, которая будет необходима при сборке. Фурнитура упакована в коробке „Фурнитура“.

- |                       |                              |                             |                                    |
|-----------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 150шт<br>Гвоздь       | 98шт<br>Шкант 8x30 мм        | 1 шт<br>Ключ                | 14шт<br>Петля                      |
| 114шт<br>Ø 3 x20 мм   | 26шт<br>Уголки крепления ДВП | 76шт<br>Конфирмат 6,4x50 мм | 76шт<br>Заглушка                   |
| 1 шт<br>Клей          | 78шт<br>Ø 3,5x14 мм          | 20шт<br>Шайба под винт      | 3шт<br>Штанга                      |
| 16шт<br>Крепление ДВП | 18шт<br>Ножка                | 8шт<br>Винт М4 x25 мм       | 10шт<br>Ручка                      |
|                       |                              |                             | 56шт<br>Ø 4 x16 мм                 |
|                       |                              |                             | 12шт<br>Винт М4 x40 мм             |
|                       |                              |                             | 6 комплекта<br>Направляющая 400 мм |

**Внимание!**  
После установки ДВП в пазы, выровнять диагональ А=В и закрепить ДВП по периметру уголками