

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ДОГЛЯДУ.

- ☒ Меблі призначені для експлуатації в сухих приміщеннях, захищених від шкідливих атмосферних впливів.
- ☒ Меблі повинні експлуатуватись згідно їх функціонального призначення.
- ☒ Поверхню меблів можна протирати вологою тканиною і очищати м'якою фланеллю. Не дозволяється їх чистити порошком для прання або чищення посуду. Забороняється використовувати такі розчинники як бензин, нітророзчинники і т.п.
- ☒ Забороняється пересування меблів з речами.
- ☒ Запаковані меблі слід зберігати в сухих приміщеннях.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА.

- ☒ Мебель предназначена для эксплуатации в сухих помещениях, защищенных от вредных атмосферных воздействий.
- ☒ Мебель должна эксплуатироваться в соответствии с их функциональным назначением.
- ☒ Поверхности мебели можно протирать влажной тканью и очищать мягкой фланелью. Запрещается их чистить порошком для стирки или чистки посуды. Запрещается использовать растворители, бензин, нитрорастворители и т.п.
- ☒ Запрещается передвижение мебели с вещами.
- ☒ Упакованную мебель следует хранить в сухих помещениях.

ПОРЯДОК ПОДАННЯ РЕКЛАМАЦІЙ.

- ☒ Рекламация заповнюється у відповідному акті та надсилається письмово у відділ рекламаций. Більш детальна інформація на сайті:

www.miromark.com.ua



ПОРЯДОК ПОДАЧИ РЕКЛАМАЦИЙ.

- ☒ Рекламация заполняется в соответствующем акте и направляется письменно в отдел рекламаций. Более подробная информация на сайте:

www.miromark.com.ua

MiroMark
Furniture enterprise


VIOLA.TERRA
КОМОД (1200x460x795)

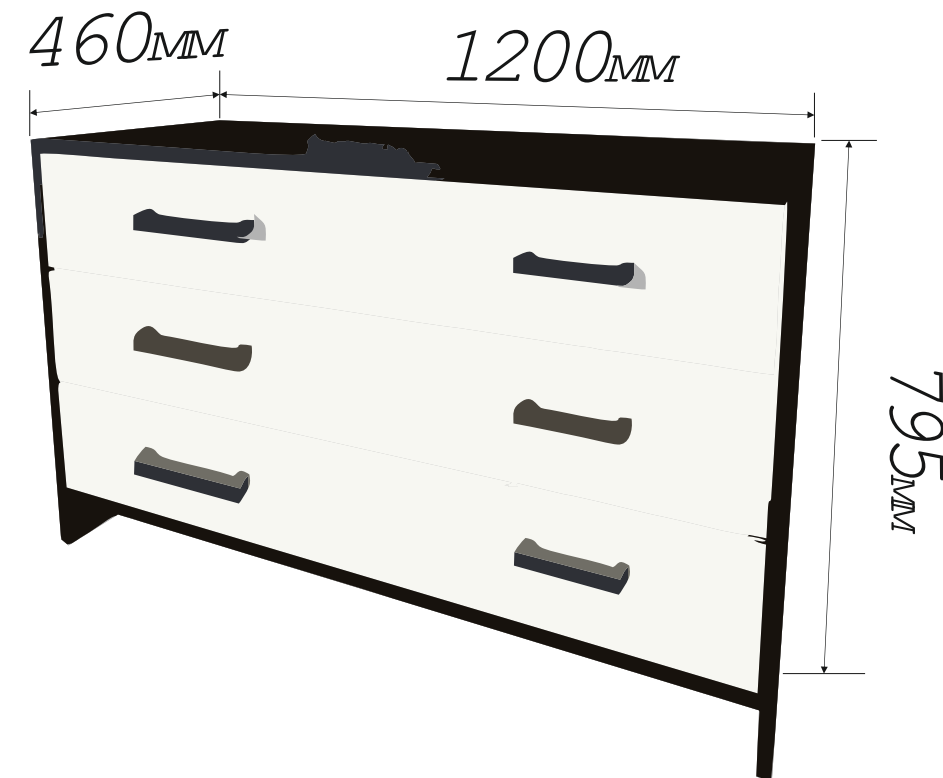

Символ	Назва деталі/Наименование	Розмір/Размер	Кільк./Колич.	Пачка
1	боковина ліва / боковина левая	795x440	1	1
2	боковина права / боковина правая	795x440	1	1
3	низ / низ	1124x440	1	1
4	нижня планка / нижняя планка	1124x50	1	1
5	боковина шухляди ліва / боковина ящика левая	400x130	3	1
6	боковина шухляди права / боковина ящика правая	400x130	3	1
7	зад шухляди / зад ящика	1062x130	3	1
8	дно шухляди / дно ящика	396x1075	3	1
9	задня стінка / задняя стенка	370x1137	2	1
10	фасад шухляди / фасад ящика	243x1156	3	2
11	кришка / крышка	1200x480	1	2




1

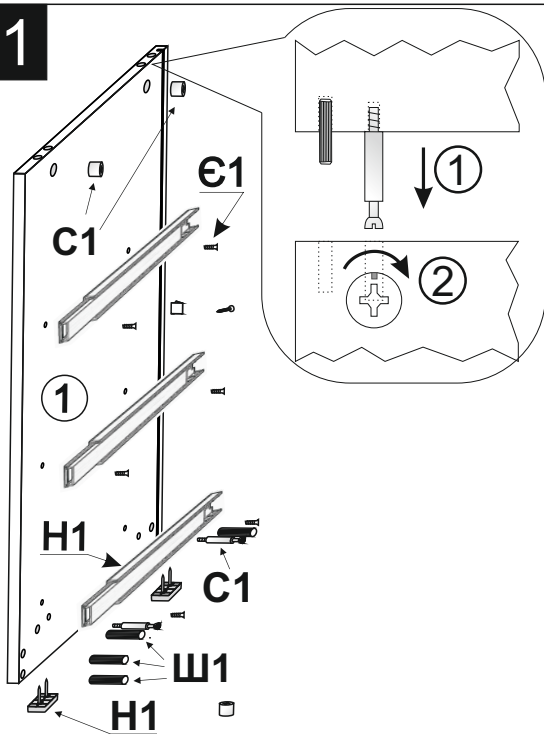

- 1.1**
(UA)Згідно інструкції складання, вибрати з упаковок потрібні елементи деталей. Розміри деталей вказані в табличках на складальних кресленнях.
(RUS)Согласно инструкции сборки, выбрать из упаковок нужные элементы деталей. Размеры деталей указаны в табличках на сборочных чертежах.
- 1.2**
(UA)Підготувати праву(1) та ліву(2) боковини комода. В глухі отвори діаметром 8мм обережно забивати шканти (Ш1). У отвори діаметром 5мм обережно вкрутити частини стяжок С1, при цьому деталь повинна лежати на твердій і рівній поверхні.
(RUS)В деталях, имеющих глухие отверстия диаметром 8мм осторожно забить шканти (Ш1). В отверстия диаметром 5мм осторожно вкрутить части стяжек (С1), при этом деталь должна лежать на твердой и ровной поверхности.
- 1.3**
(UA)Пластмасові ніжки (Н2) вбиваються в нижній торець боковин комодів на відстані 20-30мм від передньої і задньої стінок (слід контролювати, щоб цвях пройшов по середині торця плити, без перекосів).
(RUS)Пластмассовые ножки (Н2) вбиваются в нижний торец боковин комодов на расстоянии 20-30мм от передней и задней стенок (следует контролировать, чтобы гвоздь прошел по середине торца плиты, без перекосов).
- 1.4**
(UA)У визначених місцях (на боковинах 1 і 2 комода), згідно складальних малюнків, змонтувати направляючі рейки (Н1) за допомогою шурупів (Є1).
(RUS)В определенных местах (на боковинах 1 и 2), согласно сборочных рисунков, смонтировать направляющие рельсы (Н1), с помощью шурупов (Є1).


2

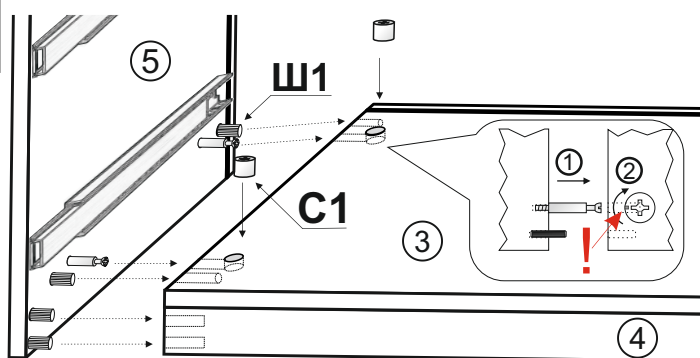


- 2.1**
(UA)Наживляючи деталі на шканти (Ш1), використовуючи мініфікси (С1), змонтувати корпус комода:
-спочатку ліву боковину (1) вставити у відповідні отвори низ комода (3)
-потім нижню планку (4) вставити у відповідні отвори лівої боковини (1)
-вставити праву боковину (2) в низ (3) та нижню платку (4)
-зафіксувати мініфікси як зображено на рисунку
- (RUS)Наживляючи детали на шканти (Ш1), используя Минификс (С1), смонтировать корпус комода:
-сначала левую боковину (1) вставить в соответствующие отверстия низ комода (3)
-затем нижнюю планку (4) вставить в соответствующие отверстия левой боковины (1)
-вставить правую боковину (2) в низ (3) и нижнюю платку (4)
-зафиксировать Минификс как показано на рисунке

3


- 3.1**
(UA)Підготувати кришку комода (11). В глухі отвори діаметром 8мм обережно забивати шканти (Ш1). У отвори діаметром 5мм обережно вкрутити частини стяжок (С1), при цьому деталь повинна лежати на твердій і рівній поверхні.
(RUS)Подготовить крышку комода (11). В глухие отверстия диаметром 8мм осторожно забивать шканти (Ш1). В отверстия диаметром 5мм осторожно вкрутить части стяжек (С1), при этом деталь должна лежать на твердой и ровной поверхности.

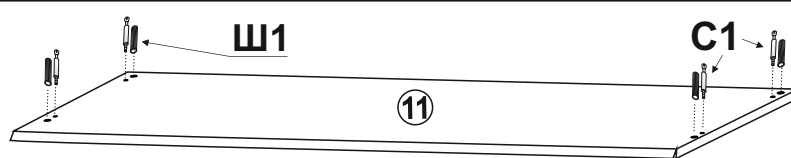

4

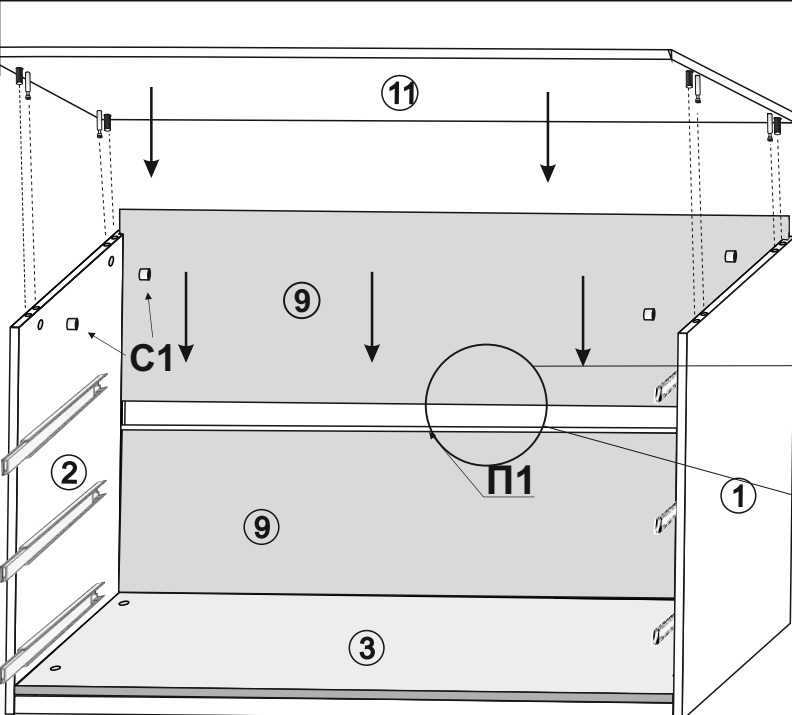


- 4.1**
(UA) В пази боковин (1) та (2) втавити першу задню стінку (9) та опустити в паз дна (3), після цього вставити стикову планку (П1) у вставлену задню стінку згідно малюнку. Повторити з другою задньою стінкою. Перевірити щоб задні стінки зайшли в пази дна (3) та боковин (1) та (2).
(RUS) В пази боковин (1) и (2) втавиты первую заднюю стенку (9) и опустить в паз дна (3), после этого вставить пластиковую планку (П1) в установленную заднюю стенку согласно рисунку. Повторить со второй задней стенкой. Проверить чтоб задние стенки зашли в пазы дна (3) и боковин (1) и (2).

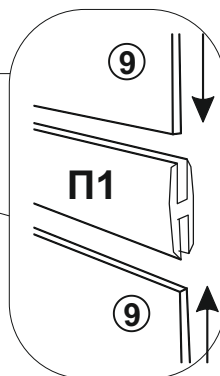


- 4.2**
(UA)Розмістіть кришку комода (11) у зібраний корпус комода відповідно малюнку! Перевірити щоб задні стінки комода (9) увійшли в паз кришки!
(RUS)Разместите крышку комода (11) в собранный корпус комода соответствию рисунка. Проверить чтоб задние стенки комода (9) вошли в паз крышки!
- 4.3**
(UA)Наживляючи деталі на шканти (Ш1), використовуючи мініфікси (С1), змонтувати корпус комода
(RUS)Наживляючи детали на шканти (Ш1), используя Минификс (С1), смонтировать корпус комода


5

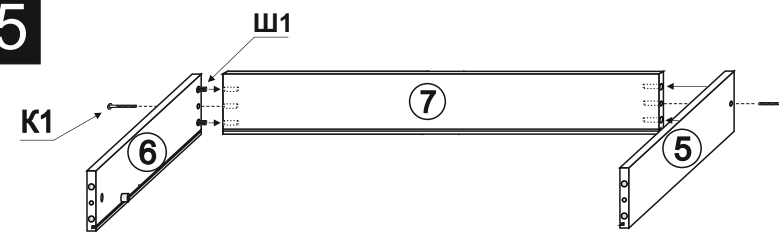

- 5.2**
(UA)Зібрати корпус шухляди комода за допомогою шкантів (Ш1) та конфірматів (К1). Змонтувати елементи (5),(6) і (7), просунути у відповідні пази дно шухлядки (8).
(RUS)Собрать корпус ящика комода с помощью шкантов (Ш1) и Конфирмат (К1). Смонтировать элементы (5), (6) и (7), продвинуть в соответствующие пазы дно ящика (8).
- 5.3**
(UA)Вставити фасад шухляди (10) у зібраний корпус та змонтувати стяжками (С1). Вкрутити ручки шухляд (Р1) гвинтами (Г1)
(RUS)Вставить фасад ящика (10) в собранный корпус и смонтировать стяжками (С1). Вкрутить ручки ящиков (Р1) винтами (Г1)

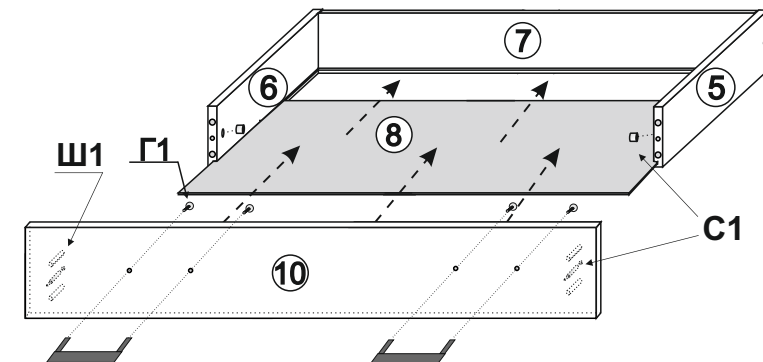


- 5.1**
(UA)Підготувати праву(1), ліву(2) боковини шухляди та фасад шухляди (10). В глухі отвори діаметром 8мм обережно забивати шканти (Ш1). У отвори діаметром 5мм обережно вкрутити частини стяжок (С1), при цьому деталь повинна лежати на твердій і рівній поверхні.
(RUS)Подготовить правую (1), левую (2) боковины ящика и фасад ящика (10). В глухие отверстия диаметром 8мм осторожно забивать шканти (Ш1). В отверстия диаметром 5мм осторожно вкрутить части стяжек (С1), при этом деталь должна лежать на твердой и ровной поверхности.

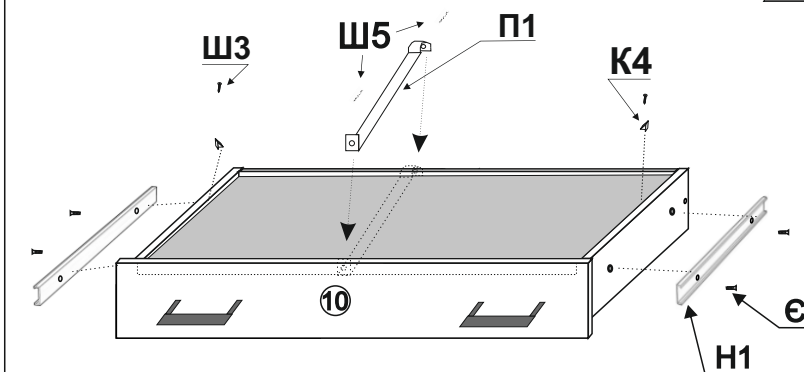

- 5.4**
(UA)Обернути шухляду догори дном, закріпити планку для шухляд (П1) за допомогою шурупів (Ш5). Прикріпити направляючі до шухляд. Закріпити задню стінку(9) і дно шухляд(8) за допомогою кутиків для ДВП (К4) за допомогою шурупів (Є1).
(RUS)Обернуть ящик вверх дном, закрепите планку для ящиков (П1) с помощью шурупов (Ш5). Прикрепите направляющие в ящики. Закрепите заднюю стенку (9) и дно ящиков (8) с помощью уголков для ДВП (К4) с помощью шурупов (Є1)

6

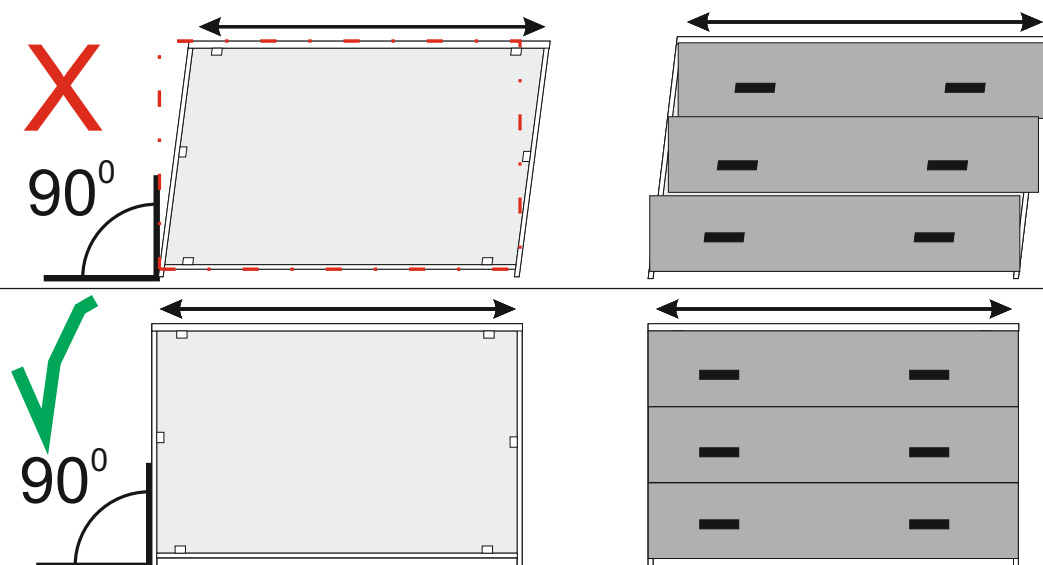

- 6.1**
(UA)Вмонтувати шухляди в комод згідно декору.
(RUS)Встроить ящики в комод согласно декора.
- 6.2**
(UA)Вирівняти шухляди комода та вмонтувати пластикові кутики для фіксації комода
(RUS)Выровнять ящики комода и встроить пластиковые уголки для фиксации комода



УВАГА!!!При невиконанні пункту 1.13 ТЗОВ «Миро-Марк» не несе відповідальності за міцність, якість і довговічність своїх виробів !!!
ВНИМАНИЕ!!!При невыполнении пункта 1.13 ООО «Миро-Марк» не несет ответственности за прочность, качество и долговечность своих изделий!!!