

UA

ПОРЯДОК МОНТАЖУ

1. Вибрати з пакетів потрібні елементи (їх розміри вказані в таблиці інструкції).
2. В отвори 8 мм, які знаходяться в **торцях** елементів, забити кілки **f1**.
УВАГА! Якщо виявиться, що кілок виступає з отвору на довжину більшу ніж 10 мм, його необхідно забити, замінити іншим або зрізати, оскільки при складанні він може пошкодити бік.
ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!
3. У нижні торці боків **6,7,8** забити ковзні деталі **k1**.
4. До боків сегмента у відповідних місцях прикрутити підкладки петель **b6**, штанготримачі **n1** і вбити полицетримачі **d1**.
5. Скласти сегмент згідно з малюнком і скрутити стяжними гвинтами типу конфірма **e1**, використовуючи спец. ключ **z1**.
Монтаж декоративної планки виконується наприкінці складання.
6. Покласти корпус сегмента фасадом вниз на рівну поверхню і вирівняти бокові стінки (певнитись, що діагоналі мають однакову довжину).
7. Прибити задню стінку цвяхами **l1**.
8. Покласти двері на рівну поверхню і акуратно вмонтувати петлі **a40**.
9. Поставити шафу на постійне місце і встановити на неї антресоль, використовуючи кілки **f1**.
10. Прикрутити ручки.
11. Прикріпити декоративну планку **13, 14, 15**, використовуючи з'єднання **f11** і клей. Звернути увагу на фрезерування пазів декоративної планки.
12. Відрегулювати двері.

RU

ОЧЕРЕДНОСТЬ МОНТАЖА

1. Выбрать из пакетов нужные элементы (размеры элементов указаны в таблице инструкции).
2. В отверстия 8 мм, которые находятся в **торцах** элементов, вбить шканты **f1**.
ВНИМАНИЕ! В случае, если шкант выступает из отверстия более чем на 10 мм, его необходимо добить, заменить другим или срезать, поскольку он при монтаже может повредить боковую стенку.
ТАКИЕ СЛУЧАИ НЕ ПОДЛЕЖАТ РЕКЛАМАЦИИ!
3. В нижние торцы боковин **6,7,8** вбить пластиковые ножки **k1**.
4. К бокам сегмента в назначенных местах прикрутить подкладки петель **b6**, штангодержатели **n1**, вбить полкодержатели **d1**.
5. Собрать сегмент согласно рисунку и скрутить стяжными винтами **e1**, используя спец. ключ **z1**.
Монтаж декоративной планки производить в конце сборки.
6. Положить корпус сегмента лицевой стороной вниз на ровной поверхности и выровнять боковые стенки так, чтобы диагонали были равны.
7. Прибить заднюю стенку гвоздями **l1**.
8. Положить двери на ровную поверхность и аккуратно вмонтировать петли **a40**.
9. Поставить шкаф на постоянное место и установить на него антресоль, используя шканты **f1**.
10. Прикрутить ручки.
11. Прикрепить декоративную планку **13, 14, 15** при помощи соединения **f11** и клея. Обратит внимание на фрезерование пазов в декоративной планке.
12. Отрегулировать двери.


ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ | ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

система **БОРИС**

Шафа кутова

Габаритні розміри:

ширина 90 см
висота 235,5 см
глибина 90 см

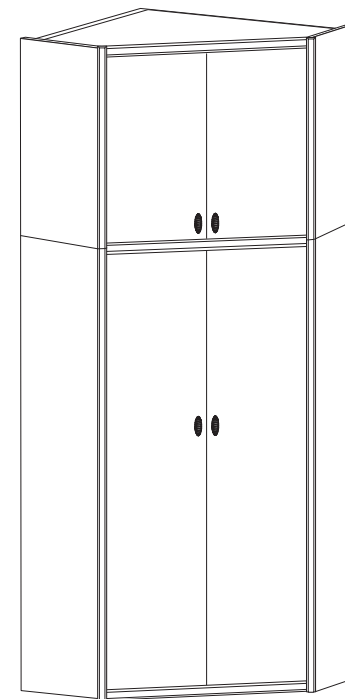

Шкаф угловой

Габаритные размеры:

ширина 90 см
высота 235,5 см
глубина 90 см

УВАГА !!!

Шановний Клієнте!

У разі виявлення в комплектації пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку

обов'язково!!! -

етикетку-ярлик з даного пакета і **інструкцію монтажу** з відміткою кода цього елемента повернути продавцю.

При відсутності **етикетки-ярлика** рекламація не приймається!

ВНИМАНИЕ !!!

Уважаемый Клиент!

В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия брака

обязательно!!! -

этикетку-ярлик с данного пакета и **инструкцию монтажа** с пометкой кода этого элемента вернуть продавцу.



При отсутствии **этикетки-ярлика** рекламація не принимается!



Виробник:
ТзОВ "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"
Україна, м. Володимир-Волинський
вул. Луцька, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03









Производитель:
ТОО "ГЕРБОР-ХОЛДИНГ"
Украина, г. Владимир-Волынский
ул. Луцкая, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03

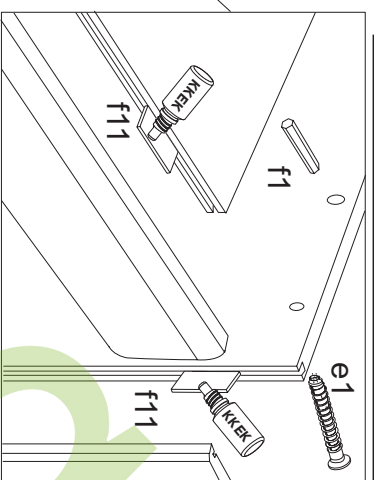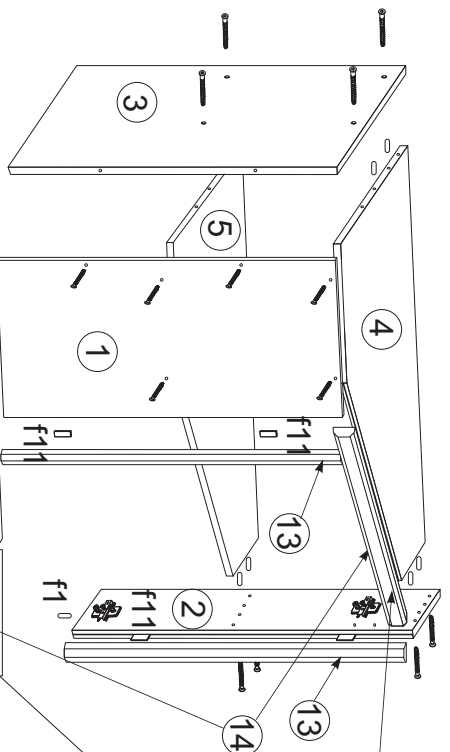

При монтажі декоративної планки звернути увагу на кріплення планки (фрезерованим вгору або вниз)

При монтажі декоративної планки обратити внимание на крепление планки (фрезерованием вверх или вниз)

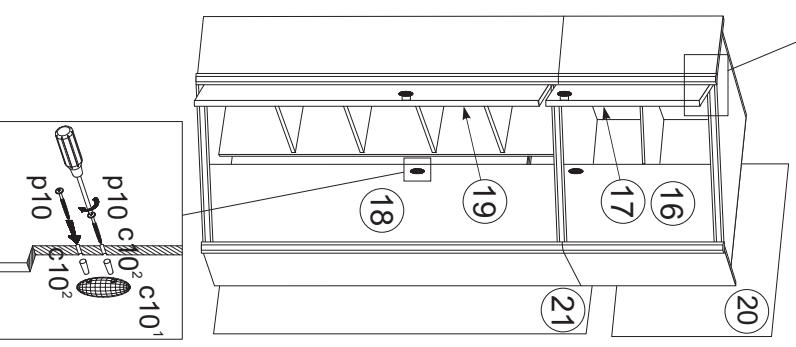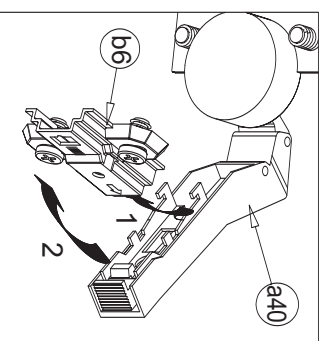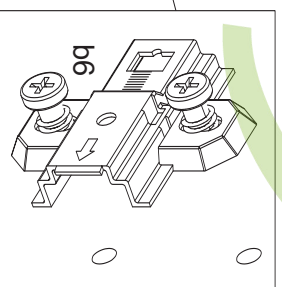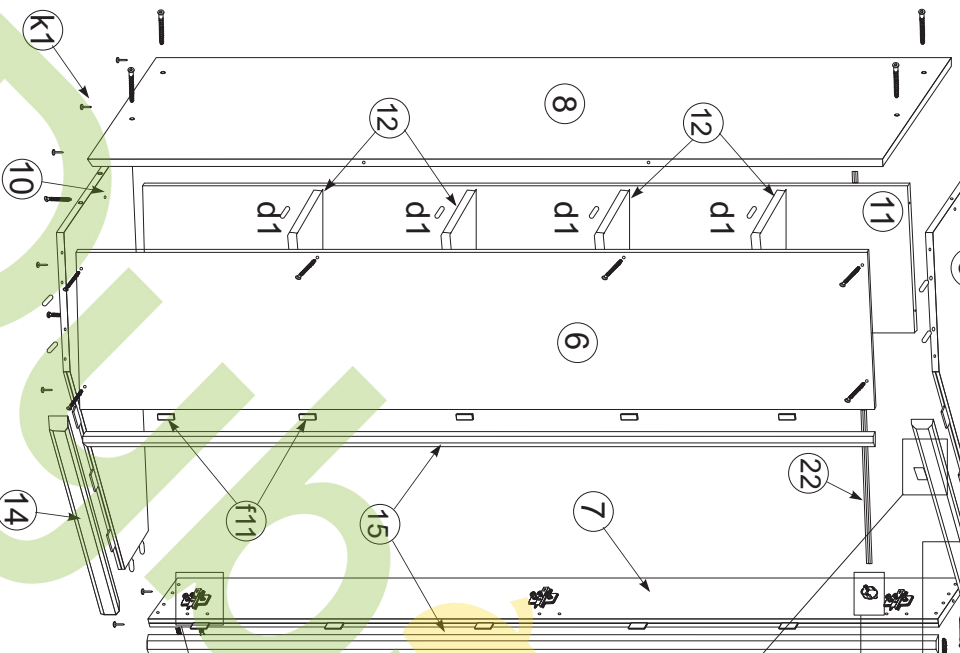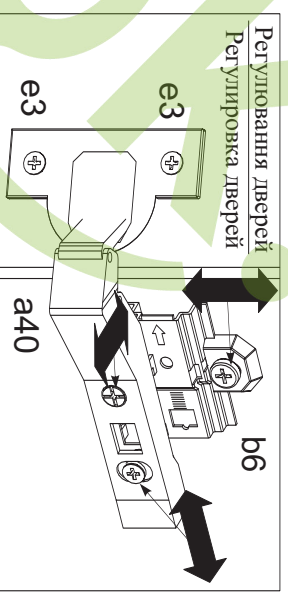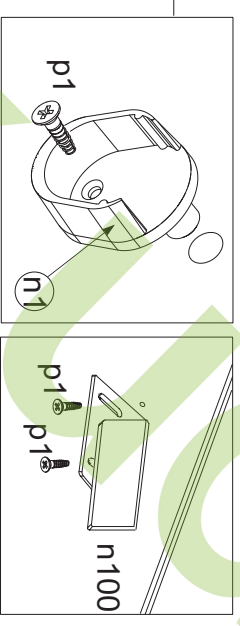

Номер элемент	Размеры	№ пачки	Код	Номер элемент	Размеры	№ пачки	Код
1	704x330	20	BR1-113	12	300x300	19	BR1-322
2	704x330	20	BR1-114	13	704x40	19	BR1-517
3	680x860	20	BR1-402	14	774x40	19	BR1-500
4	860x844	20	BR1-316	15	1646x40	19	BR1-516
5	860x844	20	BR1-317	16	658x368	21	BR1-018
9	860x844	20	BR1-315	17	658x368	21	BR1-014
10	860x844	20	BR1-314	18	1560x368	21	BR1-013
6	1646x330	19	BR1-111	19	1560x368	21	BR1-012
7	1646x330	19	BR1-112	20	680x870	20	BR1-910
8	1646x860	19	BR1-401	21	1620x870	19	BR1-909
11	1590x300	19	BR1-115	22	штанга 839	19	DR-839

Номер елемента	Розміри	№ пачки	Код
Номер елемента	Размеры	№ пачки	Код
12	300x300	19	BR1-322E
13	704x40	19	BR1-517R
14	774x40	19	BR1-500E
15	1646x40	19	BR1-516E
16	658x368	21	BR1-018E
17	658x368	21	BR1-014E
18	1560x368	21	BR1-013E
19	1560x368	21	BR1-012E
20	680x870	20	BR1-911E
21	1620x870	19	BR1-909E
22	штанга 839	19	DR-839

