


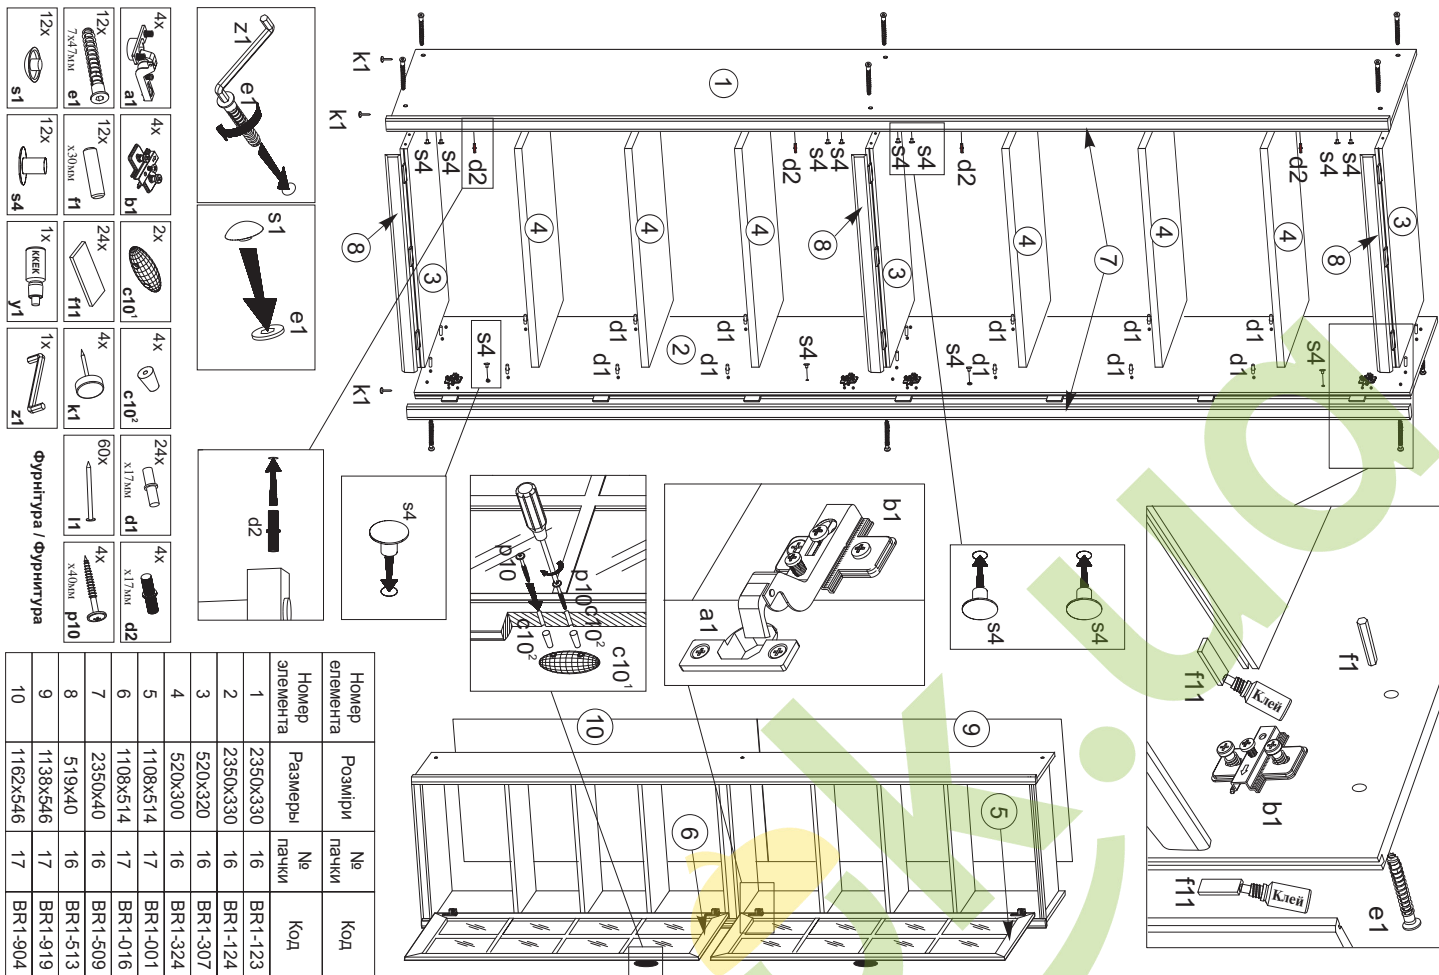

| Номер елемента | Розміри  | № пачки | Код      |
|----------------|----------|---------|----------|
| 1              | 2350x330 | 16      | BR-1-123 |
| 2              | 2350x330 | 16      | BR-1-124 |
| 3              | 520x320  | 16      | BR-1-307 |
| 4              | 520x300  | 16      | BR-1-324 |
| 5              | 1108x514 | 17      | BR-1-001 |
| 6              | 1108x514 | 17      | BR-1-016 |
| 7              | 2350x40  | 16      | BR-1-509 |
| 8              | 519x40   | 16      | BR-1-513 |
| 9              | 1138x546 | 17      | BR-1-919 |
| 10             | 1162x546 | 17      | BR-1-904 |

UA

#### ПОРЯДОК МОНТАЖУ

- Вибрати з пакетів потрібні елементи (їх розміри вказані в таблиці інструкції).
- В отвори 8 мм, які знаходяться в торцях елементів, забити кілки **f1**.  
**УВАГА!** Якщо виявиться, що кілок виступає з отвору на довжину більшу ніж 10 мм, його необхідно забити, замінити іншим або зрізати, оскільки при складанні він може пошкодити бік.
- ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!**
- У нижні торці боків **1,2** забити ножки **k1**.
- До боків сегмента у відповідних місцях прикрутити підкладки петель **b1**, забити полицетримачі **d1** і обмежувачі **d2**.
- Скласти сегмент згідно з малюнком і скрутити стяжними гвинтами типу конфірма **e1**, використовуючи спец. ключ **z1**.
- Покласти корпус сегмента фасадом вниз на рівну поверхню і вирівняти бокові стінки (впевнитись, що діагоналі мають однакову довжину).
- Прибити задню стінку цвяхами **f1**.
- Покласти двері на рівну поверхню і акуратно вмонтувати петлі **a1**.
- Скрутити двері з боками сегмента, прикрутити ручки.
- Прикріпити декоративні планки **7,8**, використовуючи з'єднання **f11** і клей.
- Відрегулювати двері.
- У невикористані отвори в бокових стінках вставити заглушки **s4**.

RU

#### ОЧЕРЕДНОСТЬ МОНТАЖА

- Выбрать из пакетов нужные элементы (размеры элементов указаны в таблице инструкции).
- В отверстия 8 мм, которые находятся в торцах элементов, вбить шканты **f1**.  
**ВНИМАНИЕ!** В случае, если шкант выступает из отверстия более чем на 10 мм, его необходимо добить, заменить другим или срезать, поскольку он при монтаже может повредить боковую стенку.
- ТАКИЕ СЛУЧАИ НЕ ПОДЛЕЖАТ РЕКЛАМАЦИИ!**
- В нижние торцы боков **1,2** вбить ножки **k1**.
- К бокам сегмента в назначенных местах прикрутить подкладки петель **b1**, полцетриматели **d1** и ограничители **d2**.
- Собрать сегмент согласно с рисунком и скрутить стяжными винтами **e1**, используя спец. ключ **z1**.
- Положить корпус сегмента лицевой стороной вниз на ровную поверхность и выровнять боковые стенки так, чтобы диагонали были равны.
- Прибить заднюю стенку гвоздями **f1**.
- Положить двери на ровную поверхность и аккуратно вмонтировать петли **a1**.
- Скрутить двери с боками сегмента, прикрутить ручки.
- Прикрепить декоративные планки **7,8** при помощи соединения **f11** и клея.
- Отрегулировать двери.
- В неиспользованные отверстия боковых стенок вставить заглушки **s4**.

#### ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ | ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖА


### система БОРИС

#### Вітрина висока

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ:  
довжина 60 см  
висота 235,5 см  
глибина 35,5 см

#### Витрина высокая

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:  
длина 60 см  
высота 235,5 см  
глубина 35,5 см

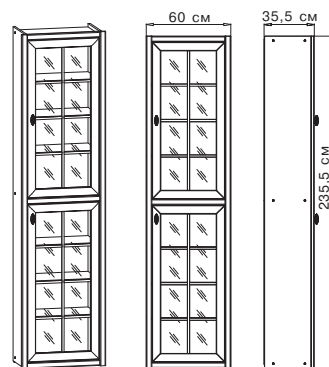

#### УВАГА !!!

##### Шановний Клієнте!

У разі виявлення в комплекті пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку **обов'язково!!! - етикетку-ярлик** з даного пакета і **інструкцію монтажу** з відміткою кода цього елемента повернути продавцю.

При відсутності **етикетки-ярлика** рекламація не приймається!

#### ВНИМАНИЕ !!!

##### Уважаемый Клиент!

В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия браку **обязательно!!! - этикетку-ярлык** с данного пакета и **инструкцию монтажа** с пометкой кода этого элемента вернуть продавцу.

При отсутствии **этикетки-ярлика** рекламація не принимается!

Виробник:  
ТзОВ "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"  
Україна, м. Володимир-Волинський  
вул. Луцька, 211а  
тел.: 2-33-33; 2-29-03



Производитель:  
ТОО "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"  
Украина, г. Владимир-Волинский  
ул. Луцкая, 211а  
тел.: 2-33-33; 2-29-03