


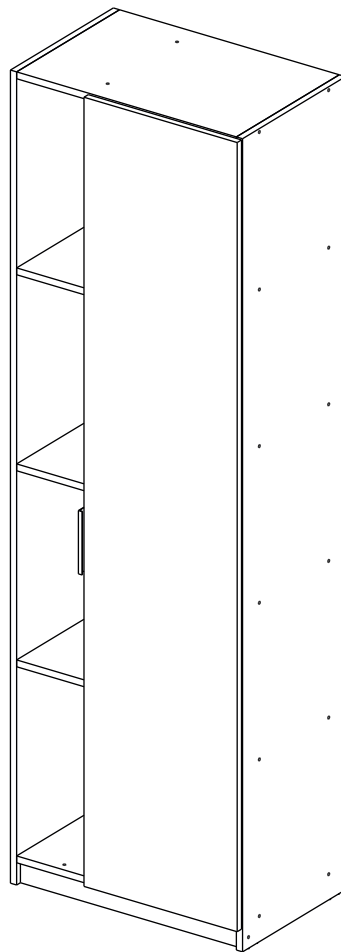
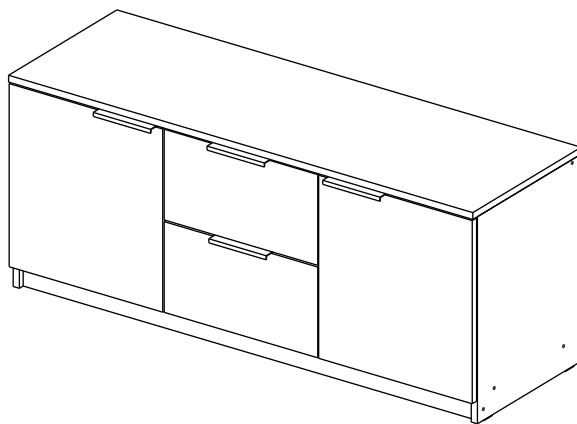
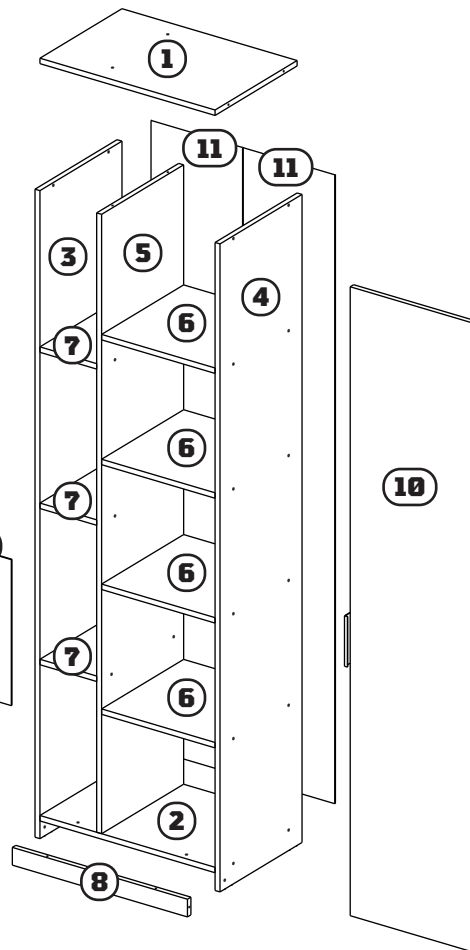
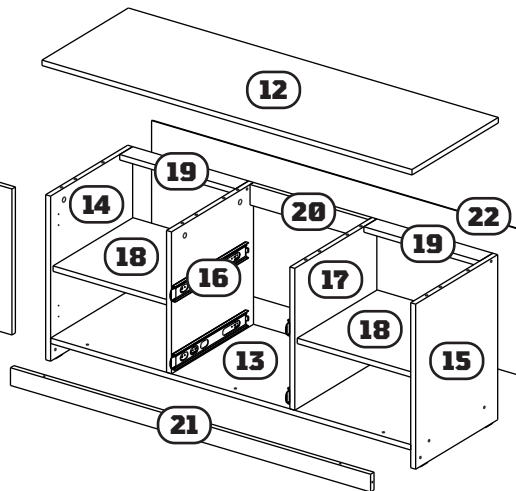
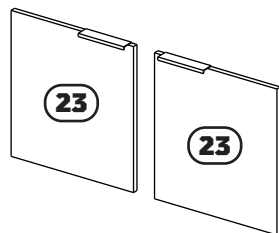
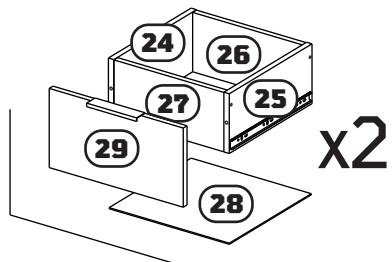
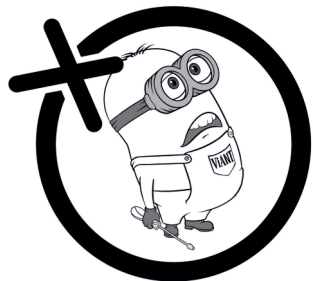














КОМПЛЕКТ BT-4

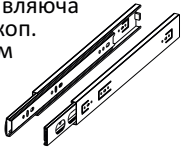


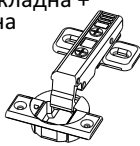

Шкант  x12	Конфірмат  x80	Самоклейка на Конфірмат  x100
Мініфікс (Ексцентрик)  x6	Самоклейка на Мініфікс  x24	Цвях 1x16  x120
Шуруп 4x30  x20	Шуруп 3,5x16  x60	Шуруп 2,5x10  x10
Полкотримач  x8	Штифт на Мініфікс  x6	Цвях опора  x8
Направляюча Телескоп. 350 мм  x2	Петля накладна + Монтажна Планка  x8	Ключ конфірматний  x1
		Ручка Чорна  x5



Перед збиранням:

- Перевірте вигляд та цілісність деталей в упаковці! Претензії щодо їх ушкодження приймаються тільки у виробів БЕЗ слідів збирання.

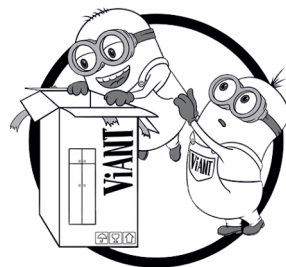

- Збережіть упаковку та інструкцію до закінчення монтажу.





- Перевірте кількість деталей та фурнітури за переліком. Підприємство-виробник залишає за собою право вносити конструктивні зміни до виробу, замінювати фурнітуру на аналогічні, що не погіршують зовнішній вигляд і не впливають на функціональні властивості виробу.

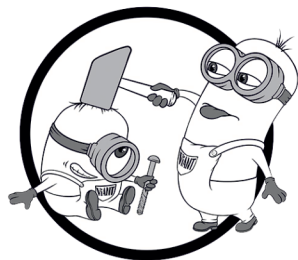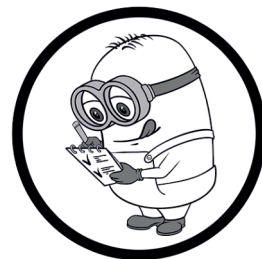


- Проводьте складання виробу вдвох. Переміщуйте всі деталі обережно, без ривків, уникайте їх падінь та ударів.







- Пересувайте виріб, тільки злегка піднімаючи. Це дозволить виключити деформації та поломки.

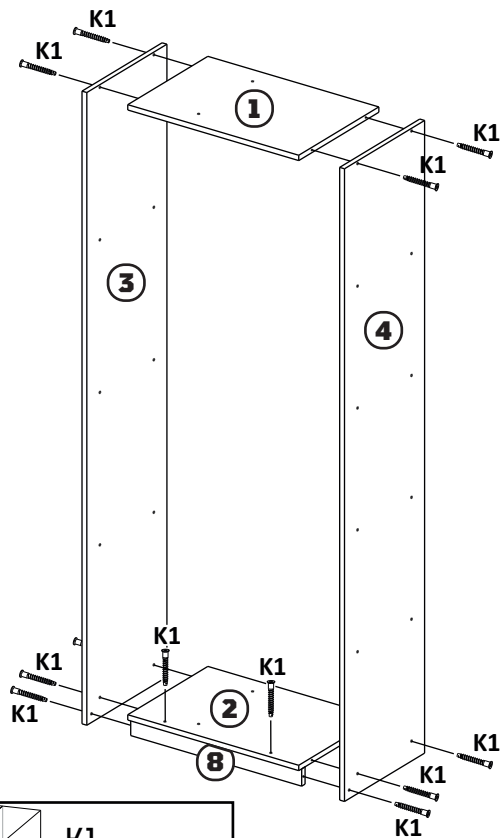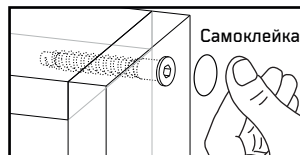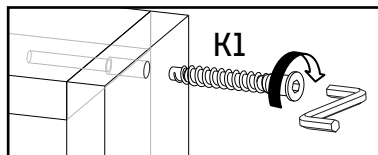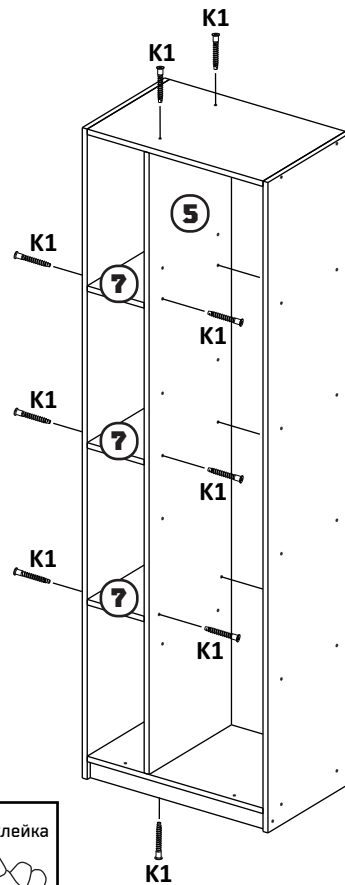1**2**

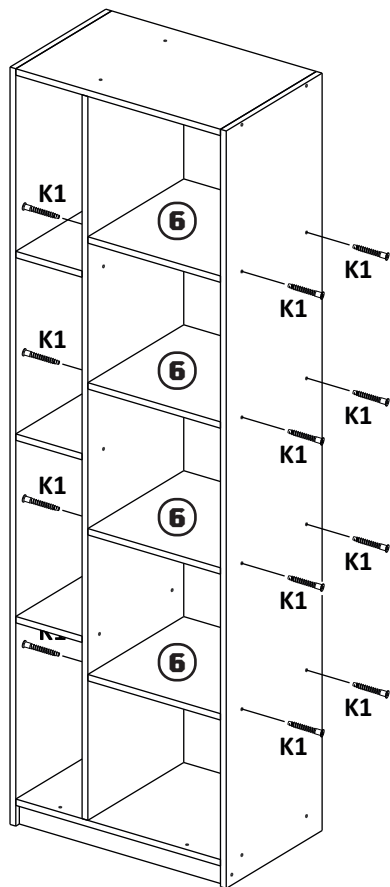3**4**


Цвях Опора

Q3

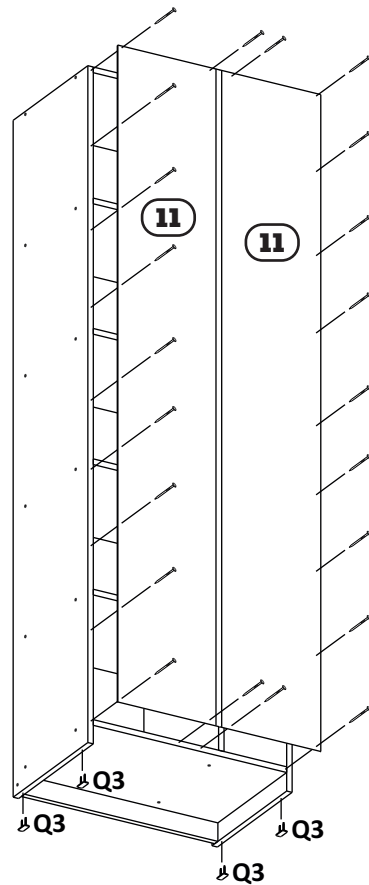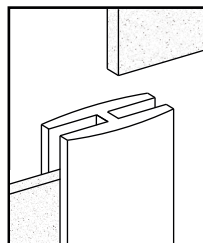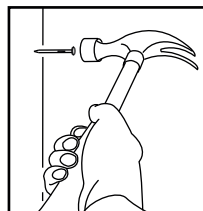

5

Петля Накладна




P2

Шуруп
3,5x16



S1

Шуруп
2,5x10

S0



S1
S1

10




S1
S1S1
S1

S0

S0

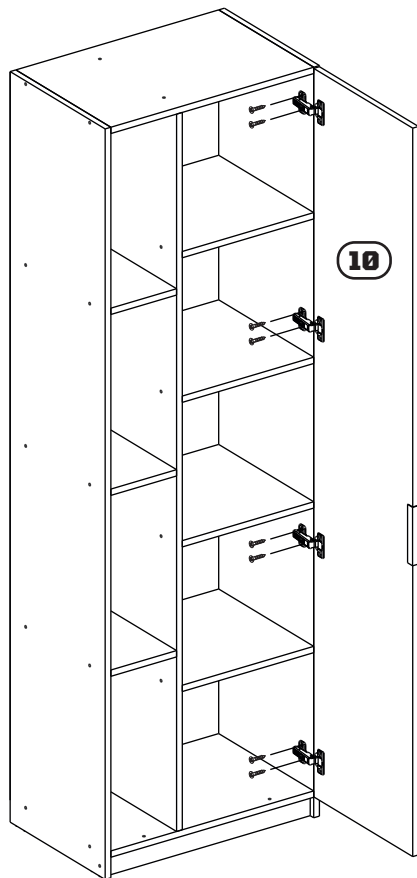S1
S1**6**

10

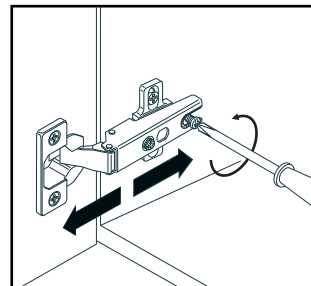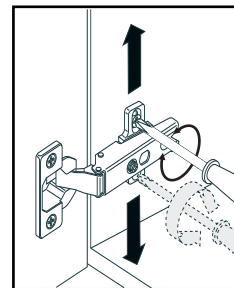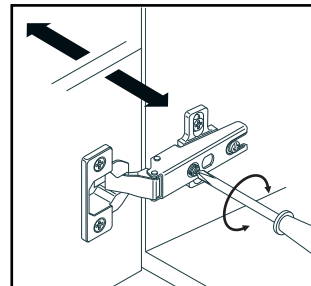

1Направляющая
350 мм







N1

Шуруп
3,5x16

S1




M1

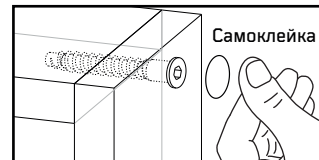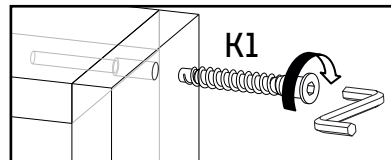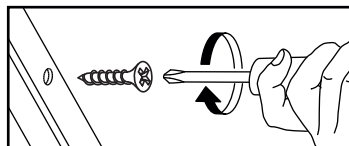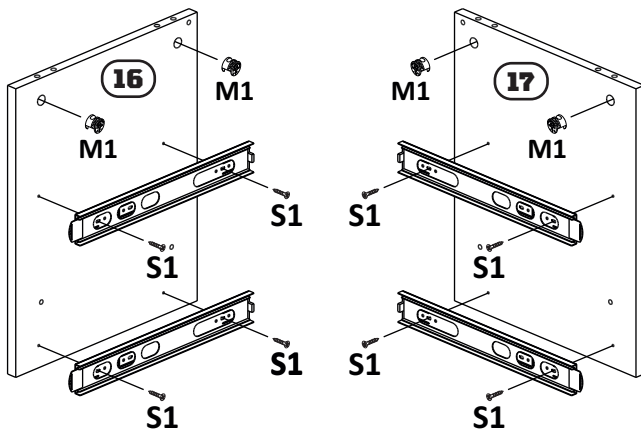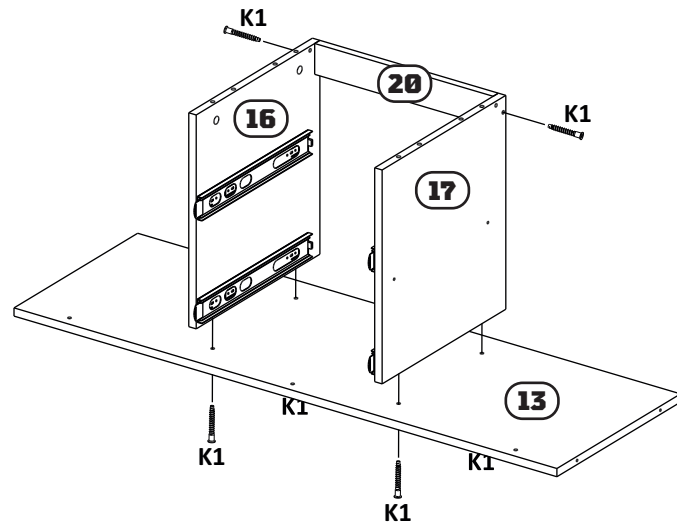**2**

3



Монтажна Планка

Шуруп
3,5x16






P1

S1

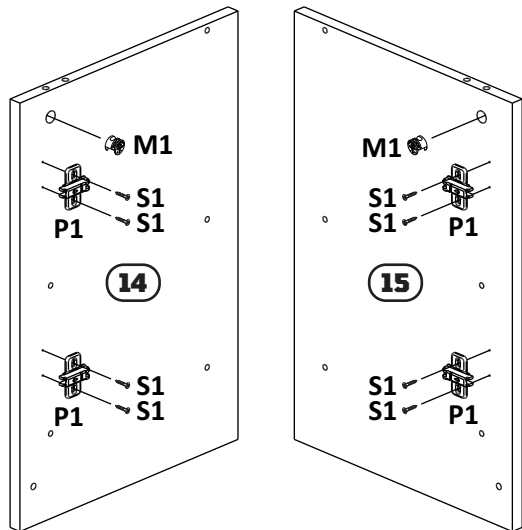


4

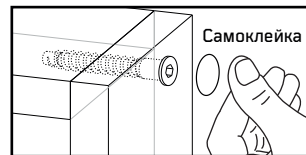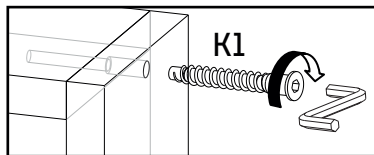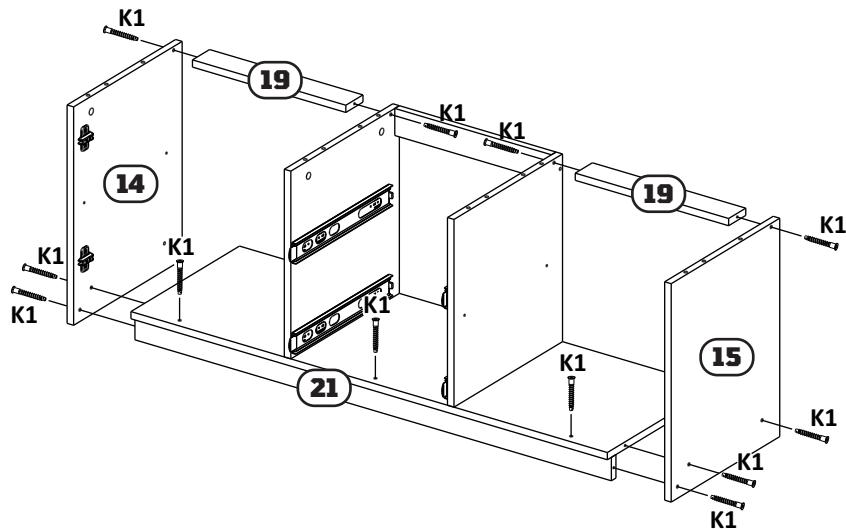


5


Петля Накладна



P2

Шуруп
3,5x16

S1

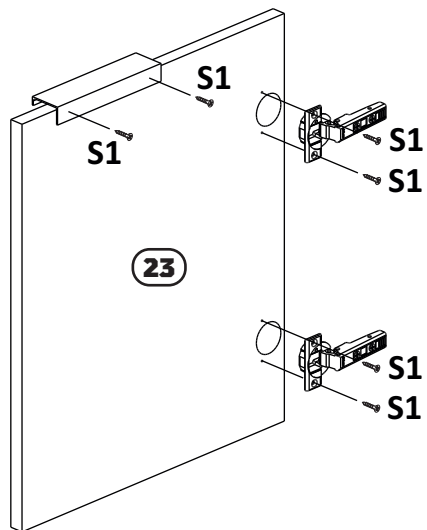**x2****6**Шуруп
4x30

S3


Цвях опора
Подвійна

Q3



Мініфікс
(Штифт)

M2



Шкант





D1

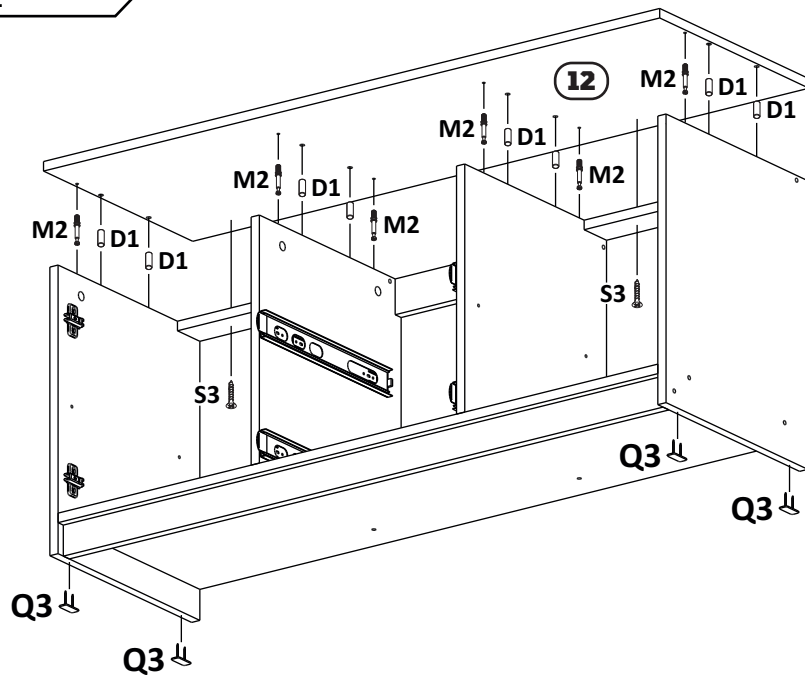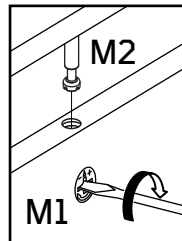

7

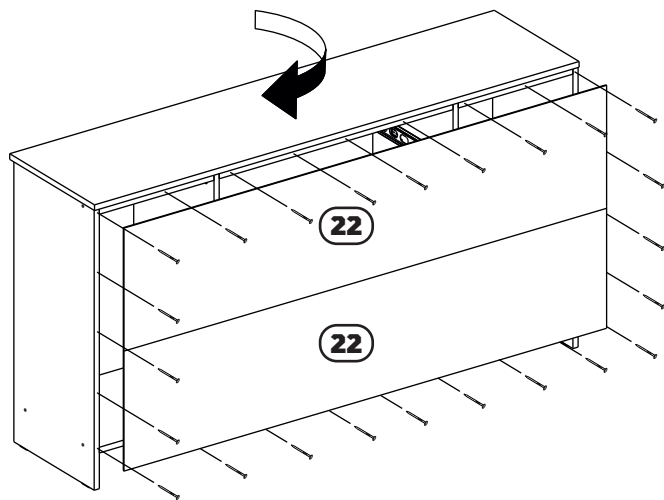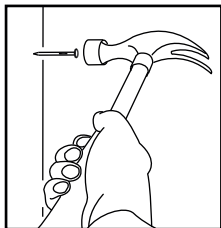


8

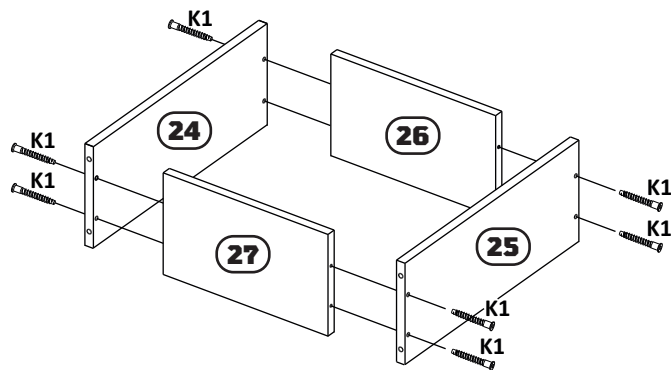
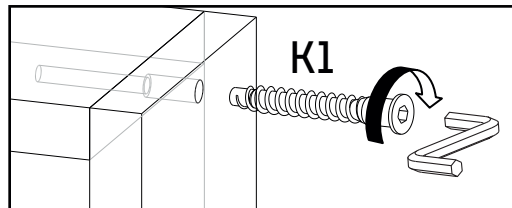


9

Шкант



D1

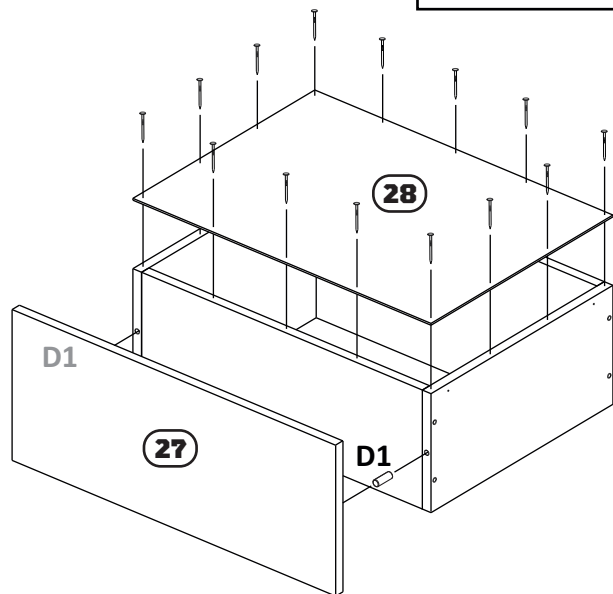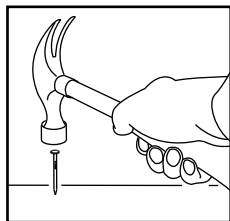**10**Шуруп
3,5x16


S1

Шуруп
4x30

S3




Направляющая
350 мм

N2



Ручка Чорна

H2

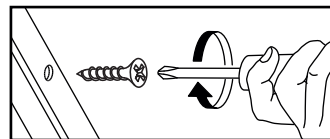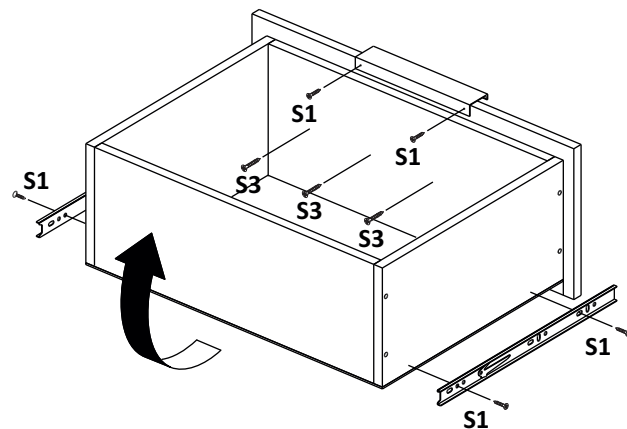

11

