


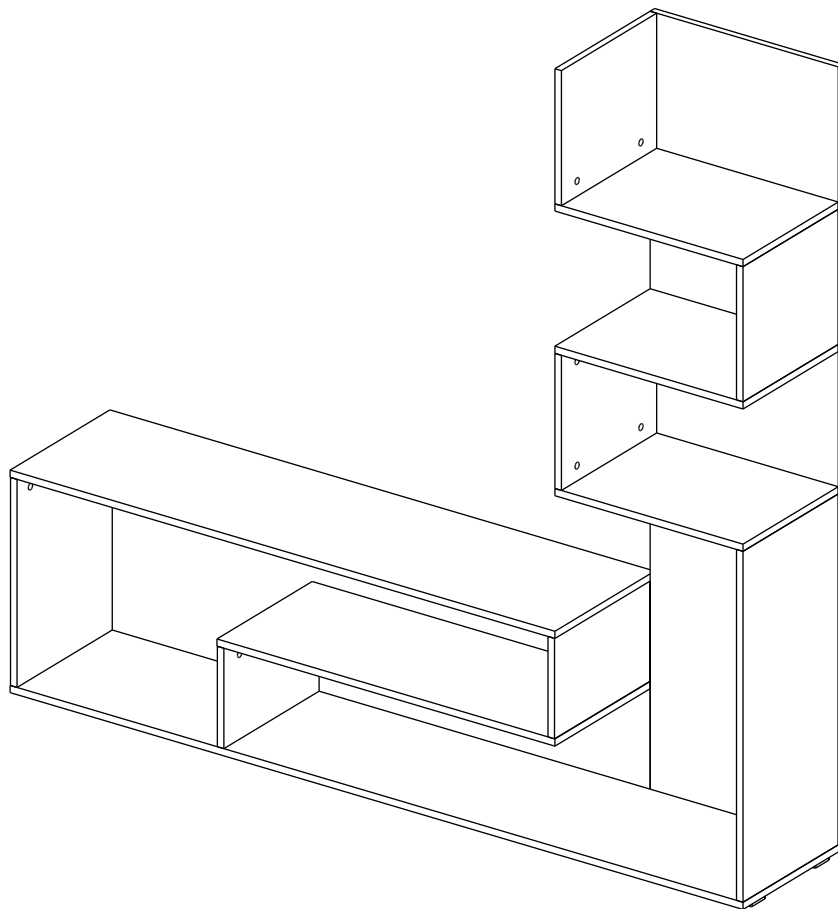


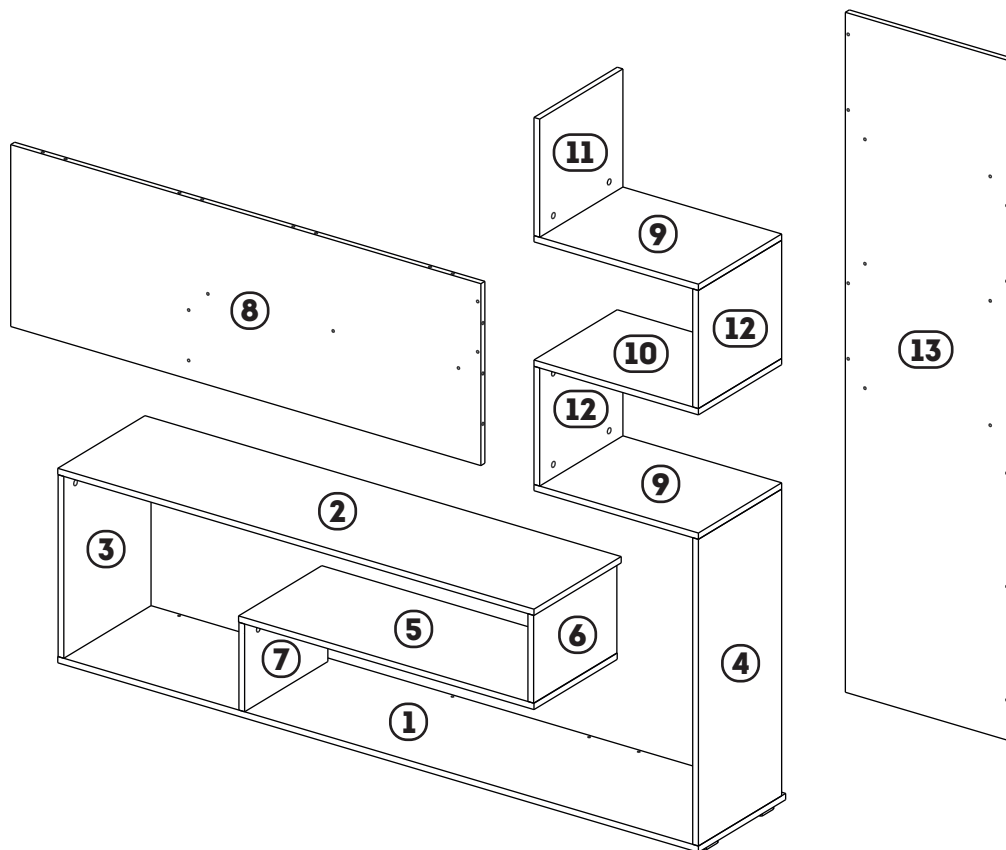

СТІЛКА BT-7

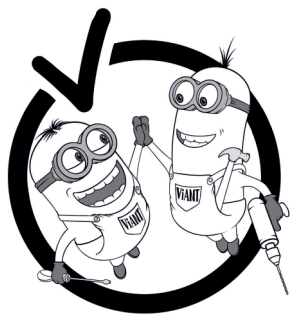

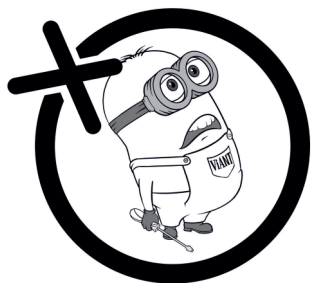


Ключ конфірма́тний




x1

Конфірма́т




x36

Самоклейка на
Конфірма́т




x50

Опора під саморі́з




x8

Штифт на Мініфі́кс




x22

Мініфі́кс

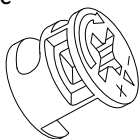


x22

Самоклейка на
Мініфі́кс




x22

Шкант



x25


Шуруп
3,5x16

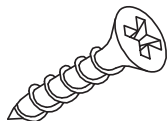

x16

Перед збиранням:


- Перевірте вигляд та цілісність деталей в упаковці! Претензії щодо їх ушкодження приймаються тільки у виробів БЕЗ слідів збирання.

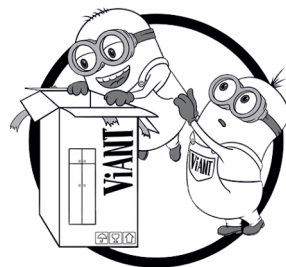


- Збережіть упаковку та інструкцію до закінчення монтажу.




- Перевірте кількість деталей та фурнітури за переліком. Підприємство-виробник залишає за собою право вносити конструктивні зміни до виробу, замінювати фурнітуру на аналогічні, що не погіршують зовнішній вигляд і не впливають на функціональні властивості виробу.

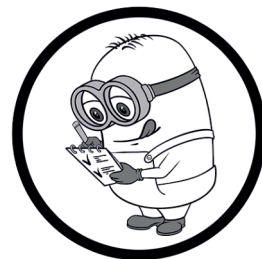

- Проводьте складання виробу вдвох. Переміщуйте всі деталі дбайливо, без ривків, уникайте їх падінь та ударів.

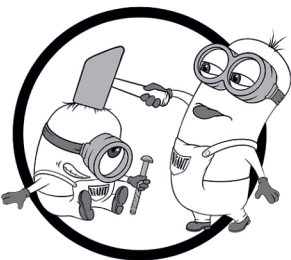


- Пересувайте виріб, тільки злегка піднімаючи. Це дозволить виключити деформації та поломки.

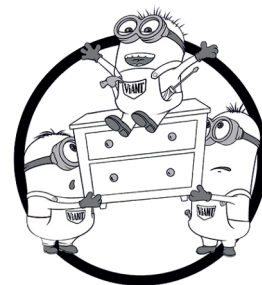




M1

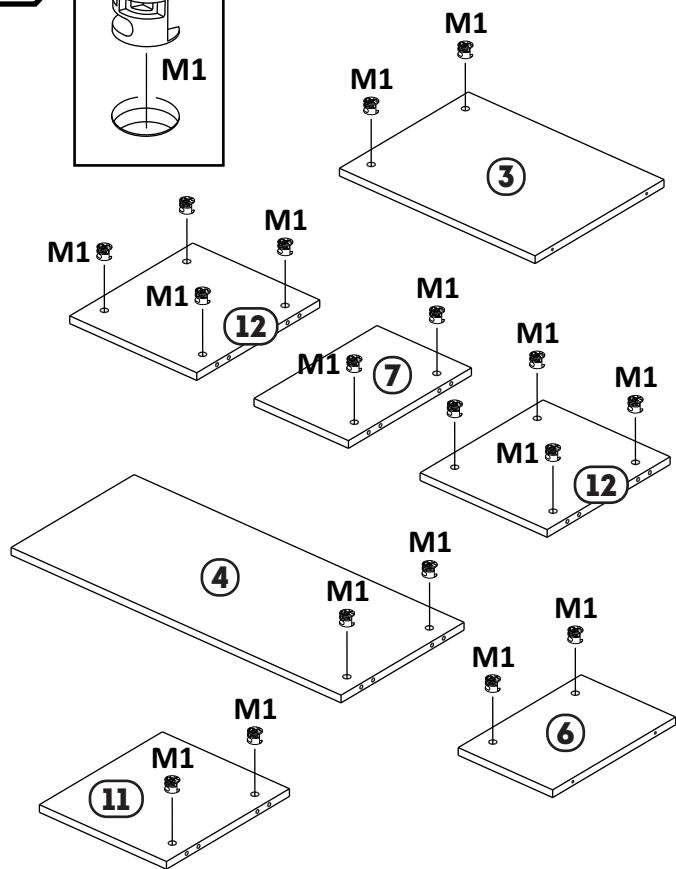

K1

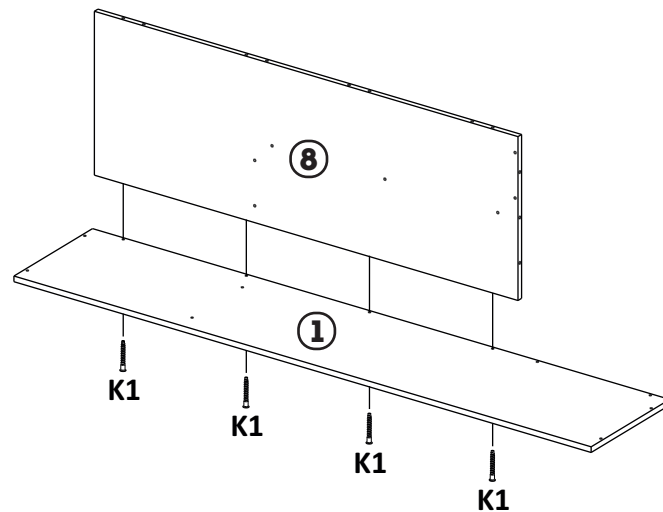


3Штифт на
Мініфікс

M2





Шкант

D1

**4**

M2

D1

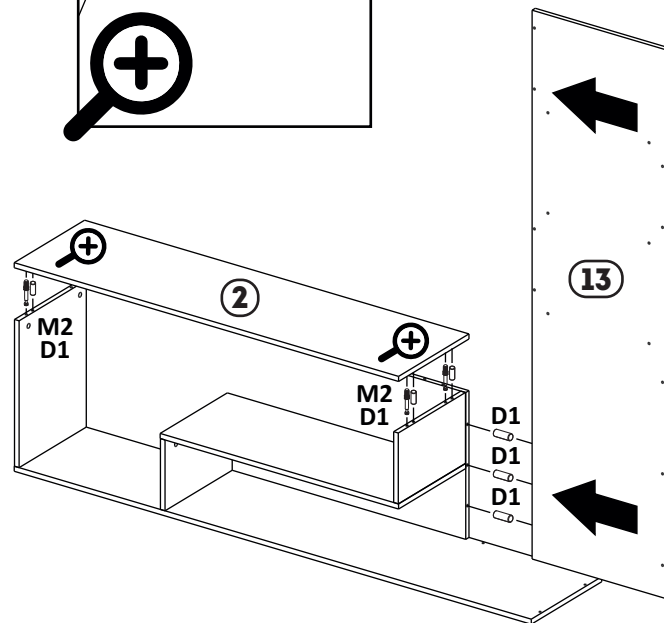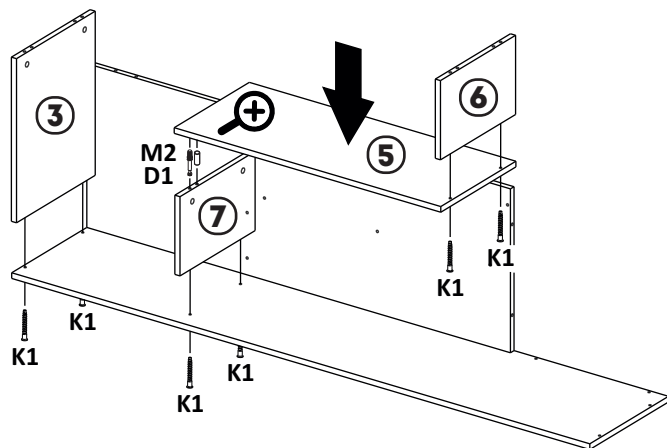



5Штифт на
Мініфікс

M2




Шкант

D1

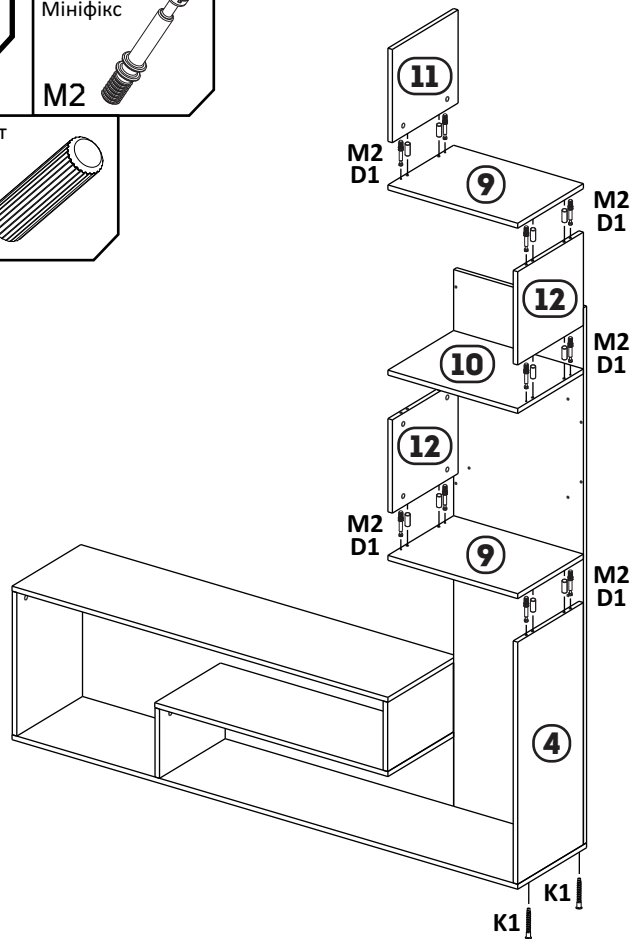**6**

Опора під саморіз



x8

Q1

