



# Инструкция по сборке мебели

## Кухня «СОФИЯ»

### Пилыстра

### межсекционная

Производитель: ООО «СОКМЕ»


Украина (80040)

Львовская область


Сокальский р-н, пгт. Жвирка

ул. Леси Украинки, 32


тел: (03257) 7-43-23, 7-43-30

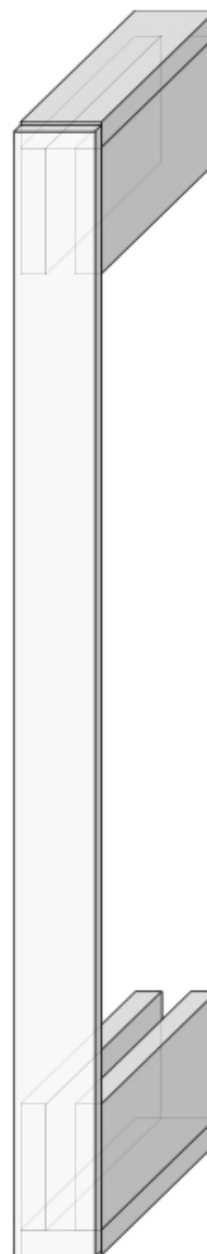

# Инструкция по сборке Корпус, пилястра межсекционная

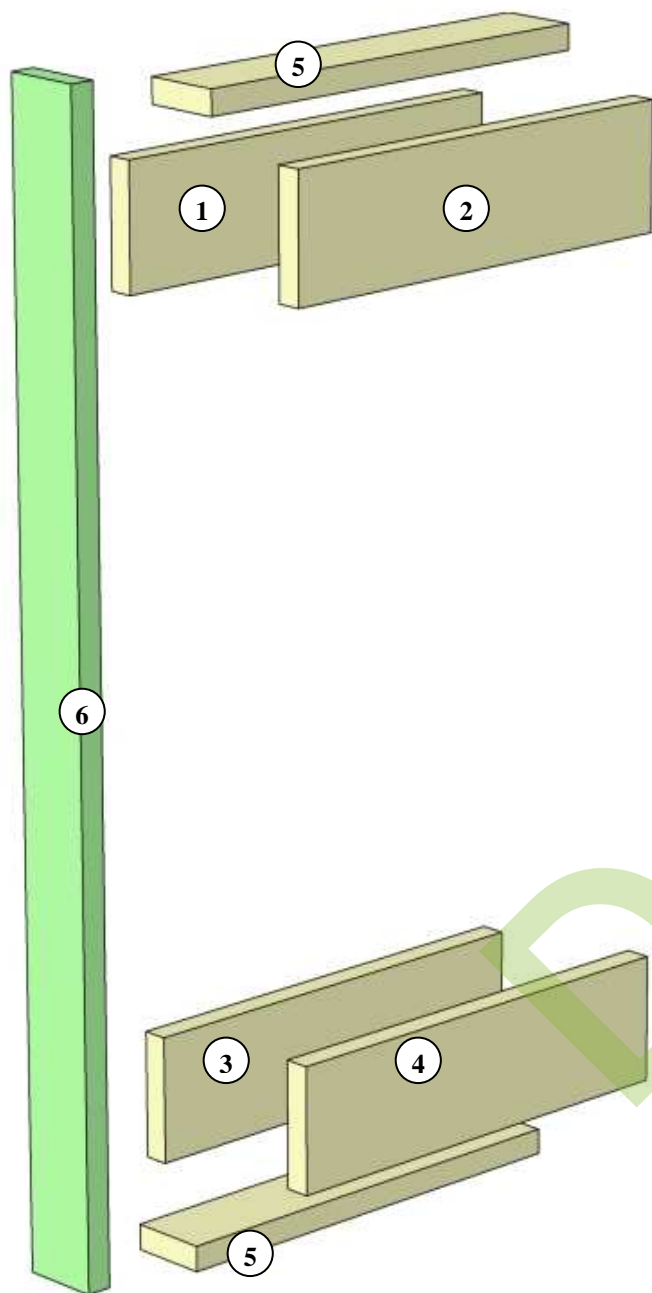

## Крепление конфирматами

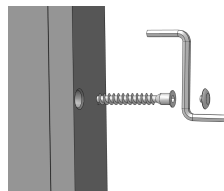





Все **видимые** головки конфирматов закрыть пластмассовыми заглушками.

## Забивание шкантов



В отверстия Ø8мм., которые находятся в торцах элементов залить клей, затем вбить шканты.

№ элемента	Деталь	Размер, мм.
1-4	Планка боковая	285 х 80 – 4шт.
5	Планка верхняя	285 х 50 – 2шт.
5	Планка верхняя	385 х 50 – 1шт.
6	фасад	713 х 50 – 1шт

4шт.  шкант 8x32	8 шт.  конфирмат 7x50	4шт.  заглушка	6 шт.  стяжной болт
---	--	---	--

Выбрать из пачек нужные элементы (размеры элементов указаны в таблице). В отверстия Ø8мм., которые находятся в торцах элементов залить клей, затем вбить шканты. Сложить пилястру согласно рисунку (учитывая нумерацию в таблице) и скрепить конфирматами 7x50, используя при этом специальный **ключ**. Стяжной болт используется для крепления пилястры к боковой тумбе. После сборки самостоятельно засверлить отверстия сверлом Ø8мм. и скрепить тумбы.

**Список используемых инструментов:** молоток металлический, молоток резиновый, отвертка, рулетка, карандаш, ключ для конфирматов, электродрель, сверло Ø8мм.

**Примечание:** производитель оставляет за собой право проводить изменения параметров изделий без предупреждения.