

Ниже представлены символы и количество фурнитуры, которые будут необходимы при сборке. Фурнитура упакована в коробке "Фурнитура".



ООО "УКРЮГ"

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шкаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

ТОВ «УКРЮГ», 09170, Україна, Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Шкаровка, вул. Миру, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

Мебель для хранения (корпусная)

Торговое наименование изделия

Набор юношеской мебели 90 "Юниор 1"
Шкаф для белья Ш-1305

21 січ. 2013

Дата изготовления.....

ГОСТ 16371-93.....

Штамп ОТК.....

Дата продажи.....



Гарантия 24 месяца со дня продажи
Гарантия 24 місяці з дня продажу



ООО "УКРЮГ"

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шкаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

ТОВ «УКРЮГ», 09170, Україна, Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Шкаровка, вул. Миру, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

Мебель для хранения (корпусная)

Торговое наименование изделия

Набор юношеской мебели 90 "Юниор 1"
Шкаф для белья Ш-1305

21 січ. 2013

Дата изготовления.....

ГОСТ 16371-93.....

Штамп ОТК.....

Дата продажи.....



Гарантия 24 месяца со дня продажи
Гарантия 24 місяці з дня продажу

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шкаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

НАБОР ЮНОШЕСКОЙ МЕБЕЛИ 90

"ЮНИОР 1"


ШКАФ ДЛЯ БЕЛЬЯ Ш-1305

Инструкция по сборке

Для сборки необходимо:



ВНИМАНИЕ! СБОРКА МЕБЕЛИ ДОЛЖНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ. ПРЕТЕНЗИИ К РЕКЛАМАЦИИ ПОСЛЕ НЕКВАЛИФИЦИРОВАННОЙ СБОРКИ МЕБЕЛИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА КОНСТРУКТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ.



Габаритные размеры :
ширина: 0,4 м
глубина 0,43 м
высота 2,08 м

ИНФОРМАЦИЯ!

Уважаемый пользователь, в случае предъявления рекламаций, просьба письменно указать недостаток изделия с приложением ярлыка с упаковки поврежденной детали. Претензии к качеству продукции подаются на протяжении гарантийного срока (ГОСТ 16371-93)

Все замечания и жалобы следует предъявлять по месту приобретения мебели!


ПРИНЦИПЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ



1. Мебель при установке выровнять по горизонтали.
2. Внимание: перемещение мебели волоком грозит нанесением дефектов. Во время переноса, мебель следует брать за вертикальные элементы: бока, ножки т.д. Запрещается брать за горизонтальные элементы мебели: панели, полки и т.д.
3. Мебель следует использовать в сухих помещениях, защищенных от воздействий неблагоприятных атмосферных условий.
4. Не следует чрезмерно перегружать мебель, так как это может привести к деформации.
5. Поверхность мебели следует протирать влажной тряпкой или бумажным полотенцем, для чистки использовать только средства, предназначенные для ухода за мебелью.
6. На мебельных фасадах МДФ защитную пленку снимать ПОСЛЕ МОНТАЖА И УСТАНОВКИ МЕБЕЛИ.
7. Избегать попадания прямых солнечных лучей на фасадную часть мебели.
8. При эксплуатации встроенных и других бытовых приборов избегать нагревания элементов мебели больше 45 С.

Не использовать чистящих химических средств!



Шкаф для белья Ш-1305

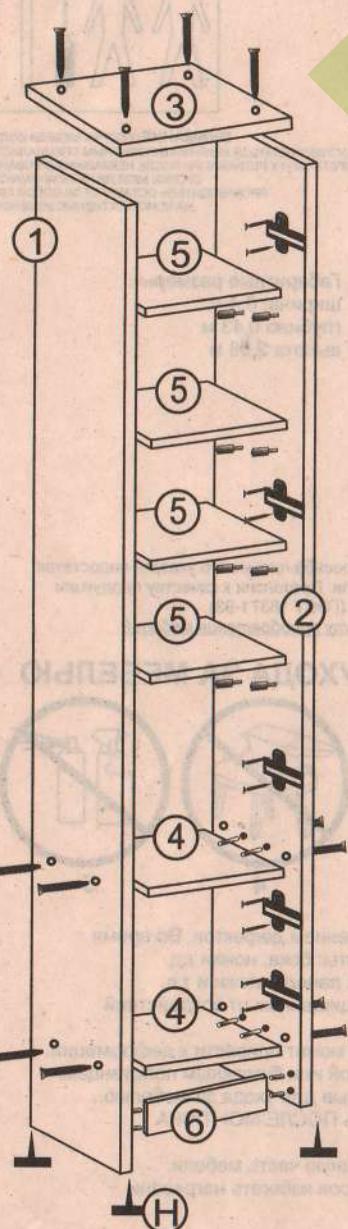

!!! ВНИМАНИЕ !!!
Монтаж задних стенок (орголита) производить СВЕРХУ ВНИЗ, т.е. совмещая верхнюю кромку орголита с верхней крышкой изделия, и только после этого фиксировать гвоздями.

Номер элемента	Размеры	№ упак
1,2	2060x401	3-1
3	400x433	3-2
4,4	368x401	3-2
5,5,5,5	368x401	3-2
6	368x100	3-2
7	1554x396	3-3
8	400x396	3-4
9	1976x396	3-1

Информация о монтаже изделия на странице 2

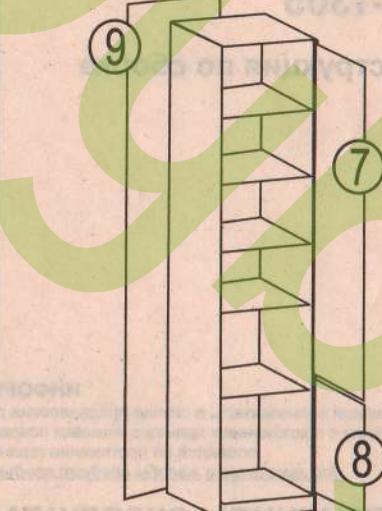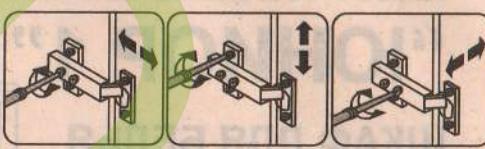

БЫТЬ ДОЛЖНЫ ПОДДЕРЖАТЬ ПОДСОДОКИ И МОГУТ БЫТЬ ПОДДЕРЖАНЫ ВИНОВЫМИ ПОДДЕРЖКАМИ ИЛИ СВОИМИ ПОДДЕРЖКАМИ В АКЦИИ.

ВНИМАНИЕ! Не монтировать элементы в случае их деформации или при наличии других недостатков.

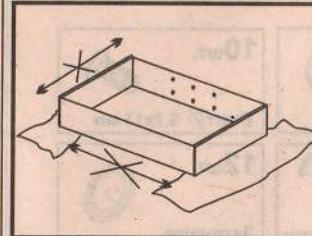


рис. 1

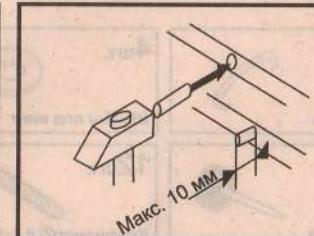


рис. 2

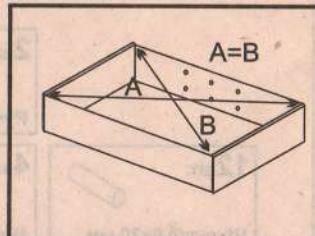


рис. 3

Сборку элементов мебели необходимо производить на мягкой и чистой поверхности (например, полотенце, одеяло), см. рис. 1. В отверстия диам. 8 мм, находящиеся по краям элементов, вбить шканты, см. рис. 2. (сквозные отверстия на стержне стяжки оставить свободными).

Внимание: если Вы обнаружите, что какой-либо из шкантов выступает из отверстия на длину более 10 мм, его следует добить, заменить либо укоротить, поскольку при сборке он может повредить деталь.

Замечание: перед тем, как прибить заднюю стенку (орголит), необходимо выставить равенство диагоналей А и В, см. рис. 3.