



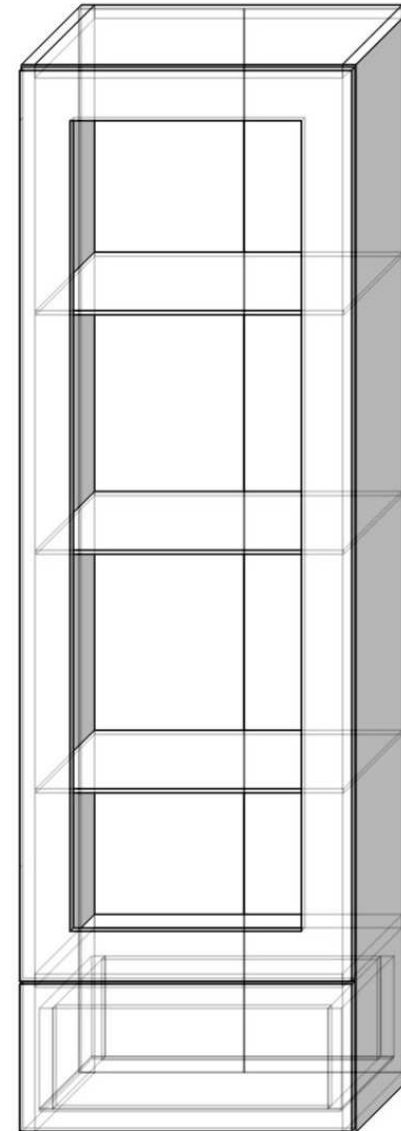


Инструкция по сборке мебели Кухня «СОФИЯ» 40ВВ Пенал

Производитель: ООО «СОКМЕ»
Украина (80040)
Львовская область
Сокальский р-н, пгт. Жвирка
ул. Леси Украинки, 32
тел: (03257) 7-43-23, 7-43-30



Инструкция по сборке Корпус, тумба 40ВВ Пенал

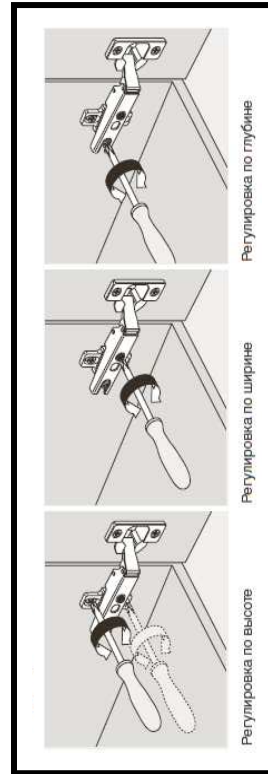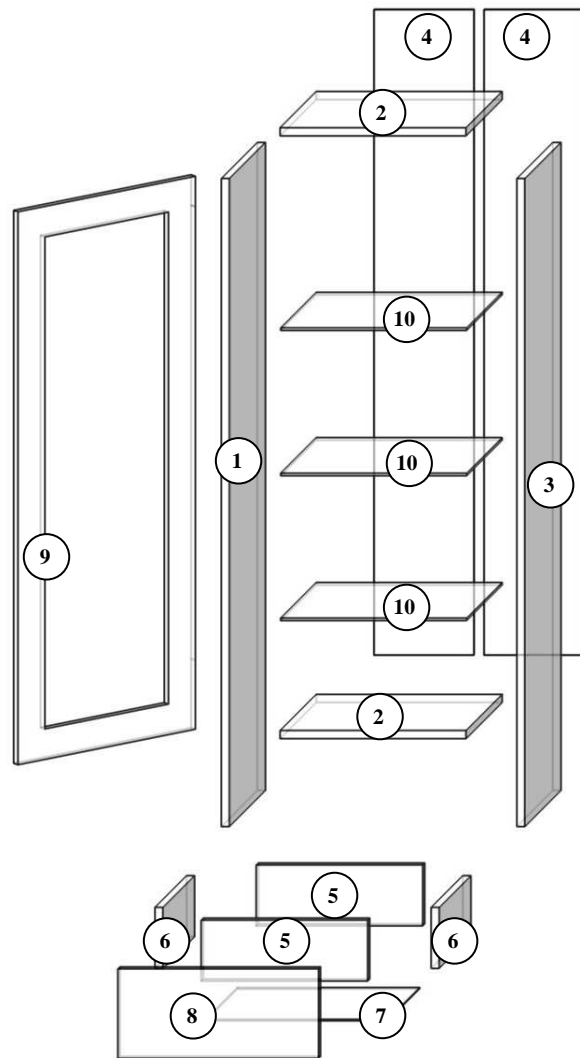

№ элемента	Деталь	Размер, мм.
1,3	боковина	2017 x 540 - 2шт.
2	полка стяжная	600 x 540 - 1шт.
4	задняя стенка ДВП	297 x 2028 - 2шт.
5	задняя стенка ящика	509 x 160 - 2шт.
6	боковая стенка ящика	500 x 160 - 2шт.
7	низ ящика ДВП	500 x 540 - 1шт.
8	фасад ящика	596 x 355 - 1шт.
9	фасад	596 x 713 - 1шт.
10	полка стеклянная	500 x 120 - 1шт.

2шт. стяжной болт	2шт. планка	4шт. площадка	4шт. петля	6шт. заглушка
1шт. клей	10шт. шкант 8x32	12шт. конфирмат 7x50	2шт. направляющие L-250	
4шт. заглушка d-26	2шт. ручка	12шт. полкдержатель	50шт. гвоздь	24шт. шуруп 3x15
6шт. шуруп 3x30	8шт. шуруп 4x16	8шт. шуруп 5x13	8шт. шуруп 6.3x13	12шт. Стекло держатель
4шт. шуруп 4x27	4шт. болт 4x10			

** - только СОФИЯ ЛЮКС

Выбрать из пачек нужные элементы (размеры элементов указаны в таблице). В отверстия Ø8мм., которые находятся в торцах элементов залить клей, затем вбить шканты. К стойкам 4 и 5 прикрутить направляющие L-250 с помощью шурупов 5x13, для них предусмотрены отверстия Ø4мм. К фасадам 15,16 прикрепить петли с помощью шурупов 4x16, к боковине 1 и 7 прикрепить установочные площадки петель. Сложить тумбу согласно рисунку (учитывая нумерацию в таблице) и скрепить ее конфирматами 7x50, используя при этом специальный ключ Z. Заднюю стенку из ДВП 8,9 прикрепить к корпусу с помощью гвоздей, предварительно выровняв диагонали тумбы. К нижней стороне дна 2, с помощью шурупов 4x16, прикрепить ножки. Если предусмотрено использование цоколя, то ножки крепить согласно схеме, прилагаемой с цоколем. Собрать выдвижные ящики согласно рисунку, скрепить их конфирматами. Под ящик вставить панель из ДВП 12, закрепив её с помощью гвоздей. Затем прикрутить направляющие L-250 шурупами 5x13 и 3x15. Вставить ящики в тумбу. Ручка крепится к фасадам 13,14,15,16 шурупами 4x27 или 4x10 в зависимости от типа ручки (предварительно засверлив отверстия сверлом Ø5мм.).

Список используемых инструментов: молоток металлический, молоток резиновый, отвертка, рулетка, карандаш, ключ для конфирматов, электродрель, сверло Ø5мм., сверло Ø8мм.

Примечание: производитель оставляет за собой право проводить изменения параметров изделий без предупреждения.