

# Инструкция сборки «ФЕЕРИЯ» Шкаф 80.

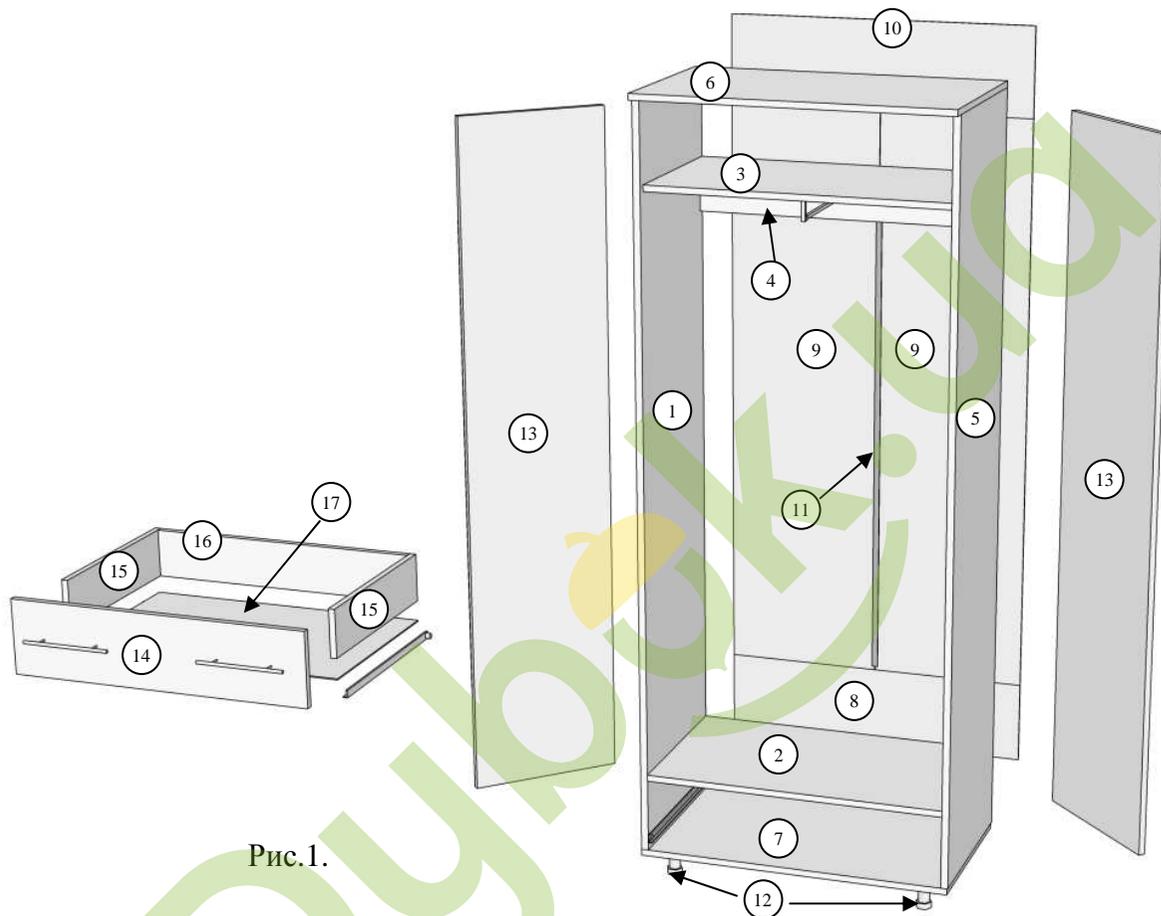


Рис.1.

Таблица 1.

Символ элемента	Деталь	Размер, мм.	Количество, шт.
1	Боковина левая	1900x445	1
2	Полка стяжная нижняя	767x445	1
3	Полка стяжная верхняя	767x425	1
4	Планка стяжная	767x140	1
5	Боковина правая	1900x445	1
6	Крышка	800x445	1
7	Дно	800x445	1
8	Задняя стенка ДВП	208x795	1
9		1490x397	2
10		230x795	1
11	Н-профиль	1332	1
12	Ножка		4
13	Дверь	1692x379	2
14	Фасад ящика	761x180	1
15	Боковины ящика	400x120	2
16	Задняя стенка ящика	709x120	1
17	Дно ящика из ДВП	405x740	1

Выбрать из пачек нужные элементы (размеры элементов указаны в таблице1).

В отверстия Ø8, которые находятся в торцах элементов залить клей, затем вбить шканты (табл.2).

К боковинам **1, 5** прикрутить направляющие (А) шурупами 5x13, для них предусмотрены отверстия Ø4мм.

Сложить элементы **1-7** (рис. 1) и скрепить их конфирматами, используя при этом специальный ключ.

К нижней части полки **3** прикрепить выдвижную вешалку шурупами 4x16.

К планке **4** или боковинам **1, 5** прикрепить вешалки шурупами 4x16.

Заднюю стенку из ДВП **8, 9, 10** прикрепить к корпусу гвоздями, предварительно соединив между собой элементы **9** Н-профилем **11**.

В нижнюю часть дна **7** вбить ножки **12**, для них предусмотрены отверстия Ø10 мм.

Собрать выдвижные ящики, используя при этом шканты, конфирматы и клей. Дно из ДВП **17** прикрепить гвоздями и затем прикрутить направляющие (В) шурупами 3x15. Просверлить отверстия Ø5 в фасаде **14** насквозь, закрепить ручки шурупами 4x27. Собранный ящик вставить в шкаф.

В дверях шкафа не просверлены отверстия Ø5мм. под ручку. Их необходимо просверлить после установки зеркал (рис. 2). Для этого разложить фасады на горизонтальную плоскость и, не снимая пленку из самоклеющегося скотча, разложить зеркала выдержав все размеры. Сделать карандашом или фломастером необходимые метки. Снять пленку со скотча и приклеить зеркала по сделанным меткам. Закрепить ручки шурупами 4x27.

К фасадам **13** прикрепить петли с помощью шурупов 4x16.

К боковинам **1, 5** прикрепить установочные площадки петель с помощью шурупов 6,3x13.

Установить двери на свои места и отрегулировать (рис.3).

Стяжными болтами скрепляются между собой шкаф и вешалка комбинированная с тумбой для обуви.

Установить заглушки на конфирматы.

**Список инструментов:** молоток металлический, молоток резиновый, отвертка, рулетка, карандаш, ключ для конфирматов, электродрель, сверло Ø5.

**Примечание:** производитель оставляет за собой право проводить изменения параметров изделий без предупреждения.

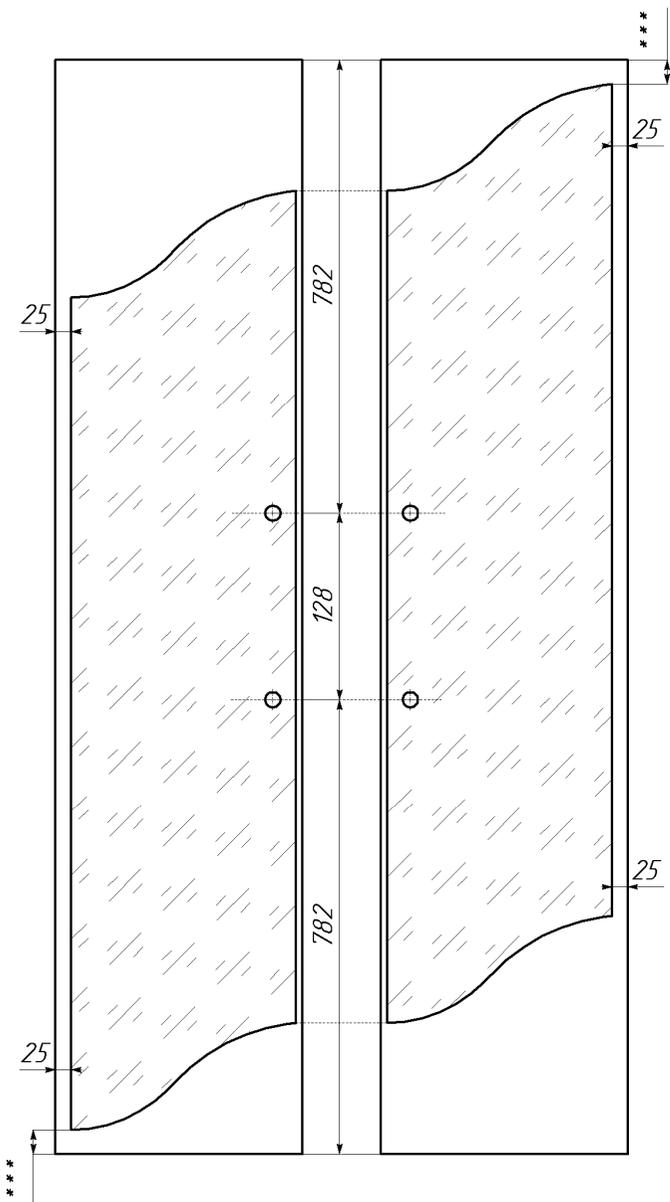


Таблица 2

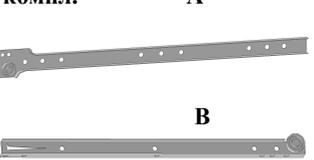
19 шт.  Шкант 8x32	22 шт.  Конфирмат 7x50	24 шт.  Шуруп 4x16	12 шт.  Шуруп 3x15	8 шт.  Шуруп 4x27
75 шт.  Гвоздь	4 шт.  Полкодержатель	4шт.  Заглушка	4 шт.  Ручка	1 шт.  Ключ
6 шт.  Шуруп 5x13	1шт.  Клей ПВА	16 шт.  Шуруп 6.3x13	1 шт.  Н-профиль	2 шт.  Болт стяжной
8 шт.  Установочная площадка петли	8 шт.  Петля	2 шт.  Вешалка	4 шт.  Ножка	
1 компл.  Направляющие	1 шт.  Выдвижная вешалка			



Рис.3.

Рис. 2. Схема установки зеркал на двери шкафа.