

Інструкція по збірці виробу


- 1. Встановити (поз.7) на (поз.У, Ч) за допомогою (поз.4).
- 2. Установити (поз.6) на (поз.У, Ч, О) за допомогою (поз.4).
- 3. Соединить (поз.О) с (поз.П, Р) за допомогою (поз.1).
- 4. Соединить (поз.Ф, Х) с боковиной (поз.Ч) за допомогою (поз.1).
- 5. Соединить (поз.Ц) с боковиной (поз.Ч) за допомогою (поз.1).
- 6. Соединить (поз.У) с (поз.Ц) за допомогою (поз.1).
- 7. Закрепить (поз.У) с (поз.Ф, Х) за допомогою (поз.1).
- 8. Встановити (поз.7) на (поз.Т) при помощи (поз.4).
- 9. Соединить (поз.Т) с крышкой (поз.А) за допомогою, зміцнивши куточком меблевим (поз.9,4).
- 10. Установить (поз.8) на (поз.А, Б, В, І, Г) за допомогою (поз.4).
- 11. З'єднати (поз.Е, К,) с (поз.А) за допомогою (поз.1).
- 12. Соединить (поз.І) с (поз.К) за допомогою (поз.2).
- 13. Соединить (поз.І) с (поз.Е) за допомогою (поз.1).
- 14. Соединить (поз.М) с (поз.А) за допомогою (поз.1).
- 15. Соединить (поз.Б) с (поз.М, Е) за допомогою (поз.1) попередньо встановивши трубу (поз.13).
- 16. Установить (поз.10) на (поз.Н, М, 3, Е) за допомогою (поз.4).
- 17. Соединить (поз.Н) с (поз.А) за допомогою (поз.1).
- 18. Соединить (поз.І) с (поз.Н, М) за допомогою (поз.2).
- 19. Соединить (поз.3) с (поз.Б) за допомогою (поз.1).
- 20. Соединить (поз.Ж) с (поз.3) за допомогою (поз.2).
- 21. Соединить (поз.Ж) с (поз.Е) за допомогою (поз.1).
- 22. Соединить (поз.А) с (поз.О, У, Ч) за допомогою (поз.2).
- 23. Соединить (поз.В) с (поз.Е) за допомогою до (поз.1), попередньо встановивши труби (поз.14,15).
- 24. Соединить (поз.Д) с (поз.В) за допомогою (поз.1).
- 25. Соединить (поз.Г) за допомогою (поз.1), попередньо встановивши трубу (поз.16).
- 26. Собрать и установить ящики.

- Збірка скриньки**
- 1. У фасад встановити шканти за допомогою молотка і клею.
 - 2. Приєднати боковини ящика до фасаду за допомогою клею.
 - 3. Приєднати задню стінку до боковин за допомогою конфірматів.
 - 4. Прибрати Дно ящика до боковин і задній стінці за допомогою цвяхів, витримавши діагональ .
 - 5. Встановити направляючі на висувний ящик за допомогою шурупів .
 - 6. Встановити ручку на фасад за допомогою гвинтів.
 - 7. Встановити на фасад і боковину скриньки пластиковий куточок за допомогою шурупів 3,5х16.
 - 8. При монтажі задніх стінок і деще висувних ящиків потрібно витримати однакову діагональ .

Инструкция по сборке изделия

- 1. Установить (поз.7) на (поз.У,Ч) при помощи (поз.4).
- 2. Установить (поз.6) на (поз.У,Ч,О)при помощи (поз.4).
- 3. Соединить (поз.О) с (поз.П,Р) при помощи (поз.1).
- 4. Соединить (поз.Ф,Х) с боковиной (поз.Ч) при помощи (поз.1).
- 5. Соединить (поз.Ц) с боковиной (поз.Ч) при помощи (поз.1).
- 6. Соединить (поз.У) с (поз.Ц) при помощи (поз.1).
- 7. Закрепить (поз.У) с (поз.Ф,Х) при помощи (поз.1).
- 8. Установить (поз.7) на (поз.Т) при помощи (поз.4).
- 9. Соединить (поз.Т) с крышкой (поз.А) при помощи , укрепив уголком мебельным (поз.9,4).
- 10. Установить (поз.8) на (поз.А,Б,В,І,Г) при помощи (поз.4).
- 11. Соединить (поз.Е,К,) с (поз.А) при помощи (поз.1).
- 12. Соединить (поз.І) с (поз.К) при помощи (поз.2).
- 13. Соединить (поз.І) с (поз.Е) при помощи (поз.1).
- 14. Соединить (поз.М) с (поз.А) при помощи (поз.1).
- 15. Соединить (поз.Б) с (поз.М,Е) при помощи (поз.1) предварительно установив трубу (поз.13).
- 16. Установить (поз.10) на (поз.Н,М,3,Е) при помощи (поз.4).
- 17. Соединить (поз.Н) с (поз.А) при помощи (поз.1).
- 18. Соединить (поз.І) с (поз.Н,М) при помощи (поз.2).
- 19. Соединить (поз.3) с (поз.Б) при помощи (поз.1).
- 20. Соединить (поз.Ж) с (поз.3) при помощи (поз.2).
- 21. Соединить (поз.Ж) с (поз.Е) при помощи (поз.1).
- 22. Соединить (поз.А) с (поз.О,У,Ч) при помощи (поз.2).
- 23. Соединить (поз.В) с (поз.Е) при помощи к (поз.1), предварительно установив трубы (поз.14,15).
- 24. Соединить (поз.Д) с (поз.В) при помощи (поз.1).
- 25. Соединить (поз.Г) за помощью (поз.1), предварительно установив трубу (поз.16).
- 26. Собрать и установить ящики.

- Збірка ящика**
- 1. В фасад установить шканти при помощи молотка и клея.
 - 2. Приєднати боковини ящика к фасаду при помощи клея.
 - 3. Приєднати заднюю стенку к боковинам при помощи конфирматов.
 - 4. Дно ящика прибить к боковинам и задней стенке при помощи гвоздей, выдержав диагональ .
 - 5. Установить направляющие на выдвижной ящик при помощи шурупов .
 - 6. Установить на фасад ручку при помощи винтов.
 - 7. Установить на фасад и боковину ящика уголок пластиковый при помощи шурупов 3,5х16.
 - 8. При монтаже задних стенок и донышек выдвижных ящиков нужно выдержать одинаковую диагональ .

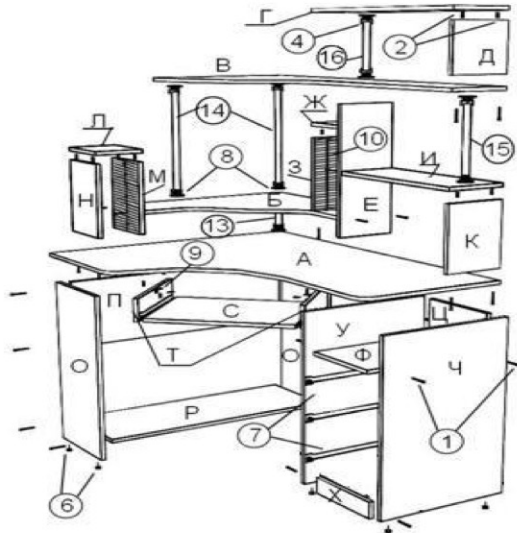


і перелік частин та їх розміри

поз.	Найменування	кількість
А	крышка стола	1200X880=1
Б	полка під монитор	649X649=1
В	полка надбудови	1200X500=1
Г	полка верхня	696X200=1
Д	стілка	200X200=1
Е	стілка	566X200=1
Ж	крышка	149X200=1
З	стілка	320X200=1
И	полка середня	531X200=1
К	стілка	275X200=1
Л	крышка	165X200=1
М	стілка	320X200=1
Н	стілка	320X200=1
О	боковина	730X300=1
П	перегородка	757X300=1
Р	задня стінка	757X300=1
С	полка під клавіатуру	484X350=1
Т	стілка	360x100=2
У	боковина	730x450=1
Ф	полка	268x430=1
Х	цоколь	268x86=1
Ц	задня стінка	660x268=1
Ч	боковина	730x450=1
Ящик		
Найменування		кількість
бок ящика		334x100=6
з.с. ящика		242x100=3
фасад		166x296=3
дно ящика		240x355=3


і перечень частей и их размеры

поз.	наименование	кол-во
А	крышка стола	1200X880=1
Б	полка под монитор	649X649=1
В	полка надстройки	1200X500=1
Г	полка верхняя	696X200=1
Д	стойка	200X200=1
Е	стойка	566X200=1
Ж	крышка	149X200=1
З	стойка	320X200=1
И	полка средняя	531X200=1
К	стойка	275X200=1
Л	крышка	165X200=1
М	стойка	320X200=1
Н	стойка	320X200=1
О	боковина	730X300=1
П	перегородка	757X300=1
Р	полка	757X300=1
С	полка под клавиатуру	484x350=1
Т	стойка	360x100=2
У	боковина	730x450=1
Ф	полка	268x430=1
Х	цоколь	268x86=1
Ц	задняя стенка	660x268=1
Ч	боковина	730x450=1
Ящик		
Найменування		кількість
бок ящика		334x100=6
з.с. ящика		242x100=3
фасад		166x296=3
дно ящика		240x355=3

Компакт с надстройкой

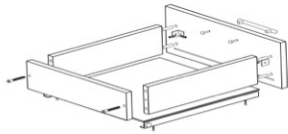

Сборка ящиков

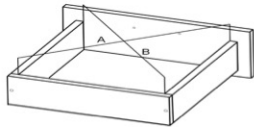

Список фурнитуры

№	наименование	кол-во
1	конфирмат	48
2	шкант	34
3	ручка	3
4	шуруп	102
5	шуруп	12
6	ножка	8
7	направляющие	4
8	трубодержатель	10
9	уголок пласт.	8
10	держатель дисков	2
11	шайба под винт	6
12	гвозди	-
13	труба 100 мм	1
14	труба 450 мм	2
15	труба 275 мм	1
16	труба 200 мм	1

Список фурнитуры

№	Найменування	кількість
1	конфірма́т	48
2	шкант	34
3	ручка	3
4	шуруп	102
5	шуруп	12
6	ніжка	8
7	направляючі	4
8	труботримач	10
9	кут пласт.	8
10	тримач дисків	2
11	шайба під гвинт	6
12	цвяхи	-
13	труба 100мм	1
14	труба 450мм	2
15	труба 275мм	1
16	труба 200мм	1