

Інструкція по збірці виробу


- 1. Встановити (поз.1) на (поз.Б,В,Г,Д) при допомозі (поз.2).
- 2. Встановити (поз.5) в (поз.Б,В,Г,Д) за допомогою (поз.2).
- 3. З'єднати (поз.Ж,І) с (поз. Б,В) за допомогою (поз.4).
- 4. З'єднати (поз.Ж,І) с (поз.Г,Д) за допомогою (поз.4).
- 5. З'єднати (поз.Е) с (поз.В,Г) за допомогою (поз.4).
- 7. Прибити (поз.3) до (поз.Б,В,Ж) за допомогою (поз.12).
- 8. Прибити (поз.3) до (поз.Г,Д,Ж) за допомогою (поз.12).
- 9. З'єднати (поз.Ф) с (поз.Н) за допомогою (поз.4).
- 10. З'єднати (поз.Ф) с (поз.О,П) за допомогою (поз.4).
- 11. З'єднати (поз.Р) с (поз.О,Н) за допомогою (поз.4).
- 12. З'єднати (поз.3) с (поз.М,Н,О,П) за допомогою (поз.4).
- 13. Прибити (поз.Т) до (поз.М,Н,Ф,З) за допомогою (поз.12).
- 14. Прибити (поз.Т) до (поз.О,Ф,П,З) за допомогою (поз.12).
- 15. З'єднати (поз.А) с (поз.М,Н,О,П) за допомогою (поз.4).
- 16. З'єднати (поз.А) с (поз.Б,В,Г,Д) за допомогою (поз.3).
- 17. Встановити (поз.7) на (поз.К,Л) за допомогою (поз.2).
- 18. З'єднати (поз.К) с (поз.Б,Д) за допомогою (поз.2).
- 19. З'єднати (поз.Л) с (поз.М,П) за допомогою (поз.2).
- 20. Зібрати і встановити ящики .

- Збірка скриньки**
- 1. У фасад встановити шканти за допомогою молотка і клею.
 - 2. Приєднати **боковини** ящика до фасаду за допомогою клею.
 - 3. Приєднати задню стінку до боковин за допомогою конфірматів.
 - 4. Прибити Дно ящика до боковин і задній стінці за допомогою цвяхів, витримавши діагональ (рис. 2.1).
 - 5. Встановити направляючі на висувний ящик за допомогою шурупів .
 - 6. Встановити ручку на фасад за допомогою гвинтів.
 - 7. Встановити на фасад і боковину скриньки пластиковий куточок за допомогою шурупів 3,5х16.
 - 8. При монтажі задніх стінок і дещо висувних ящиків потрібно витримати однакову діагональ (А=В), як показано на рис.2.1.

Инструкция по сборке изделия

- 1. Установить (поз.1) на (поз.Б,В,Г,Д) при помощи (поз.2).
- 2. Установить (поз.5) в (поз.Б,В,Г,Д) при помощи (поз.2).
- 3. Соединить (поз.Ж,И) с (поз. Б,В) при помощи (поз.4).
- 4. Соединить (поз.Ж,И) с (поз.Г,Д) при помощи (поз.4).
- 5. Соединить (поз.Е) с (поз.В,Г) при помощи (поз.4).
- 7. Прибить (поз.3) к (поз.Б,В,Ж) при помощи (поз.12).
- 8. Прибить (поз.3) к (поз.Г,Д,Ж) при помощи (поз.12).
- 9. Соединить (поз.Ф) с (поз.Н,М) при помощи (поз.4).
- 10. Соединить (поз.Ф) с (поз.О,П) при помощи (поз.4).
- 11. Соединить (поз.Р) с (поз.О,Н) при помощи (поз.4).
- 12. Соединить (поз.С) с (поз.М,Н,О,П) при помощи (поз.4).
- 13. Прибить (поз.Т) к (поз.М,Н,Ф,С) при помощи (поз.12).
- 14. Прибить (поз.Т) к (поз.О,Ф,П,С) при помощи (поз.12).
- 15. Соединить (поз.А) с (поз.М,Н,О,П) при помощи (поз.4).
- 16. Соединить (поз.А) с (поз.Б,В,Г,Д) при помощи (поз.3).
- 17. Установить (поз.7) на (поз.К,Л) при помощи (поз.2).
- 18. Соединить (поз.К) с (поз.Б,Д) при помощи (поз.2).
- 19. Соединить (поз.Л) с (поз.М,П) при помощи (поз.2).
- 20. Собрать и установить ящики .

- Сборка ящика**
- 1. В фасад установить шканти при помощи молотка и клея.
 - 2. Присоединить боковины ящика к фасаду при помощи клея.
 - 3. Присоединить заднюю стенку к боковинам при помощи конфирматов.
 - 4. Дно ящика прибить к боковинам и задней стенке при помощи гвоздей, выдержав диагональ (рис. 2.1).
 - 5. Установить направляющие на выдвижной ящик при помощи шурупов .
 - 6. Установить на фасад ручку при помощи винтов.
 - 7. Установить на фасад и боковину ящика уголок пластиковый при помощи шурупов 3,5х16.
 - 8. При монтаже задних стенок и донышек выдвижных ящиков нужно выдержать одинаковую диагональ (А=В), как показано на рис.2.1.

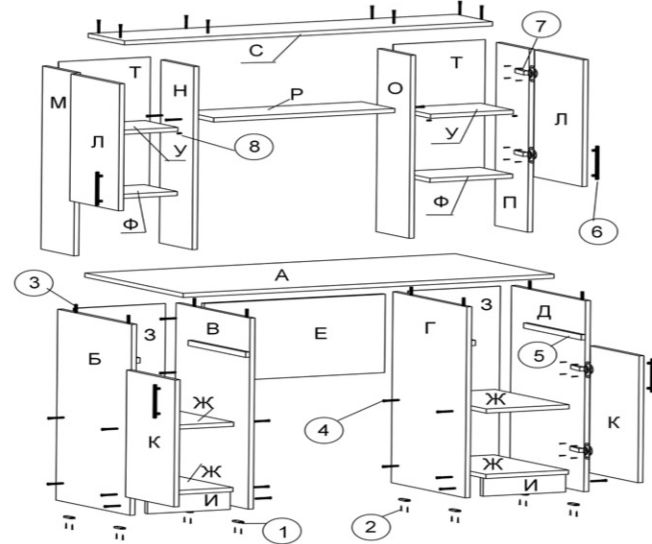

Перелік частин та їх розміри

поз.	Найменування	кількість
А	кришка	1200х600=1
Б	боковина ліва	730х450=1
В	боковина середня	730х450=1
Г	боковина середня	730х450=1
Д	боковина права	730х450=1
Е	царга	586х300=1
Ж	поліція	268х450=4
З	з.с. ДВП	660х298=2
И	цоколь	268х70=1
К	двері	485х296=2
Л	двері	485х296=2
М	боковина	700х200=1
Н	боковина	700х200=1
О	боковина	700х200=1
П	боковина	700х200=1
Р	поліція	586х200=1
С	кришка	1188х220=1
Т	з.с. ДВП	500х298=2
У	поліція	268х190=2
Ф	поліція	268х200=2

Ящик

Найменування	кількість
бок ящика	334х100=4
з.с. ящика	242х100=2
фасад	166х296=2
дно ящика	240х355=2

Перечень частей и их размеры

поз.	наименование	кол-во
А	крышка	1200х600=1
Б	боковина левая	730х450=1
В	боковина средняя	730х450=1
Г	боковина средняя	730х450=1
Д	боковина правая	730х450=1
Е	царга	586х300=1
Ж	полка	268х450=4
З	з.с. ДВП	660х298=2
И	цоколь	268х70=1
К	дверь	485х296=2
Л	дверь	485х296=2
М	боковина	700х200=1
Н	боковина	700х200=1
О	боковина	700х200=1
П	боковина	700х200=1
Р	полка	586х200=1
С	крышка	1188х220=1
Т	з.с. ДВП	500х298=2
У	полка	268х190=2
Ф	полка	268х200=2

Ящик

Найменування	кількість
бок ящика	334х100=4
з.с. ящика	242х100=2
фасад	166х296=2
дно ящика	240х355=2

Вектор

Мал.2.1
Рис.2.1



Мал.2.2
Рис.2.2



Список фурнитуры

№	наименование	кол-во
1	ножка	8
2	шуруп 3,5х16	64
3	шкант	16
4	конфирмат	56
5	направляющая	2
6	ручка	6
7	петля накладная	8
8	полкодержатель	8
9	шайба под винт	12
10	уголок пласт.	4
11	шуруп 3,0х15	8
12	гвозди	-

Список фурнитури

№	Найменування	кількість
1	ніжка	8
2	шуруп 3,5х16	64
3	шкант	16
4	конфірма́т	56
5	напрямна	2
6	ручка	6
7	петля накладна	8
8	поліцетримач	8
9	шайба під гвинт	12
10	куточок пласт.	4
11	шуруп 3,0х15	8
12	цвяхи	-

Изготовитель имеет право на конструктивные изменения

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изготовитель гарантирует соответствие ГОСТа 16371-93

условия гарантии

Претензии принимаются конечным продавцом (поставщиком).

Гарантийные работы производятся только при предъявлении гарантийного талона.

Гарантийный срок эксплуатации изделия для детских и общественных помещений- 18 месяцев, бытовых - 24 месяца от даты продажи.

Дата продажи ".....".....20...г.

Производитель ООО "Ровер-Ресурс"
Украина, 69124 г.Запорожье
ул. Испытателей 5