

Інструкція по збірці виробу

- 1.Встановити (поз.4) на (поз.Б,В,М) за допомогою (поз.3).
- 2.Встановити (поз.9) на (поз.Н,А,К) за допомогою (поз.3).
- 3.Встановити (поз.5) на (поз.Д) за допомогою (поз.3).
- 4.Забити ніжки мебелів (поз.1) в (поз.Б,В,З,И).
- 5.З'єднати (поз.Е,Г) з (поз.Б) за допомогою (поз.7).
- 6.З'єднати (поз.Ж) з (поз.Б) за допомогою (поз.2).
- 7.З'єднати (поз.В) з (поз.Ж) за допомогою (поз.2).
- 8.Закріпити (поз.В) з (поз.Е,Г) за допомогою (поз.7).
- 9.З'єднати (поз.К) з (поз.З,И) за допомогою (поз.7).
- 10.Встановити (поз.10) на (поз.К) за допомогою (поз.3,9).
- 11.З'єднати (поз.М) з (поз.А) за допомогою (поз.12,3).
- 12.З'єднати (поз.А) з (поз.Б,В,З,И) за допомогою (поз.2).
- 13.З'єднати (поз.Н) з (поз.А) за допомогою (поз.11).
- 14. Встановити (поз.6) на (поз.Д) за допомогою гвинтів.
- 15.З'єднати (поз.Д) з (поз.В) за допомогою (поз.3).
- 16.Зібрати та встановити ящики.

Збірка ящика

- 1. У фасад встановити шканти за допомогою молотка та клею.
- 2. Приєднати боковини ящика до фасаду за допомогою клею.
- 3. Приєднати задню стінку ящика до боковин за допомогою конфирматів.
- 4. Дно ящика прибити до боковини ящика та задньої стінки ящика за допомогою цвяхів, витримавши діагональ (мал. 2.1)
- 5. Встановити направляючі на висувний ящик за допомогою шурупів.
- 6. Встановити на фасад ручку за допомогою винтів.
- 7. При монтажі задніх стінок та донещ висувних ящиків потрібно витримати однакову діагональ (А=В), як показано на мал.2.1.

Инструкция по сборке изделия

- 1.Установить (поз.4) на (поз.Б,В,М) при помощи (поз.3).
- 2.Установить (поз.9) на (поз.Н,А,К) при помощи (поз.3).
- 3.Установить (поз.5) на (поз.Д) при помощи (поз.3).
- 4.Забить ножки мебельные (поз.1) в (поз.Б,В,З,И).
- 5.Соединить (поз.Е,Г) с (поз.Б) при помощи (поз.7).
- 6.Соединить (поз.Ж) с (поз.Б) при помощи (поз.2).
- 7.Соединить (поз.В) с (поз.Ж) при помощи (поз.2).
- 8.Закрепить (поз.В) с (поз.Е,Г) при помощи (поз.7).
- 9.Соединить (поз.К) с (поз.З,И) при помощи (поз.7).
- 10.Установить (поз.10) на (поз.К) при помощи (поз.3,9).
- 11.Соединить (поз.М) с (поз.А) при помощи (поз.12,3).
- 12.Соединить (поз.А) с (поз.Б,В,З,И) при помощи (поз.2).
- 13.Соединить (поз.Н) с (поз.А) при помощи (поз.11).
- 14.Установить (поз.6) на (поз.Д) при помощи винтов.
- 15.Соединить (поз.Д) с (поз.В) при помощи (поз.3).
- 16.Собрать и установить ящики.

Сборка ящика

- 1. В фасад установить шканти при помощи молотка и клея.
- 2. Присоединить боковины ящика к фасаду при помощи клея.
- 3. Присоединить заднюю стенку к боковинам при помощи конфирматов.
- 4. Дно ящика прибить к боковинам и задней стенке при помощи гвоздей, выдержав диагональ (рис. 2.1).
- 5.Установить направляющие на выдвижной ящик при помощи шурупов .
- 6. Установить на фасад ручку при помощи винтов.
- 7. При монтаже задних стенок и донешек выдвижных ящиков нужно выдержать одинаковую диагональ (А=В), как показано на рис.2.1.

Изготовитель имеет право на конструктивные изменения

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изготовитель гарантирует соответствие ГОСТа 16371-93

условия гарантии

Претензии принимаются конечным продавцом (поставщиком).

Гарантийные работы производятся только при предъявлении гарантийного талона.

Гарантийный срок эксплуатации изделия для детских и общественных помещений-

18 месяцев, бытовых - 24 месяца от даты продажи.

Дата продажи ".....".....20...г.

Производитель ООО "Ровер-Ресурс"

Украина, 69124 г.Запорожье

ул. Испытателей 5

І перелік частин та їх розміри

поз.	Найменування	кількість
А	крышка стола	1200x880=1
Б	боковина	730x450=1
В	боковина	730x450=1
Г	поліція	267x430=2
Д	двері	485x296=1
Е	цоколь	267x70=1
Ж	з.с. ДСП	267x660=1
З	боковина	730x300=1
И	боковина	730x300=1
К	поліція	757x300=1
Л	поліція під клавіатуру	484x350=1
М	стілка	360x100=2
Н	крышка подставки	400x400=1

Ящик

Найменування	кількість
бок ящика	334x100=2
з.с. ящика	242x100=1
фасад	166x296=1
дно ящика	240x355=1

І перечень частей и их размеры


поз.	наименование	кол-во
А	крышка стола	1200x880=1
Б	боковина	730x450=1
В	боковина	730x450=1
Г	полка	267x430=2
Д	дверь	485x296=1
Е	цоколь	267x70=1
Ж	з.с. ДСП	267x660=1
З	боковина	730x300=1
И	боковина	730x300=1
К	полка	757x300=1
Л	полка под клавиатуру	484x350=1
М	стойки	360x100=2
Н	крышка подставки	400x400=1

Ящик


Найменування	кількість
бок ящика	334x100=2
з.с. ящика	242x100=1
фасад	166x296=1
дно ящика	240x355=1

Атлант

Мал.2.1
Рис.2.1



Мал.2.2
Рис.2.2

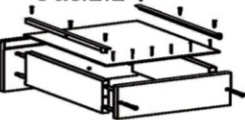

Список фурнитуры

№	наименование	кол-во
1	ножка	8
2	шканти	20
3	шуруп 3,5x16	60
4	направляющие	1
5	петля	2
6	ручка	2
7	конфирмат	12
8	заглушка трубы	1
9	трубодержатель	8
10	труба 730 мм	1
11	труба 100 мм	3
12	уголок пласт.	4
13	гвозди	-
14	шайба под винт	4

Список фурнитури

№	Найменування	кількість
1	ножка	8
2	шканти	20
3	шуруп 3,5x16	60
4	направляючі	1
5	петля	2
6	ручка	2
7	конфірмат	12
8	заглушка труби	1
9	трубодержач	8
10	труба 730 мм	1
11	труба 100 мм	3
12	кут. плат.	4
13	цвяхи	-
14	шайба під винт	4