

Інструкція по збірці виробу


- 1. Встановити (поз.1) на (поз.Б,В,Г) за допомогою (поз.2).
- 2. Встановити (поз.5) в (поз.Б,Г) за допомогою (поз.2).
- 3. З'єднати (поз.Е) с (поз. Р,В) за допомогою (поз.4).
- 4. З'єднати (поз.3) с (поз.Р,В) за допомогою (поз.4).
- 5. Прибити (поз.Ж) до (поз.В,Г,Е) за допомогою (поз.12).
- 7. З'єднати (поз.Д) с (поз.В) за допомогою (поз.4).
- 8. З'єднати (поз.Б) с (поз.Д) за допомогою (поз.4).
- 9. З'єднати (поз.Н) с (поз.К,Л) за допомогою (поз.4).
- 10. З'єднати (поз.Р) с (поз.К,Л) за допомогою (поз.4).
- 11. З'єднати (поз.П) с (поз.К) за допомогою (поз.4).
- 12. З'єднати (поз.І) с (поз.Р,П) за допомогою (поз.4).
- 13. Прибити (поз.О) до (поз.К,Н,Л,Р) за допомогою (поз.12).
- 14. З'єднати (поз.І,Д,О,Л) с (поз.А) за допомогою (поз.4).
- 15. З'єднати (поз.А) с (поз.Б,В,Г) за допомогою (поз.3).
- 16. Встановити (поз.8) на (поз.С,М) за допомогою (поз.2).
- 17. Встановити (поз.6) на (поз.С,М) за допомогою гвинтів.
- 18. З'єднати (поз.3) с (поз.Г) за допомогою (поз.2).
- 19. З'єднати (поз.М) с (поз.Л) за допомогою (поз.2).
- 20. Зібрати і встановити ящики .

- Збірка скриньки**
- 1. У фасад встановити шканти за допомогою молотка і клею.
 - 2. Приєднати **боковини** ящика до фасаду за допомогою клею.
 - 3. Приєднати задню стінку до боковин за допомогою конфірматів.
 - 4. Прибити Дно ящика до боковин і задній стінці за допомогою цвяхів, витримавши діагональ (рис. 2.1).
 - 5. Встановити направляючі на висувний ящик за допомогою шурупів .
 - 6. Встановити ручку на фасад за допомогою гвинтів.
 - 7. Встановити на фасад і боковину скриньки пластиковий куточок за допомогою шурупів 3,5х16.
 - 8. При монтажі задніх стінок і дещо висувних ящиків потрібно витримати однакову діагональ (А=В), як показано на рис.2.1.

Инструкция по сборке изделия

- 1. Установить (поз.1) на (поз.Б,В,Г) при помощи (поз.2).
- 2. Установить (поз.5) в (поз.Б,Г) при помощи (поз.2).
- 3. Соединить (поз.Е) с (поз. Г,В) при помощи (поз.4).
- 4. Соединить (поз.3) с (поз.Г,В) при помощи (поз.4).
- 5. Прибить (поз.Ж) к (поз.В,Г,Е) при помощи (поз.12).
- 7. Соединить (поз.Д) с (поз.В) при помощи (поз.4).
- 8. Соединить (поз.Б) с (поз.Д) при помощи (поз.4).
- 9. Соединить (поз.Н) с (поз.К,Л) при помощи (поз.4).
- 10. Соединить (поз.Р) с (поз.К,Л) при помощи (поз.4).
- 11. Соединить (поз.П) с (поз.К) при помощи (поз.4).
- 12. Соединить (поз.И) с (поз.Р,П) при помощи (поз.4).
- 13. Прибить (поз.О) к (поз.К,Н,Л,Р) при помощи (поз.12).
- 14. Соединить (поз.И,К,Л) с (поз.А) при помощи (поз.4).
- 15. Соединить (поз.А) с (поз.Б,В,Г) при помощи (поз.3).
- 16. Установить (поз.8) на (поз.С,М) при помощи (поз.2).
- 17. Установить (поз.6) на (поз.С,М) при помощи винтов.
- 18. Соединить (поз.С) с (поз.Г) при помощи (поз.2).
- 19. Соединить (поз.М) с (поз.Л) при помощи (поз.2).
- 20. Собрать и установить ящики .

- Сборка ящика**
- 1. В фасад установить шканти при помощи молотка и клея.
 - 2. Присоединить боковины ящика к фасаду при помощи клея.
 - 3. Присоединить заднюю стенку к боковинам при помощи конфирматов.
 - 4. Дно ящика прибить к боковинам и задней стенке при помощи гвоздей, выдержав диагональ (рис. 2.1).
 - 5. Установить направляющие на выдвижной ящик при помощи шурупов .
 - 6. Установить на фасад ручку при помощи винтов.
 - 7. Установить на фасад и боковину ящика уголок пластиковый при помощи шурупов 3,5х16.
 - 8. При монтаже задних стенок и донышек выдвижных ящиков нужно выдержать одинаковую диагональ (А=В), как показано на рис.2.1.

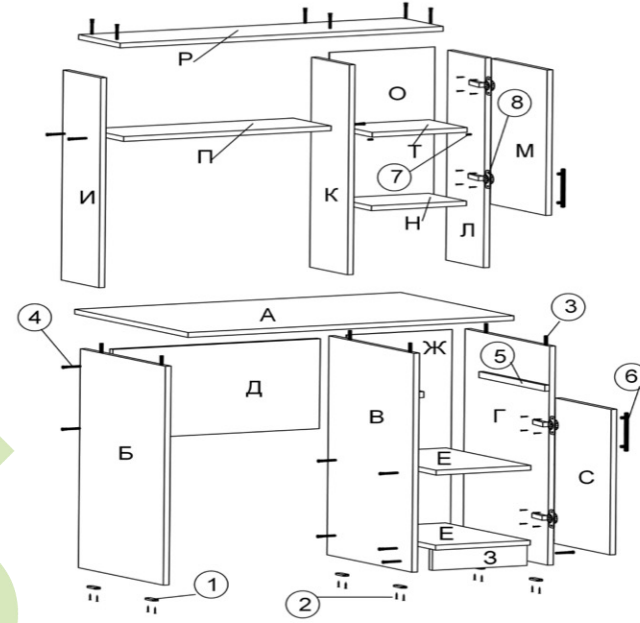

Перелік частин та їх розміри

поз.	Найменування	кількість
А	кришка	900х600=1
Б	боковина ліва	730х450=1
В	боковина середня	730х450=1
Г	боковина права	730х450=1
Д	царга	570х300=1
Е	полка	268х450=2
Ж	з.с. ДВП	660х298=1
З	цоколь	268х70=1
И	боковина	700х200=1
К	боковина	700х200=1
Л	боковина	700х200=1
М	двері	485х296=1
Н	полка	268х200=1
О	з.с. ДВП	500х298=1
П	полка	570х200=1
Р	кришка	888х220=1
С	двері	485х296=1
Т	полка	268х190=1

Ящик

Найменування	кількість
бок ящика	334х100=2
з.с. ящика	242х100=1
фасад	166х296=1
дно ящика	240х355=1



Перечень частей и их размеры

поз.	наименование	кол-во
А	крышка	900х600=1
Б	боковина левая	730х450=1
В	боковина средняя	730х450=1
Г	боковина правая	730х450=1
Д	царга	570х300=1
Е	полка	268х450=2
Ж	з.с. ДВП	660х298=1
З	цоколь	268х70=1
И	боковина	700х200=1
К	боковина	700х200=1
Л	боковина	700х200=1
М	дверь	485х296=1
Н	полка	268х200=1
О	з.с. ДВП	500х298=1
П	полка	570х200=1
Р	крышка	888х220=1
С	дверь	485х296=1
Т	полка	268х190=1

Ящик

Найменування	кількість
бок ящика	334х100=2
з.с. ящика	242х100=1
фасад	166х296=1
дно ящика	240х355=1

Эврика

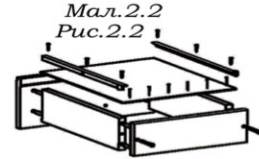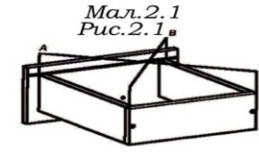

Список фурнитуры

№	наименование	кол-во
1	ножка	6
2	шуруп 3,5х16	40
3	шкант	10
4	конфирмат	36
5	направляющая	1
6	ручка	3
7	полкодержатель	4
8	петля накладная	4
9	шайба под винт	6
10	уголок пласт.	2
11	шуруп 3,0х15	4
12	гвозди	-

Список фурнитуры

№	Найменування	кількість
1	ніжка	6
2	шуруп 3,5х16	40
3	шкант	10
4	конфірма́т	36
5	напрямна	1
6	ручка	3
7	полици́тримач	4
8	петля накладна	4
9	шайба під гвинт	6
10	куточок пласт.	2
11	шуруп 3,0х15	4
12	цвяхи	-

Изготовитель имеет право на конструктивные изменения

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изготовитель гарантирует соответствие ГОСТа 16371-93

условия гарантии

Претензии принимаются конечным продавцом (поставщиком).

Гарантийные работы производятся только при предъявлении гарантийного талона.

Гарантийный срок эксплуатации изделия для детских и общественных помещений-

18 месяцев, бытовых - 24 месяца от даты продажи.

Дата продажи ".....".....20...г.

Производитель ООО "Ровер-Ресурс"
Украина, 69124 г.Запорожье
ул. Испытателей 5