



PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ

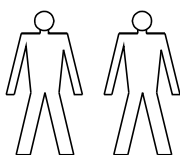


Narzędzia niezbędne do montażu (nie dostarczane przez producenta)

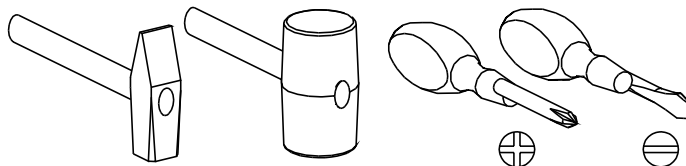


# LARSA

## KOM\_4D

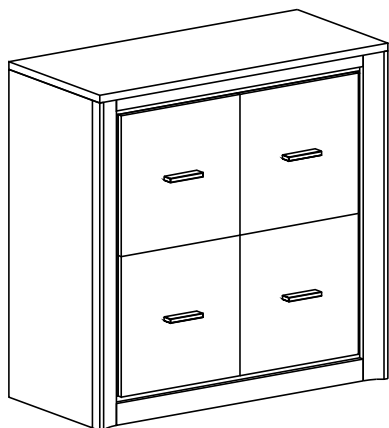

| Nr | Nazwa elementu    | Dł [mm] | Szer [mm] | Gr [mm] | Ilość | Kod | Paczka |
|----|-------------------|---------|-----------|---------|-------|-----|--------|
| 1  | blat              | 965     | 432       | 22      | 1     |     | 1/2    |
| 2  | listwa górna      | 932     | 54        | 16      | 1     |     | 2/2    |
| 3  | wieniec środkowy  | 932     | 380       | 16      | 1     |     | 1/2    |
| 4  | wieniec dolny     | 932     | 397       | 16      | 1     |     | 1/2    |
| 5  | bok lewy          | 931     | 400       | 16      | 1     |     | 2/2    |
| 6  | bok prawy         | 931     | 400       | 16      | 1     |     | 2/2    |
| 7  | listwa pionowa    | 800     | 70        | 16      | 2     |     | 2/2    |
| 8  | HDF ściany tylnej | 953     | 394       | 2,5     | 1     |     | 1/2    |
| 9  | listwa MDF prawa  | 931     | 70        | 32      | 1     |     | 2/2    |
| 10 | cokół tylny       | 932     | 60        | 16      | 1     |     | 2/2    |
| 11 | HDF ściany tylnej | 953     | 489       | 2,5     | 1     |     | 1/2    |
| 12 | drzwi             | 403     | 398       | 16      | 4     |     | 2/2    |
| 13 | listwa przednia   | 824     | 38        | 16      | 1     |     | 2/2    |
| 14 | cokół przedni     | 824     | 60        | 16      | 1     |     | 2/2    |
| 15 | listwa MDF lewa   | 931     | 70        | 32      | 1     |     | 2/2    |

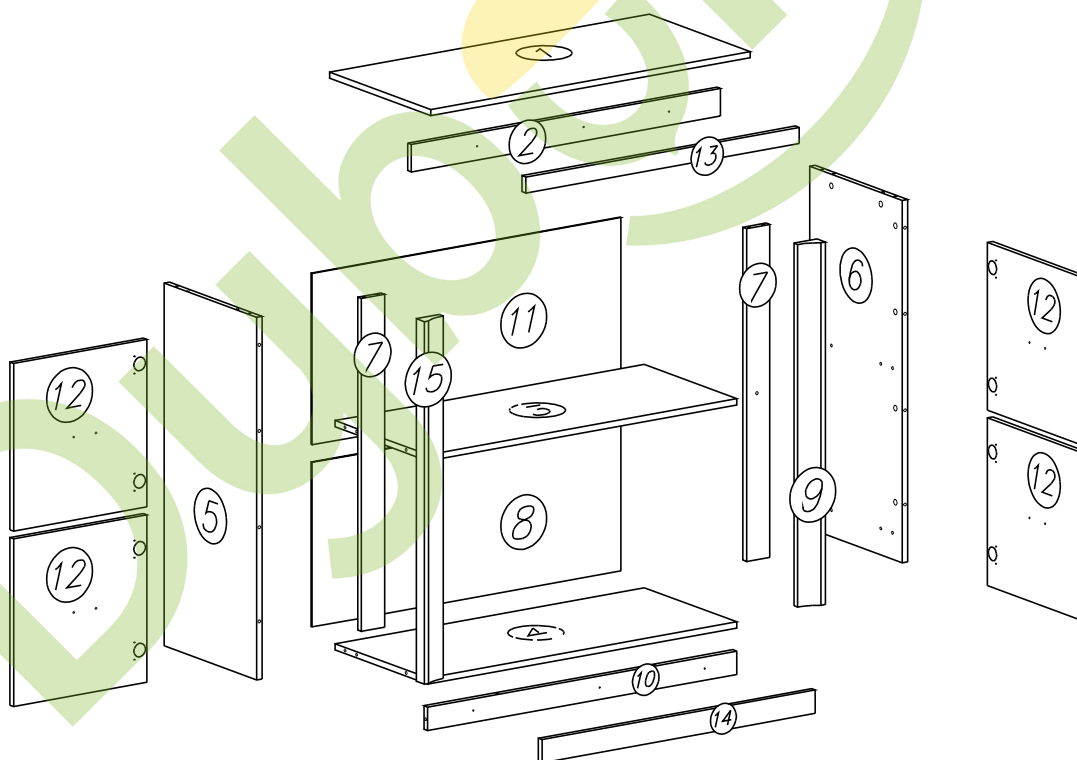

A1  
ø7 x 50 x2

E4  
x4

W4  
x40

K5  
x22

K1  
ø16 x 12 x22

C5  
Z36R0 x8

D5  
PZ36R0 x8

G34  
3,6 x 16 x16

S2  
x9

P5  
x8


B1  
x24

N15  
M4 x 25 x8


W2  
x1

G3  
4 x 30 x14


I

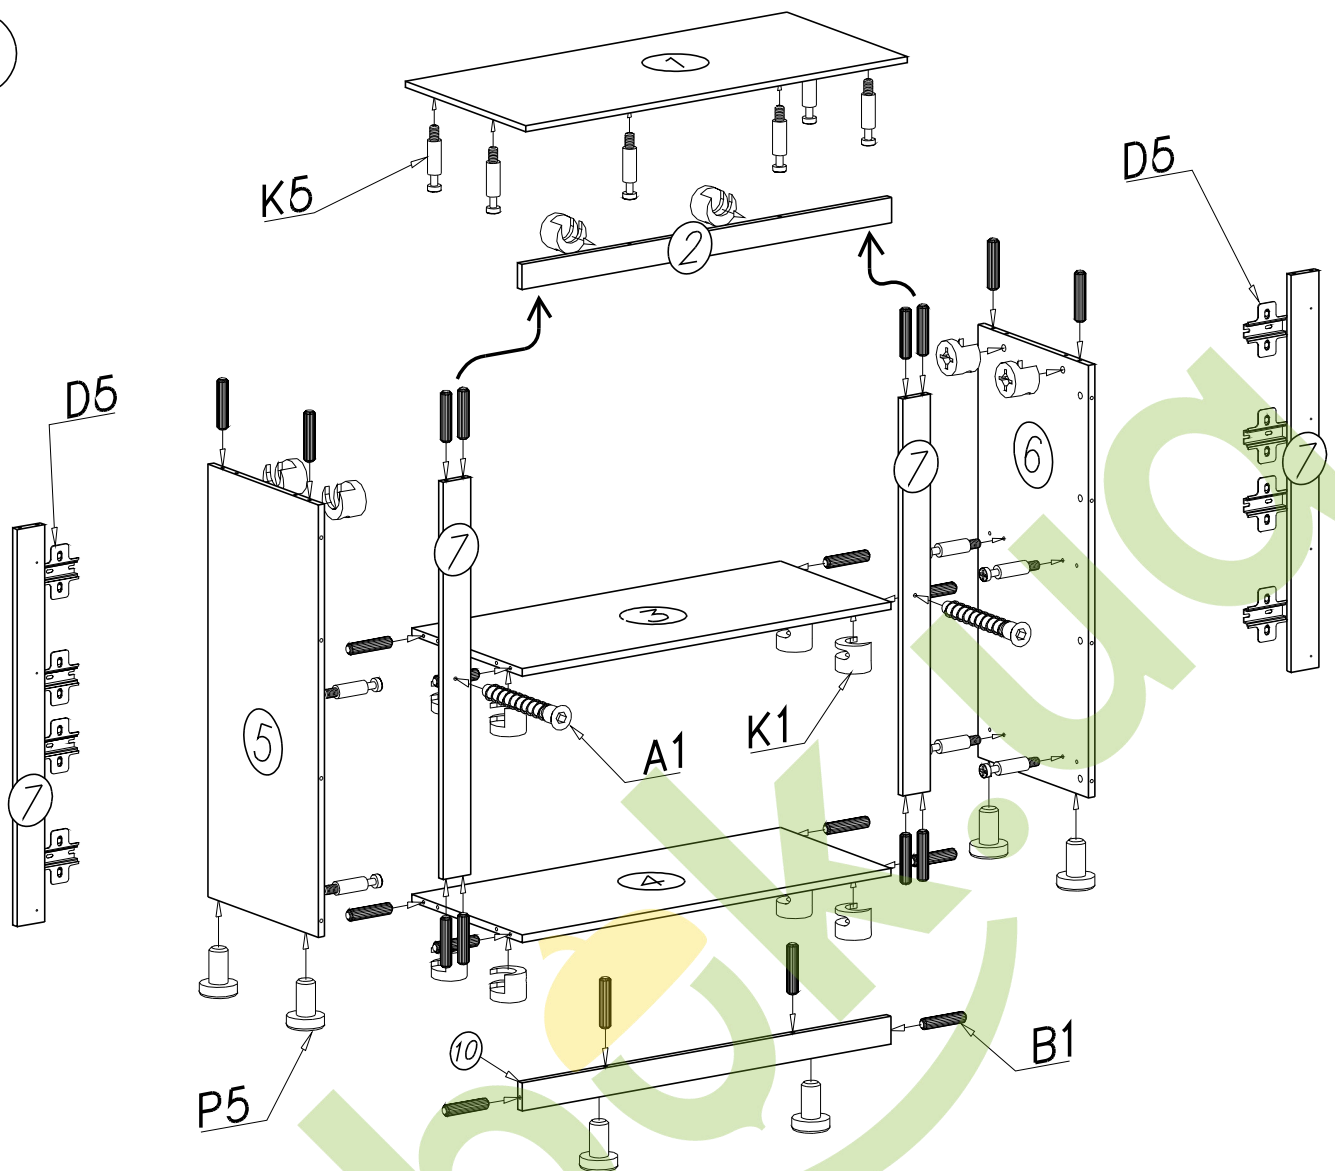


II

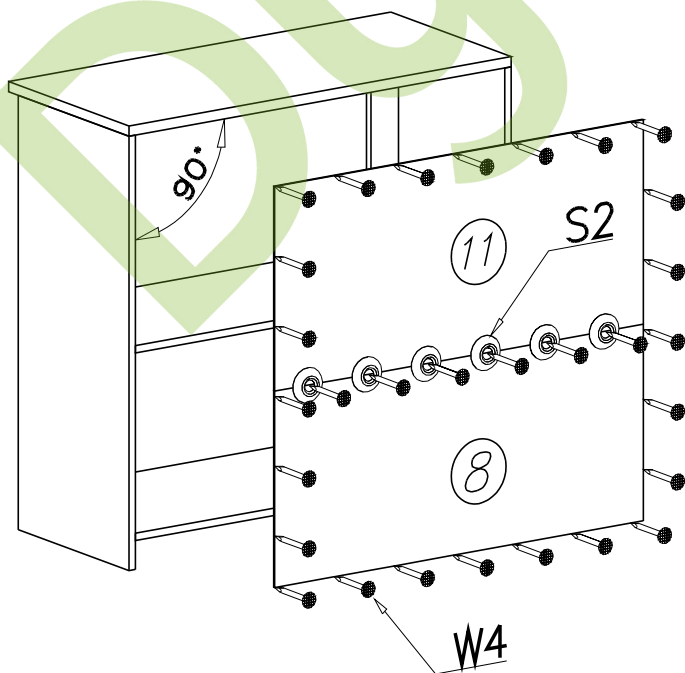


III

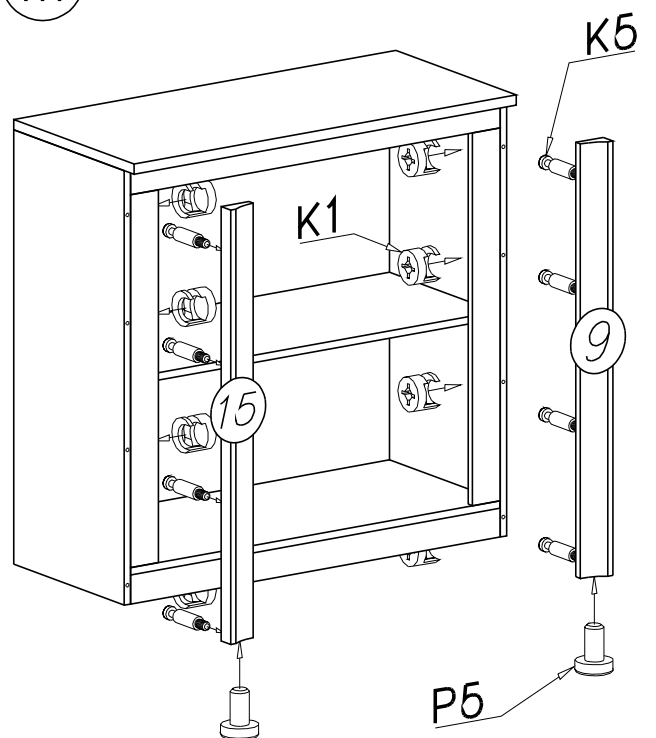

IV

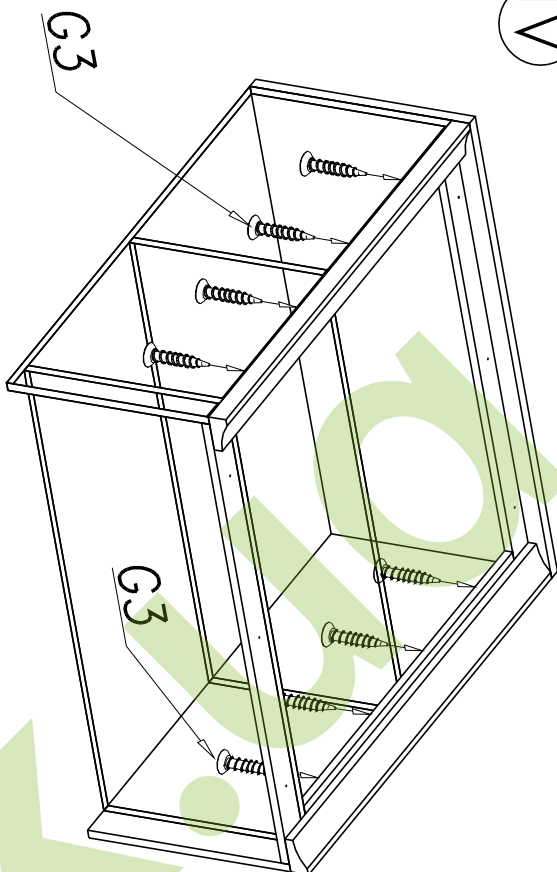

V

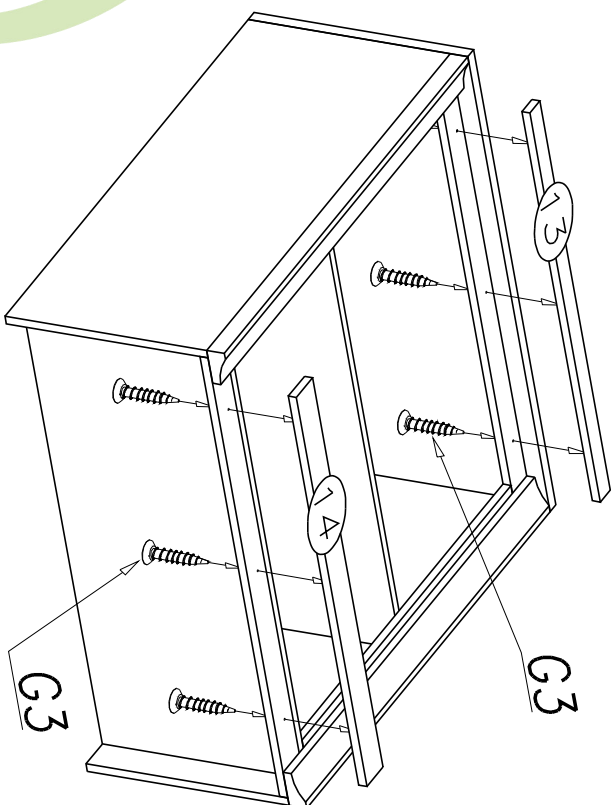

VI

