

## ПРИНЦИПЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ



1. Мебель при установке выровнять по горизонтали.
2. Внимание: перемещение мебели волоком грозит нанесением дефектов. Во время переноса, мебель следует брать за вертикальные элементы: бока, ножки и т.д. Запрещается брать за горизонтальные элементы мебели: панели, полки и т.д.
3. Мебель следует использовать в сухих помещениях, защищенных от воздействий неблагоприятных атмосферных условий.
4. Не следует чрезмерно перегружать мебель, так как это может привести к деформации.
5. Поверхность мебели следует протирать влажной тряпкой или бумажным полотенцем. *Не использовать чистящих химических средств!*

### ИНФОРМАЦИЯ!

Уважаемый пользователь, в случае предъявления рекламаций, просьба письменно указать недостаток изделия с приложением ярлыка с упаковки поврежденной детали. Претензии к качеству продукции подаются на протяжении гарантийного срока (ГОСТ 16371-93).

*Все замечания и жалобы следует предъявлять по месту приобретения мебели!*


Белоцерковская мебельная фабрика ООО "Укрюг", Украина, Киевская обл., Белоцерковский район, с. Шкаровка, ул. Мира, 1а. <http://www.btsmebel.kiev.ua>, e-mail: [btsmebel@ukr.net](mailto:btsmebel@ukr.net)

МЕБЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ

“РОСАВА”

# ПЕНАЛ - Витрина

ШИРИНА - 62cm, ВЫСОТА - 198cm, ГЛУБИНА - 39cm

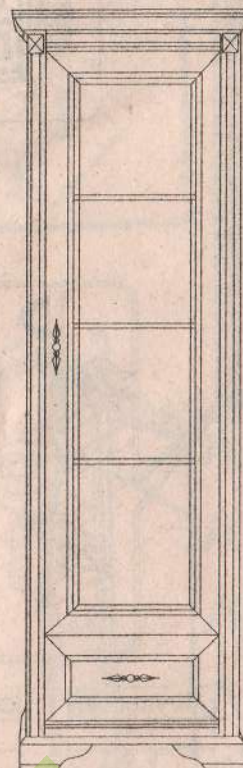


Для сборки необходимо:



ВНИМАНИЕ! СБОРКА МЕБЕЛИ ДОЛЖНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ. ПРЕТЕНЗИИ К РЕКЛАМАЦИИ, ПОСЛЕ НЕКВАЛИФИЦИРОВАННОЙ СБОРКИ МЕБЕЛИ, НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА КОНСТРУКТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ.


# СХЕМА СБОРКИ ШУХЛЯДЫ

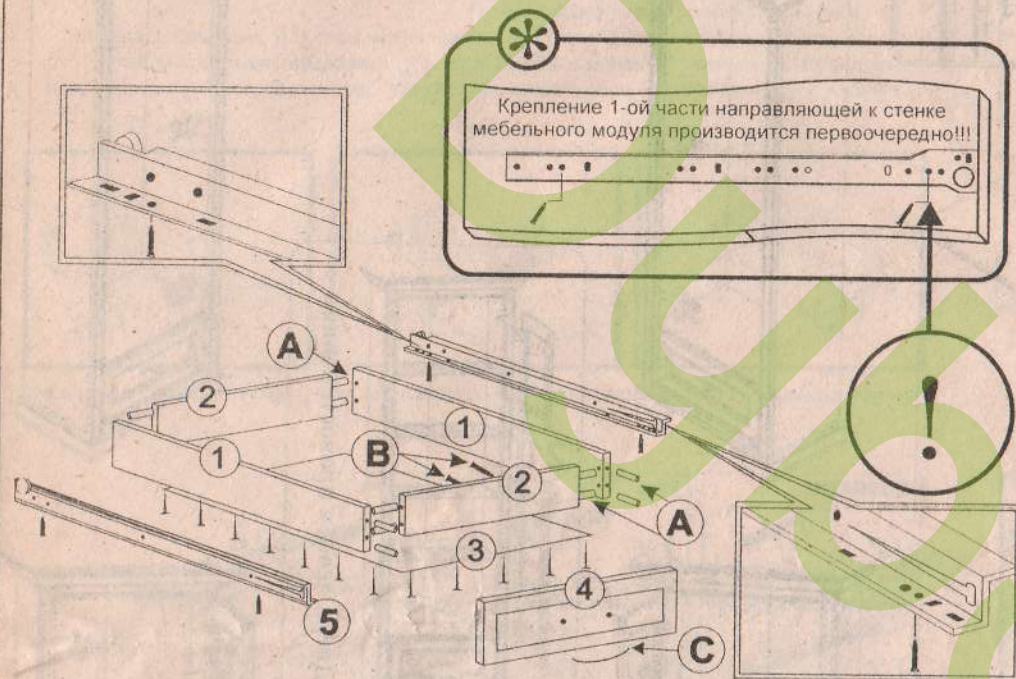


Крепление 1-ой части направляющей к стенке мебельного модуля производится первоочередно!!!

- 1) Собрать каркас шухляды (соединить между собой шкантами (А) детали (1) и (2)).
- 2) Проверить диагональ (диагонали каркаса должны быть равны друг другу). Прибить снизу (с неклеенной стороны) ДВП (3) гвоздями.
- 3) Закрепить с помощью саморезов металлические направляющие (5), которые должны поддерживать ДВП (3) снизу. Направляющая ровняется с передней частью каркаса шухляды.
- 4) Соединить фасад шухляды (4) шкантами с каркасом шухляды.
- 5) Через готовые отверстия в фасаде шухляды досверлить отверстия 5 мм.
- 6) Прикрутить ручку (С) саморезом (В) длиной 45 мм., Или винтом длиной 35 мм., (Для металлических ручек).

\* До сборки тумбы прикрутить с помощью саморезов ответную часть направляющей к бокам тумбы. ВНИМАНИЕ: (!) крепеж начинать со второго отверстия в ответной части (35мм от края), смотрите рисунок.

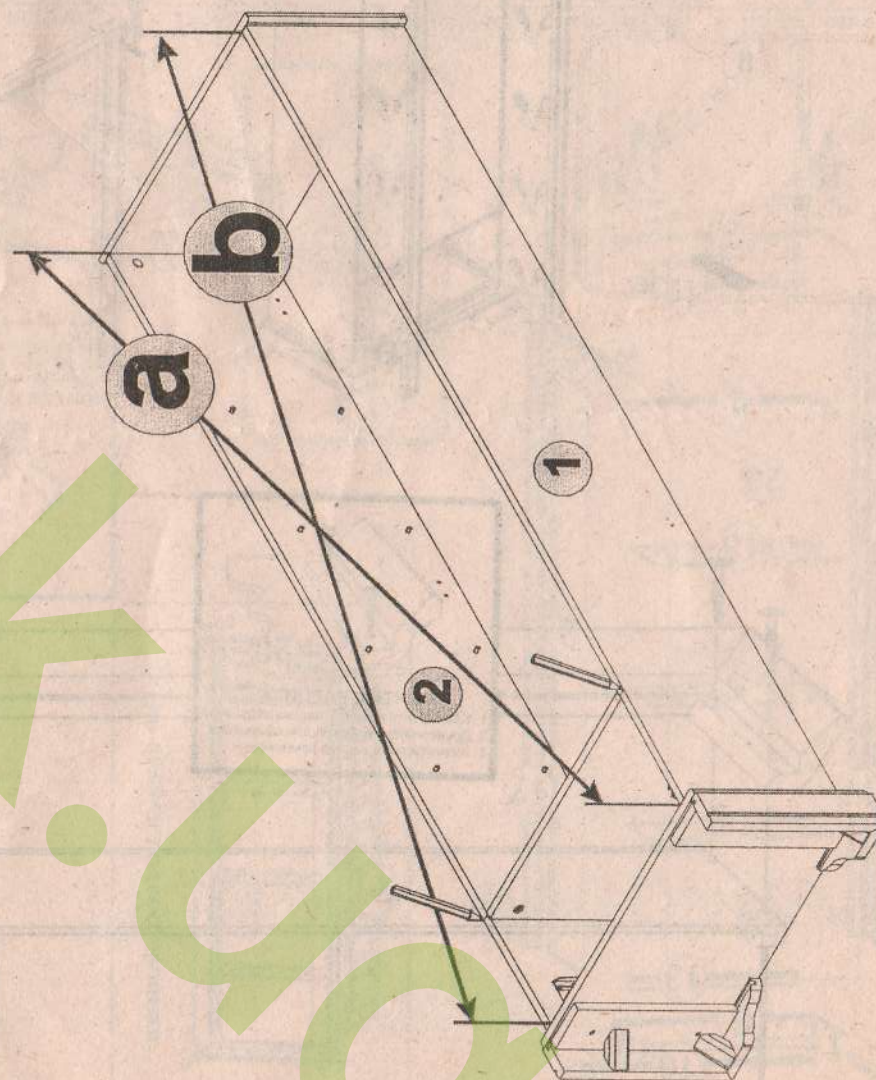

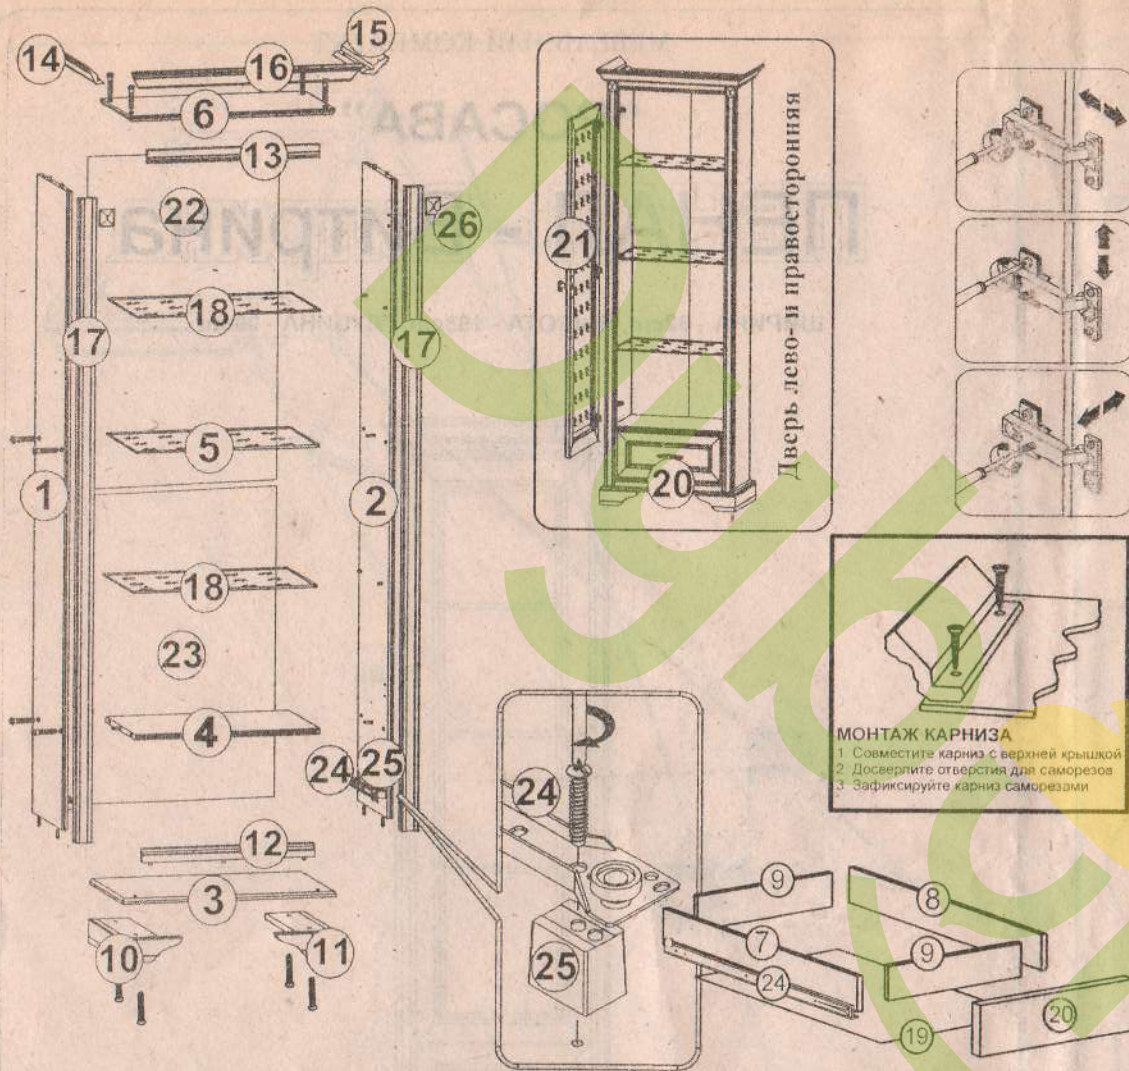

Ниже представлены символы и количество аксессуаров, которые будут необходимы при сборке. Аксессуары упакованы в коробке "Аксессуары".

2x  
Количество аксессуаров

45x Шкант $\varnothing$ 8x30 mm	8x Полкодержатель	16x Конфирмат $\varnothing$ 6,4x50 mm	12x Заглушка
1x Ключ	80x Гвоздь	3x Петля	28x $\varnothing$ 6,3x35 mm
3x Пл.ст. под петлю	1x $\varnothing$ 5,8x30 mm	2x Ручка	6x $\varnothing$ 4x16 mm
1x Направляющая 300 mm	6x Пл.ст. под направл.	2x 40x50 mm	6x $\varnothing$ 3x20 mm
6x $\varnothing$ 3,5x16 mm	1x Клей	2x M4x30 mm	



**МОНТАЖ КАРНИЗА**  
 1 Совместите карниз с верхней крышкой  
 2 Досверлите отверстия для саморезов  
 3 Зафиксируйте карниз саморезами

**ВНИМАНИЕ!**

Не монтировать элементы в случае их деформации или при наличии других недостатков.

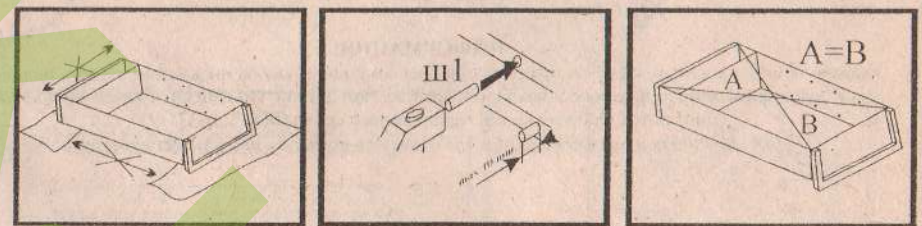


рис. 1

рис. 2

рис. 3






Сборку элементов мебели необходимо производить на мягкой и чистой поверхности (например полотенце, одеяло и т. п.), см. рис. 1. В отверстия диаметром 8 мм, находящиеся по краям элементов, вбить шканты, см. рис. 2. (Сквозные отверстия на стержне стяжки оставить свободными).

**Внимание:** если вы обнаружите, что какой-либо из шкантов выступает из отверстия на длину более 10 мм, его следует добить, заменить либо укоротить, поскольку при сборке он может повредить деталь.


**Замечание:** перед тем как прибить заднюю стенку (оргалит), необходимо выставить равенство расстояний А и В, см. рис. 3.

Символ эл-та	Размеры	№ упаков.
1,2	1830 x 344	7-1
3	574 x 376	7-2
4	484 x 344	7-2
5	484 x 336	7-2
6	544 x 344	7-2
7,8	330 x 130	7-2
9,9	392 x 130	7-2
10,11	ножки	7-7
12,13	450 x 40 x 19	7-5
14,15,16	карниз	7-5

Символ эл-та	Размеры	№ упаков.
17,17	1846x50x22	7-5
18,18	484 x 336	7-2
19	420 x 330	7-6
20	221 x 446	7-4
21	1536 x 446	7-3
22	761 x 512	7-6
23	1097 x 512	7-6
24	направл.	----
25	пластм. подкл.	----
26	дер. накладка	----

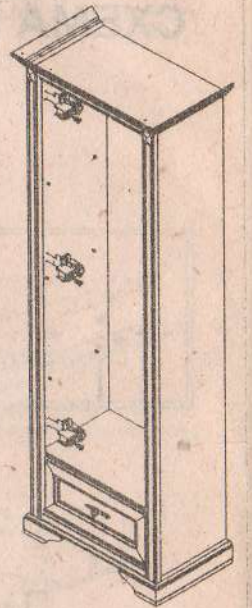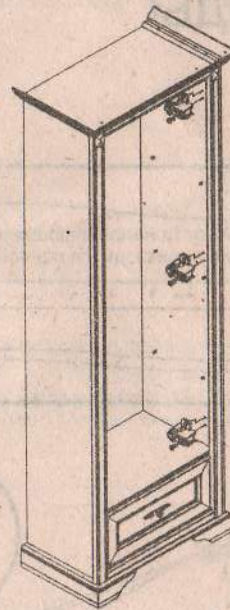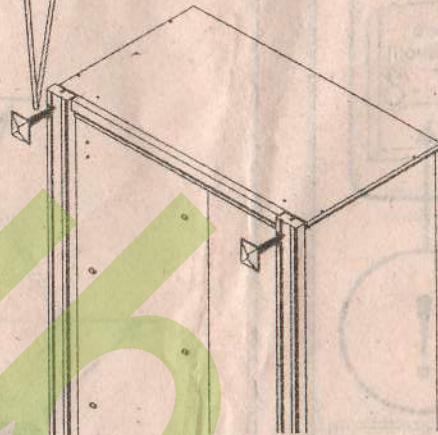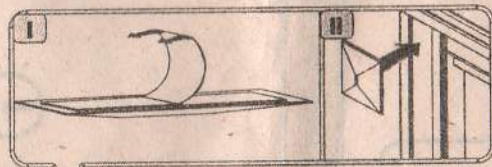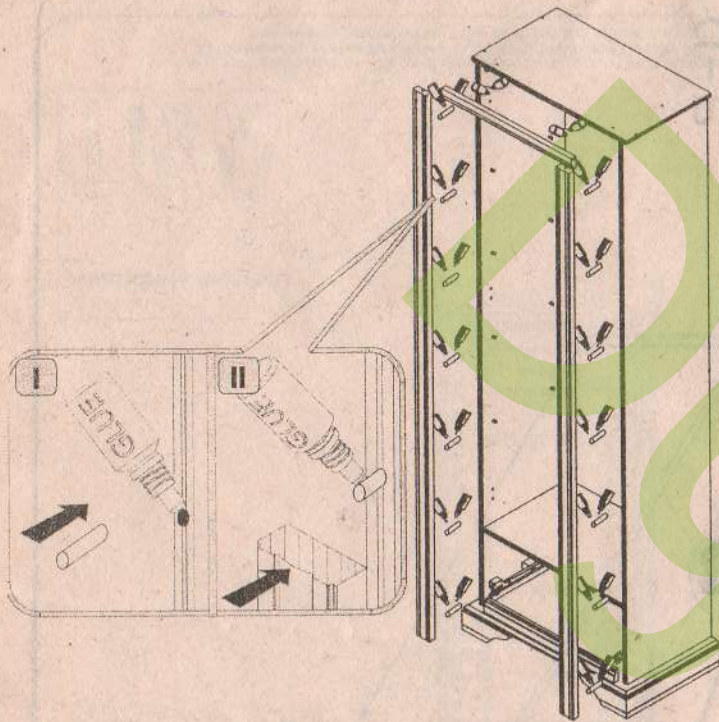

Дверь лево- и правосторонняя

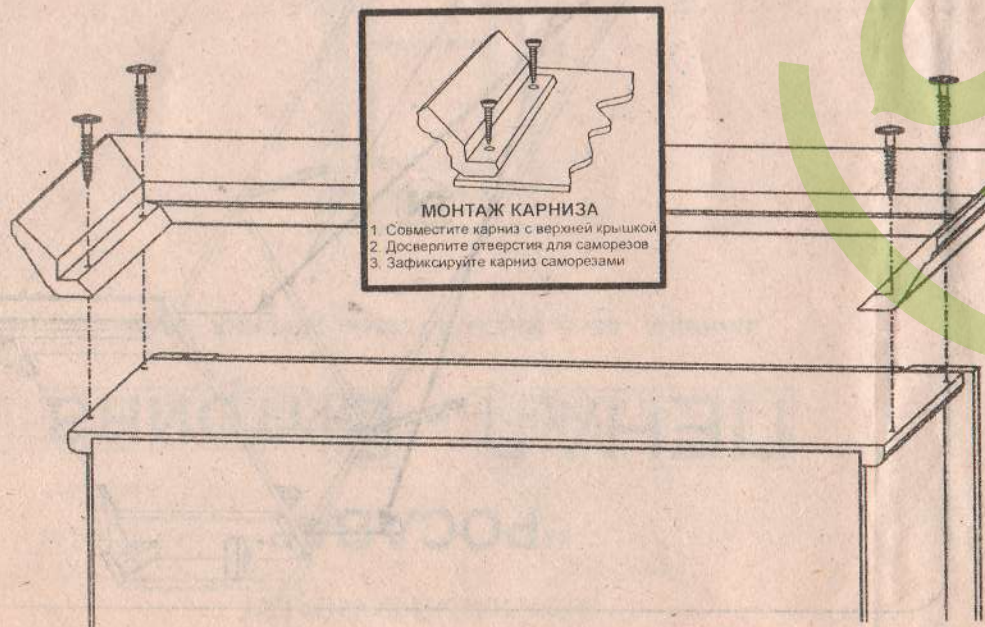

**МОНТАЖ КАРНИЗА**

1. Совместите карниз с верхней крышкой
2. Досверлите отверстия для саморезов
3. Зафиксируйте карниз саморезами

