


ПРИНЦИПЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

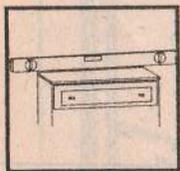

1.



2.



3.



4.



5.

1. Мебель при установке выровнять по горизонтали.
2. Внимание: перемещение мебели волоком грозит нанесением дефектов. Во время переноса, мебель следует брать за вертикальные элементы: бока, ножки и т.д. Запрещается брать за горизонтальные элементы мебели: панели, полки и т.д.
3. Мебель следует использовать в сухих помещениях, защищенных от воздействий неблагоприятных атмосферных условий.
4. Не следует чрезмерно перегружать мебель, так как это может привести к деформации.
5. Поверхность мебели следует протирать влажной тряпкой или бумажным полотенцем. **Не использовать чистящих химических средств!**

ИНФОРМАЦИЯ!

Уважаемый пользователь, в случае предъявления рекламаций, просьба письменно указать недостаток изделия с приложением ярлыка с упаковки поврежденной детали. Претензии к качеству продукции подаются на протяжении гарантийного срока (ГОСТ 16371-93).

Все замечания и жалобы следует предъявлять по месту приобретения мебели!


Белоцерковская мебельная фабрика ООО "Укрюг", Украина, Киевская обл., Белоцерковский район,
с. Шкаровка, ул. Мира, 1а, <http://www.btsmebel.kiev.ua>, e-mail: btsmebel@ukr.net

МЕБЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ


“РОСАВА”

ПЕНАЛ

ШИРИНА - 62cm, ВЫСОТА - 198cm, ГЛУБИНА - 39cm

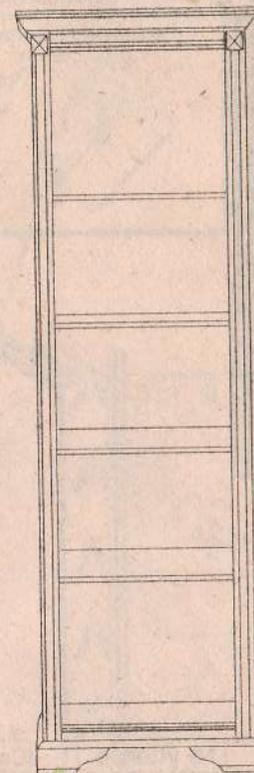


Для сборки необходимо:




ВНИМАНИЕ! СБОРКА МЕБЕЛИ ДОЛЖНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ. ПРЕТЕНЗИИ К РЕКЛАМАЦИИ ПОСЛЕ НЕКВАЛИФИЦИРОВАННОЙ СБОРКИ МЕБЕЛИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА КОНСТРУКТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ


СХЕМА СБОРКИ ШУХЛЯДЫ

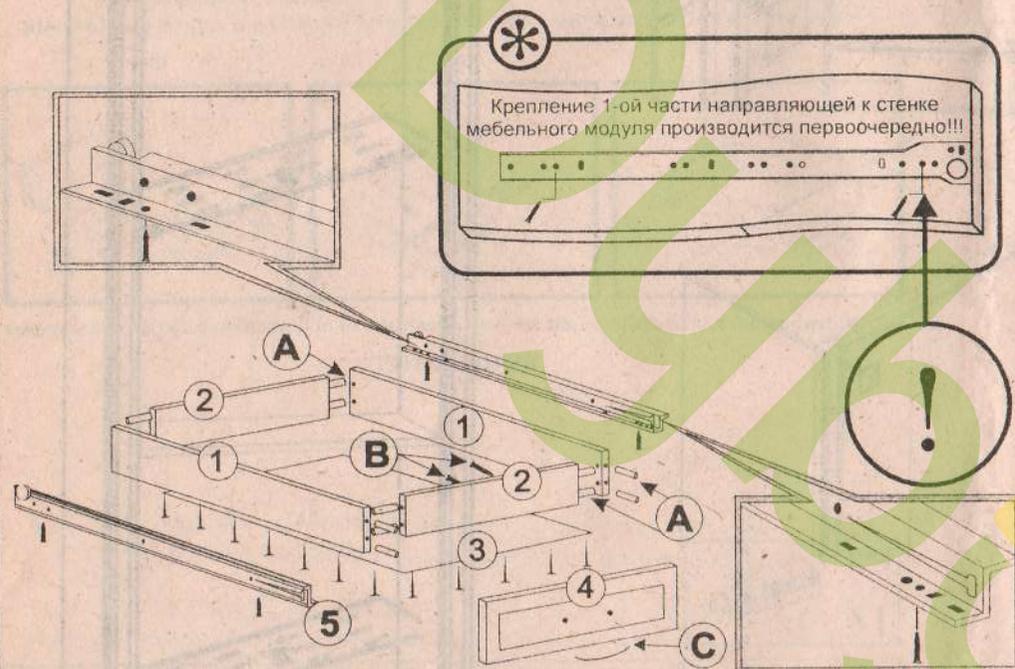

- 1) Собрать каркас шухляды (соединить между собой шкантами (A) детали (1) и (2)).
- 2) Проверить диагональ (диагонали каркаса должны быть равны друг другу). Прибить снизу (с неклеенной стороны) ДВП (3) гвоздями.
- 3) Закрепить с помощью саморезов металлические направляющие (5), которые должны поддерживать ДВП (3) снизу. Направляющая ровняется с передней частью каркаса шухляды.
- 4) Соединить фасад шухляды (4) шкантами с каркасом шухляды.
- 5) Через готовые отверстия в фасаде шухляды досверлить отверстия 5 мм.
- 6) Прикрутить ручку (C) саморезом (B) длиной 45 мм., Или винтом длиной 35 мм., (Для металлических ручек).

* До сборки тумбы прикрутить с помощью саморезов ответную часть направляющей к бокам тумбы. ВНИМАНИЕ: (!) крепеж начинать со второго отверстия в ответной части (35mm от края), смотрите рисунок.

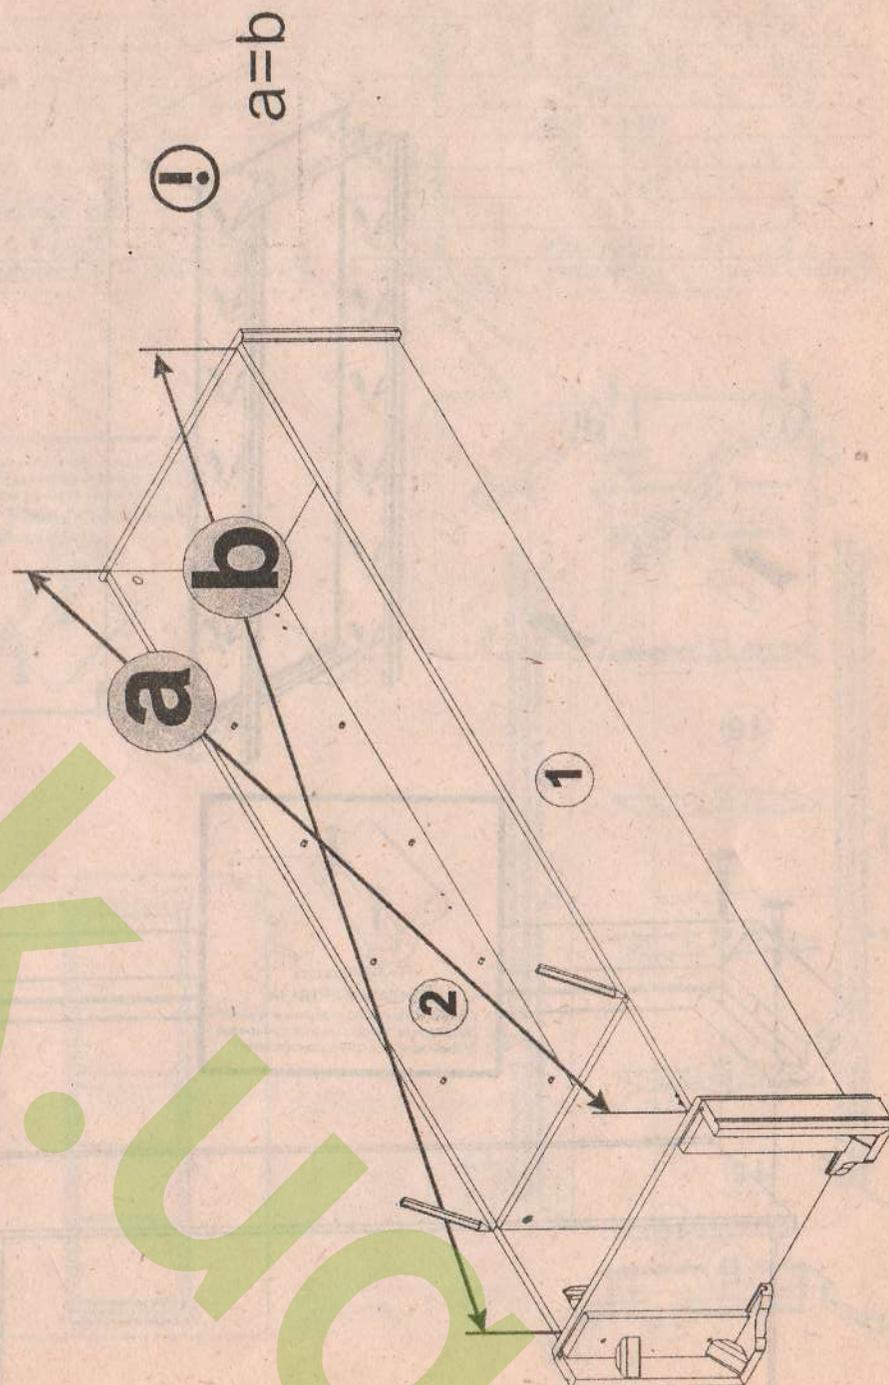

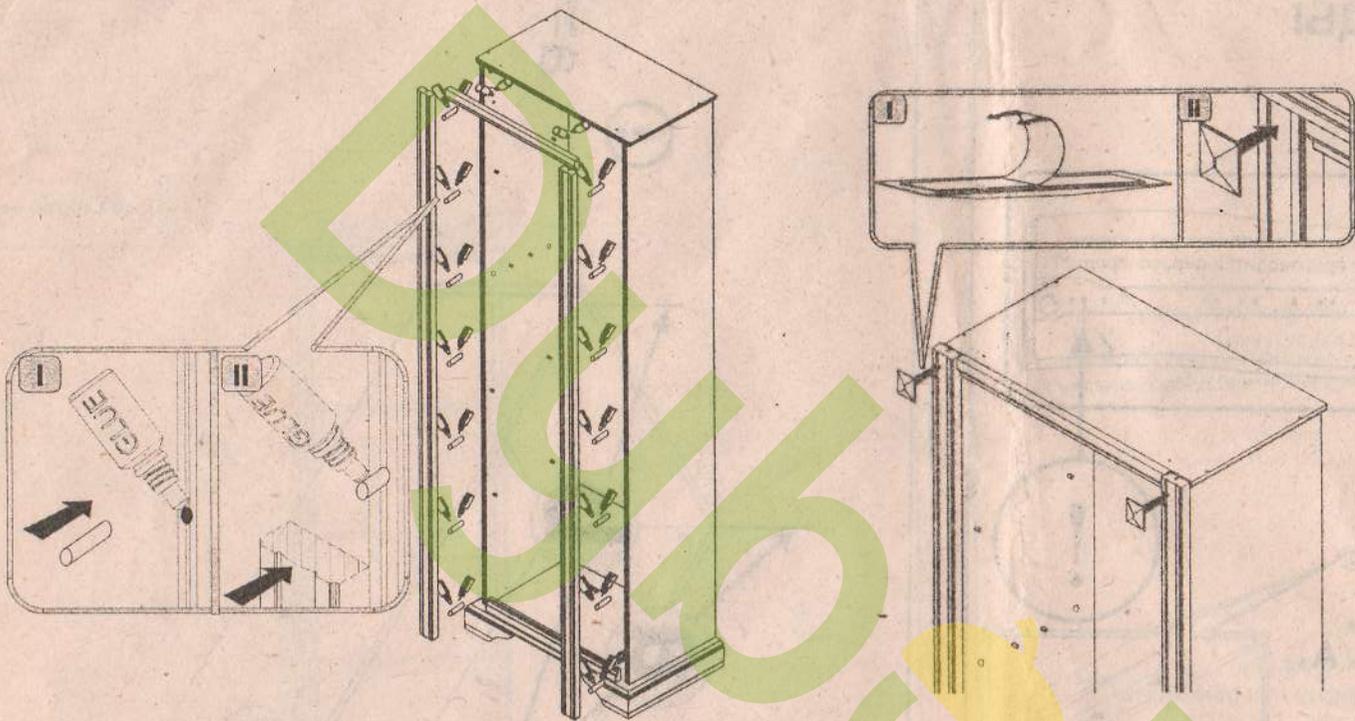

МОНТАЖ КАРНИЗА
1 Совместите карниз с верхней крышкой
2 Досверлите отверстия для саморезов
3 Зафиксируйте карниз саморезами

