

## ПРИНЦИПЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ



1. Мебель при установке выровнять по горизонтали.
  2. Внимание: перемещение мебели волоком грозит нанесением дефектов. Во время переноса, мебель следует брать за вертикальные элементы: бока, ножки т.д. Запрещается брать за горизонтальные элементы мебели: панели, полки и т.д.
  3. Мебель следует использовать в сухих помещениях, защищенных от воздействий неблагоприятных атмосферных условий.
  4. Не следует чрезмерно перегружать мебель, так как это может привести к деформации.
  5. Поверхность мебели следует протирать влажной тряпкой или бумажным полотенцем, для чистки использовать только средства, предназначенные для ухода за мебелью.
  6. На мебельных фасадах МДФ защитную пленку снимать ПОСЛЕ МОНТАЖА И УСТАНОВКИ МЕБЕЛИ.
  7. Избегать попадания прямых солнечных лучей на фасадную часть мебели.
  8. При эксплуатации встроенных и других бытовых приборов избегать нагревания элементов мебели больше 45 С.
- Не использовать чистящих химических средств!**



**ООО "УКРЮГ"**

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шкаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

ТОВ «УКРЮГ», 09170, Україна, Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Шкаровка, вул. Миру, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

*Мебель для хранения (корпусная)*

Торговое наименование изделия

Серия мебели для ванных комнат 13 "Фабия":  
Тумба МР-2896

Дата изготовления 14 квіт. 2015.

ГОСТ 16371-93.....




Штамп ОТК.....

Дата продажи.....



Гарантия 24 місяці з дня продажу  
Гарантия 24 months from the date of purchase

## регулировка дверных петель

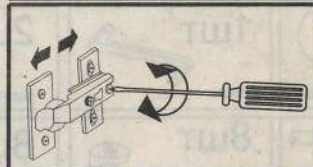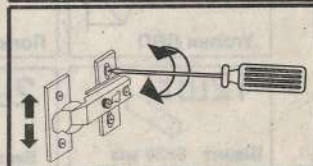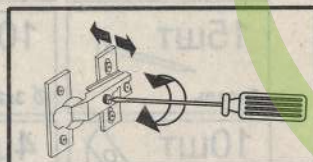

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шкаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

серия мебели для ванных комнат 13

# ФАБИЯ

## ТУМБА МР-2896

Инструкция по сборке

Габаритные размеры (выс./шир./гл.):  
0,90 0,40 0,32



Для сборки необходимо:




**ВНИМАНИЕ!** СБОРКА МЕБЕЛИ ДОЛЖНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ. ПРЕТЕНЗИИ К РЕКЛАМАЦИИ ПОСЛЕ НЕКВАЛИФИЦИРОВАННОЙ СБОРКИ МЕБЕЛИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА КОНСТРУКТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ЗАМЕНУ ФУРНИТУРЫ.

### ИНФОРМАЦИЯ!

Уважаемый пользователь, в случае предъявления рекламаций, просьба письменно указать недостаток изделия с приложением ярлыка с упаковки поврежденной детали. Претензии к качеству продукции подаются на протяжении гарантийного срока (ГОСТ 16371-93)


*Все замечания и жалобы следует предъявлять по месту приобретения мебели!*

# MP-2896



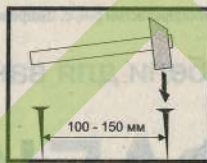


**Внимание!**  
Для установки ДВП необходимо выровнять диагональ  $A=B$  и закрепить ДВП уголками и гвоздями.


Вырез в ДВП под навес регулируемый

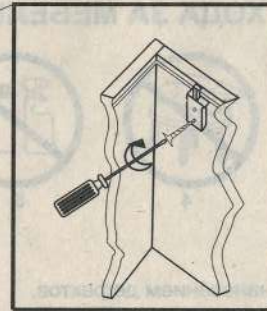

**Внимание!** С внутренней стороны детали (8) имеются метки под ручку. Необходимо выбрать на какую сторону будет открываться дверь. Только после этого, с нужной стороны двери, просверлить отверстия под ручку сверлом  $\phi 5$ . Лишние отверстия заглушить (заглушка отверстий под ручку).

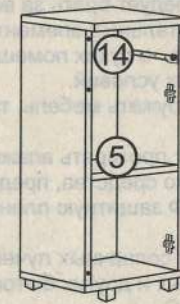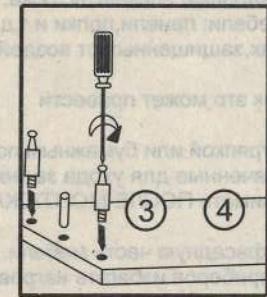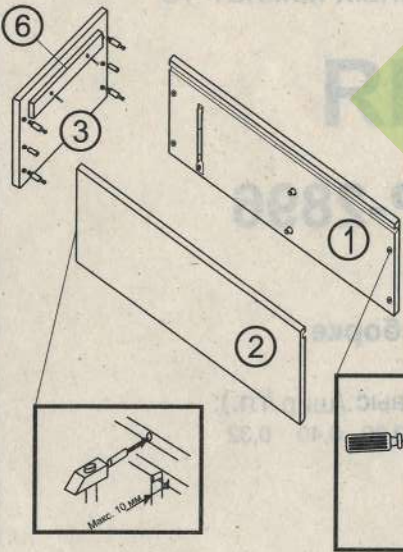

Шайба силикон

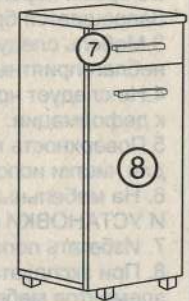

Ниже представлены символы и количество фурнитуры, которая будет необходима при сборке. Фурнитура упакована в коробке "Фурнитура".

## Схема сборки выдвижного ящика

Крепление 1-ой части направляющей к стенке мебельного модуля производится первоочередно!



Номер элемента	Размеры	№ упак
1,2	826x300	6-1
3	402x320	6-2
4	400x300	6-1
5	368x280	6-1
6	368x62	6-1
7	140x396	6-2
8	694x396	6-2
9,9a	250x100	6-1
10,10	312x100	6-1
11	340x246	6-2
12,12a	415x382	6-2
13	соедин. ДВП направляющ.	6-2
14		---

- Собрать каркас выдвижного ящика (соединить между собой шкантами и конфирматами детали (9), (10) и (9a), (10)).
- Проверить диагональ (диагонали каркаса должны быть равны друг другу). Прибить снизу (с неклееной стороны) ДВП гвоздями.
- Закрепить с помощью саморезов металлические направляющие, которые должны поддерживать ДВП (11) снизу. Направляющая ровняется с передней частью каркаса выдвижного ящика.
- Соединить фасад (8) с каркасом выдвижного ящика.
- Через готовые отверстия в фасадах досверлить отверстия  $\phi 5$  мм в каркасе выдвижного ящика.
- Прикрутить ручку.

4шт $\phi 4 \times 14$ мм (под петли в фасад)	4шт Ножка	2шт $\phi 4 \times 25$ мм	1шт Клей
15шт Гвоздь	10шт $\phi 3 \times 20$ мм	26шт $\phi 3,5 \times 16$ мм	2шт Заглушка отверстий под ручку
10шт Уголки ДВП	4шт Полкодержатель	4шт Конфирмат $6,4 \times 50$ мм	4шт Шайба под винт
12шт Шкант $8 \times 30$ мм	2шт Винт $M4 \times 40$ мм	2шт Петля	4шт Заглушка
4шт $\phi 4 \times 30$ мм	4шт Шайба силикон. амортизирующая	1шт Ключ	2шт Винт $M4 \times 22$ мм
2шт L-100 мм Планка метал.	2шт Навес регулируемый	8шт Эксцентрик (минификс)	8шт Штифт (минификс)
		2шт Ручка	4шт $\phi 4 \times 16$ мм (под петли в корпус)
		8шт Заглушка минификс	1к-т Направляющая ролик 250 мм