

ПРИНЦИПЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ



1



2



3



4



5

1. Мебель при установке выровнять по горизонтали.
2. Внимание: перемещение мебели волоком грозит нанесением дефектов. Во время переноса, мебель следует брать за вертикальные элементы: бока, ножки т.д. Запрещается брать за горизонтальные элементы мебели: панели, полки и т.д.
3. Мебель следует использовать в сухих помещениях, защищенных от воздействий неблагоприятных атмосферных условий.
4. Не следует чрезмерно перегружать мебель, так как это может привести к деформации.
5. Поверхность мебели следует протирать влажной тряпкой или бумажным полотенцем, для чистки использовать только средства, предназначенные для ухода за мебелью..
6. На мебельных фасадах МДФ защитную пленку снимать ПОСЛЕ МОНТАЖА И УСТАНОВКИ МЕБЕЛИ.
7. Избегать попадания прямых солнечных лучей на фасадную часть мебели.
8. При эксплуатации встроенных и других бытовых приборов избегать нагревания элементов мебели больше 45 С.

Не использовать чистящих химических средств!



ООО "УКРЮГ"

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шкаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

ТОВ «УКРЮГ», 09170, Україна, Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Шкаровка, вул. Миру, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

Мебель для хранения (корпусная)

Торговое наименование изделия

Серия мебели для ванных комнат 13 "Фабия":
Шкаф МР-2898

Дата изготовления.....14 квіт. 2015.....




ГОСТ 16371-93.....

Штамп ОТК.....

Дата продажи.....

Гарантия 24 місяці з дня продажу
Гарантия 24 months з дня продажи

регулировка дверных петель

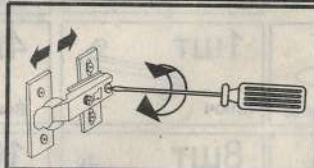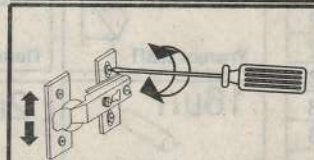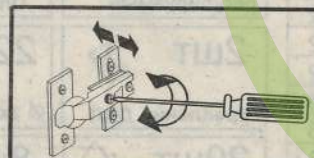

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шкаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82


серия мебели для ванных комнат 13

ФАБИЯ

ШКАФ МР-2898

Инструкция по сборке

Габаритные размеры (выс./шир./гл.):
2,45 0,40 0,32

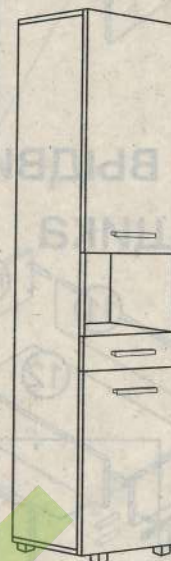

Для сборки необходимо:





ВНИМАНИЕ! СБОРКА МЕБЕЛИ ДОЛЖНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ. ПРЕТЕНЗИИ К РЕКЛАМАЦИИ ПОСЛЕ НЕКВАЛИФИЦИРОВАННОЙ СБОРКИ МЕБЕЛИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА КОНСТРУКТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ЗАМЕНУ ФУРНИТУРЫ.

ИНФОРМАЦИЯ!


Уважаемый пользователь, в случае предъявления рекламаций, просьба письменно указать недостаток изделия с приложением ярлыка с упаковки поврежденной детали. Претензии к качеству продукции подаются на протяжении гарантийного срока (ГОСТ 16371-93)

Все замечания и жалобы следует предъявлять по месту приобретения мебели!

MP-2898

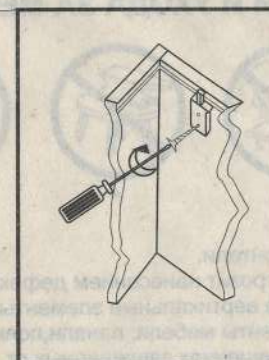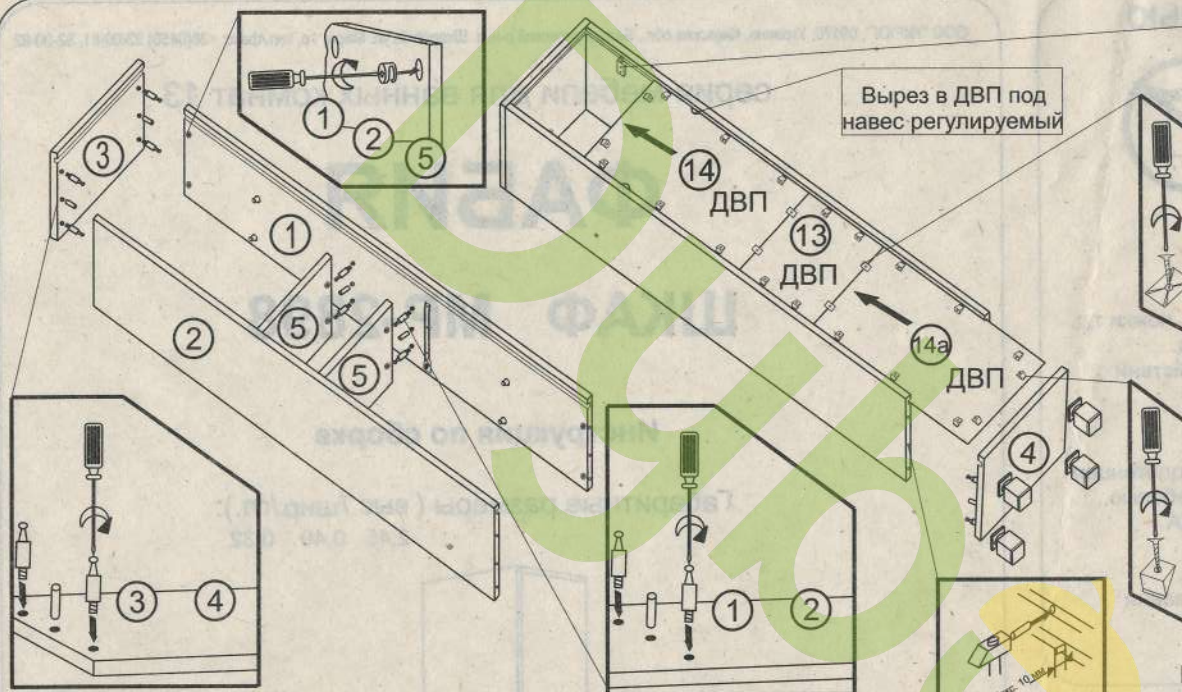

Шайба
силикон

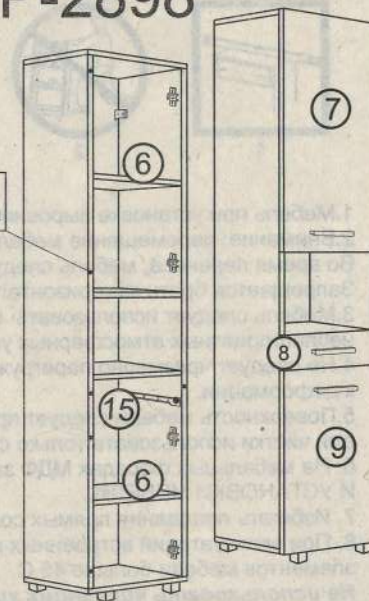

Внимание! С внутренней стороны детали (7), (9) имеются метки под ручку. Необходимо выбрать на какую сторону будет открываться дверь. Только после этого, с нужной стороны двери, просверлить отверстия под ручку сверлом $\varnothing 5$. Лишние отверстия заглушить (заглушка отверстий под ручку).

Схема сборки выдвижного ящика



Номер элемента	Размеры	№ упак
1,2	1968x300	3-1
3,4	400x300	3-2
5,5	368x284	3-2
6,6	368x280	3-2
7	858x396	3-3
8	140x396	3-3
9	714x396	3-3
10,10a	250x100	3-2
11,11	312x100	3-2
12	340x246	3-3
13	300x382	3-3
14,14a	841x382	3-3
15	направляющ.	---

Ниже представлены символы и количество фурнитуры, которая будет необходима при сборке. Фурнитура упакована в коробке "Фурнитура".

2шт Навес регулируемый	2шт L-100mm Планка метал.	4шт $\varnothing 4x30mm$	1шт Клей
2шт Крепление ДВП	22шт $\varnothing 3x20mm$	26шт $\varnothing 3,5x16mm$	4шт Заглушка отверстий под ручку
20шт Уголки ДВП	8шт Полкодержатель	4шт Конфирмат 6,4x50 мм	6шт Шайба под винт
16шт Шкант 8x30 мм	2шт Винт M4 x40 мм	4шт Петля	4шт Заглушка
6шт Шайба силикон. амортизирующая	1шт Ключ	4шт Винт M4 x22 мм	3шт Ручка
20шт Гвоздь	16шт Штифт (минификс)	8шт $\varnothing 4x14mm$ (под петли в фасаде)	16шт Эксцентрик (минификс)
16шт Штифт (минификс)	8шт $\varnothing 4x14mm$ (под петли в фасаде)	16шт Эксцентрик (минификс)	1к-т Направляющая ролик 250мм
4шт Шайба силикон. амортизирующая	16шт Штифт (минификс)	8шт $\varnothing 4x14mm$ (под петли в фасаде)	4шт Ножка

- Собрать каркас выдвижного ящика (соединить между собой шкантами и конфирматами детали (10), (11) и (10a), (11)).
- Проверить диагональ (диагонали каркаса должны быть равны друг другу). Прибить снизу (с неклееной стороны) ДВП гвоздями.
- Закрепить с помощью саморезов металлические направляющие, которые должны поддерживать ДВП (12) снизу. Направляющая ровняется с передней частью каркаса выдвижного ящика.
- Соединить фасад (8) с каркасом выдвижного ящика.
- Через готовые отверстия в фасадах досверлить отверстия $\varnothing 5mm$ в каркасе выдвижного ящика.
- Прикрутить ручку