

Інструкція по збірці виробу

- Встановити направляючі (поз.10) на боковини (поз.В,Г) за допомогою шурупів (поз.3).
- Встановити кріплення під полку для взуття (поз.7) на боковини тумби (поз.Б,В) за допомогою шурупів (поз.3).
- З'єднати боковину (поз.Б,В,Г) з дном (поз.Ж) при допомозою конфірматів (поз.4).
- З'єднати крышку (поз.А) з боковинами (поз.Б,В,Г) за допомогою шкантів (поз.2).
- Прибити задню стінку (поз.Н) на (поз.А,Б,В,Ж) за допомогою цвяхів.
- Прибити задню стінку (поз.М) на (поз.А,Б,В,Ж) за допомогою цвяхів.
- Встановити петлю внутрішню (поз.11) на двері (поз.Д) за допомогою шурупів.
- Встановити ніжки меблеві (поз.1) на дно (поз.Ж) при допомогою шурупів.
- Собрати та встановити ящики.
- З'єднати двері (поз.Д) з боковою правою (поз.Г) за допомогою шурупів.
- Встановити полку для взуття (поз.7) на фасади (поз.З,И,) за допомогою шурупів.
- З'єднати планки (поз.К,Л) з полкою для взуття . (поз.7) за допомогою шурупів.
- Встановити ручку меблеву (поз.5) на (поз.З, И,Д,) за допомогою винтів.
- Встановити фасади (поз.З,И,) на боковини тумби (поз.Б,В) за допомогою винтів.
- Зафіксувати кріплення під полку для взуття (поз.7) на боковинах тумби (поз.Б,В) за допомогою винтів.
- Установити полку (поз.Е) на боковинах тумби (поз.Г,В) при допомозою полкодержателі.

Збирання скриньки

- У фасад встановити шканди за допомогою молотка і клею.
- Приєднати боковини ящика до фасаду за допомогою клею.
- Приєднати задню стінку до боковин за допомогою конфірматів.
- Прибити дно ящика до боковин і задній стінці за допомогою цвяхів, витримавши діагональ (рис. 2.1).
- Встановити направляючі на синевій ящик за допомогою шурупів .
- Встановити ручку на фасад за допомогою гвинтів.
- Встановити на фасад і боковину ящика уголок пластиковий при допомозою шурупів 3,5x16.
- При монтажі задніх стінок і донець висувних ящиків потрібно витримати однакову діагональ (A=B), як показано на рис.2.1.

Изготовитель имеет право на конструктивные изменения

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изготовитель гарантирует соответствие ГОСТа 16371-93
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Претензии принимаются конечным продавцом (поставщиком).
Гарантийные работы производятся только при предъявлении гарантийного талона.
Гарантийный срок эксплуатации изделия для детских и общественных помещений -
18 месяцев, бытовых - 24 месяца от даты продажи.




Дата продажи ".....".....20...г.

Інструкція по сборке изделия

- Установить направляющие (поз.10) на боковины (поз.В,Г) при помощи шурупов (поз.3).
- Установить крепление под полку для обуви (поз.7) на боковины тумбы (поз.Б,В) при помощи шурупов (поз.3).
- Соединить боковины (поз.Б,В,Г) с дном (поз.Ж) при помощи конфірматів (поз.4).
- Соединить крышку (поз.А) с боковинами (поз.Б,В,Г) при помощи шкантів (поз.2).
- Прибить заднюю стенку (поз.Н) на (поз.А,Б,В,Ж) при помощи гвоздей (поз.9).
- Прибить заднюю стенку (поз.М) на (поз.А,Б,В,Ж) при помощи гвоздей (поз.9).
- Установить ножки мебельные (поз.1) на дно (поз.Ж) при помощи шурупов (поз.3).
- Установить петлю внутреннюю (поз.11) на дверь (поз.Д) при помощи шурупов (поз.3).
- Собрать и установить ящики.
- Соединить дверь (поз.Д) с боковой правой (поз.Г) при помощи шурупов (поз.3).
- Установить полку для обуви (поз.7) на фасады (поз.З,И,) при помощи шурупов (поз.3).
- Соединить планки (поз.К,Л) с полкой для обуви (поз.7) при помощи шурупов (поз.3).
- Установить ручку мебельную (поз.5) на (поз.З, И,Д,) при помощи винтов.
- Установить фасады (поз.З,И,) на боковины тумбы (поз.Б,В) при помощи винтов.
- Зафиксировать крепление під полку для взуття (поз.7) на боковинах тумби (поз.Б,В) при помощи винтів.
- Установити полку (поз.Е) на боковинах тумби (поз.Г,В) при помощи полкодержателі.

Сборка ящика

- В фасад установить шканди при помощи молотка и клея.
- Присоединить боковину ящика к фасаду при помощи клея.
- Присоединить заднюю стенку к боковинам при помощи конфірматів.
- Дно ящика прибить к боковинам и задній стінці при помощи гвоздей, віддержав діагональ (рис. 2.1).
- Установить направляющие на віддільній ящичці при помощи шурупів .
- Установить на фасад ручку при помощи винтов.
- Установить на фасад и боковину ящика уголок пластиковий при помощи шурупів 3,5x16.
- При монтажі задніх стінок і донець висувних ящиків потрібно витримати однакову діагональ (A=B), як показано на рис.2.1.

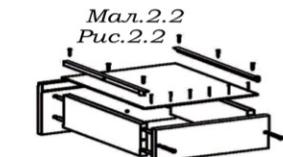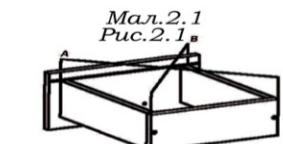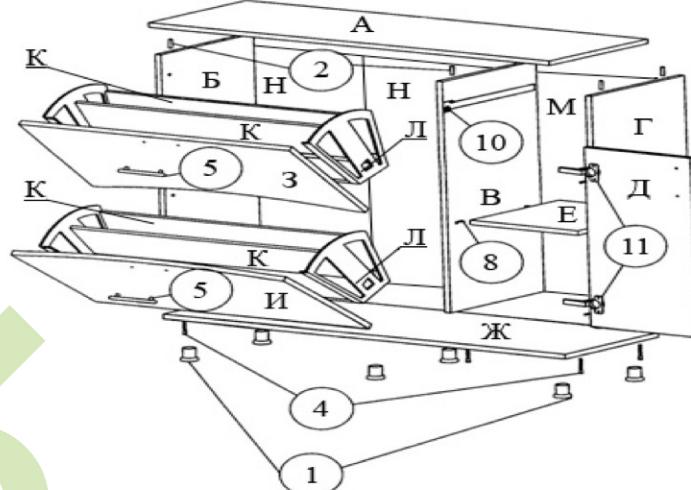

Список фурнітури

№	наименование	кол-во
1	ножка мебельная	6
2	шкант	10
3	шуруп 3,5x16	72
4	конфірмат	8
5	ручки	4
6	шайба под винт	8
7	обувная система	2
8	полкодержатель	4
9	гвозди	-
10	направляющие	1
11	петля внутренняя	2
12	стик ДВП 800мм	1
13	уголок пласт	2

Список фурнітури

Ящик	наименование	кол-во
бок ящика	334x100=2	
з.с. ящика	274x100=1	
фасад	166x294=1	
дно ящика ДВП	274x355=1	

Ящик	наименование	кількість
бік ящика	334x100=2	
з.с. ящика	274x100=1	
фасад	166x294=1	
дно ящика ДВП	274x355=1	

№	Наименование	кількість
1	ножка меблевая	6
2	шкант	10
3	шуруп 3,5x16	72
4	конфірмат	8
5	ручки	4
6	шайба под винт	8
7	обувная система	2
8	полкодержатель	4
9	гвозди	-
10	направляющие	1
11	петля внутрішня	2
12	стик ДВП 800мм	1
13	уголок пласт	2

Т-4