

ПРИНЦИПЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ



1. Мебель при установке выровнять по горизонтали.
2. Внимание: перемещение мебели волоком грозит нанесением дефектов. Во время переноса, мебель следует брать за вертикальные элементы: бока, ножки т.д. Запрещается брать за горизонтальные элементы мебели: панели, полки и т.д.
3. Мебель следует использовать в сухих помещениях, защищенных от воздействий неблагоприятных атмосферных условий.
4. Не следует чрезмерно перегружать мебель, так как это может привести к деформации.
5. Поверхность мебели следует протирать влажной тряпкой или бумажным полотенцем, для чистки использовать только средства, предназначенные для ухода за мебелью..
6. На мебельных фасадах МДФ защитную пленку снимать ПОСЛЕ МОНТАЖА И УСТАНОВКИ МЕБЕЛИ.
7. Избегать попадания прямых солнечных лучей на фасадную часть мебели.
8. При эксплуатации встроенных и других бытовых приборов избегать нагревания элементов мебели больше 45 С.

Не использовать чистящих химических средств!



ООО "УКРЮГ"

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шкаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82
ТОВ «УКРЮГ», 09170, Украина, Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Шкарівка, вул. Миру, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

Мебель для хранения (корпусная)
Торговое наименование изделия

Гарнитур мебели для спальни "Лири ЮГ"
Комод ТКБ-188

10 жов. 2013

Дата изготовления.....

ГОСТ 16371-93.....

Штамп ОТК.....

Дата продажи.....



Гарантия 24 месяца со дня продажи
Гарантія 24 місяці з дня продажу



ООО "УКРЮГ"

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шкаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82
ТОВ «УКРЮГ», 09170, Украина, Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Шкарівка, вул. Миру, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

Мебель для хранения (корпусная)
Торговое наименование изделия

Гарнитур мебели для спальни "Лири ЮГ"
Комод ТКБ-188

10 жов. 2013

Дата изготовления.....

ГОСТ 16371-93.....

Штамп ОТК.....

Дата продажи.....



Гарантия 24 месяца со дня продажи
Гарантія 24 місяці з дня продажу

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шкаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82


ГАРНИТУР МЕБЕЛИ ДЛЯ СПАЛЬНИ Спальня "ЛИРА ЮГ"

Комод ТКБ-188

Инструкция по сборке

Габаритные размеры (шир./выс./гл.):

1.33/0.91/0.42

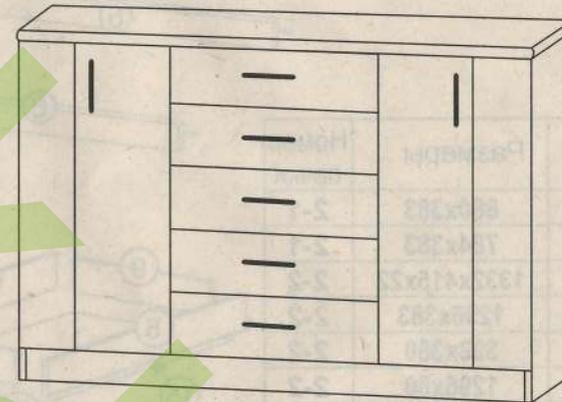

ВНИМАНИЕ! СБОРКА МЕБЕЛИ ДОЛЖНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ. ПРЕТЕНЗИИ К РЕКЛАМАЦИИ ПОСЛЕ НЕКВАЛИФИЦИРОВАННОЙ СБОРКИ МЕБЕЛИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА КОНСТРУКТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ЗАМЕНУ ФУРНИТУРЫ.

ИНФОРМАЦИЯ!


Уважаемый пользователь, в случае предъявления рекламаций, просьба письменно указать недостаток изделия с приложением ярлыка с упаковки поврежденной детали. Претензии к качеству продукции подаются на протяжении гарантийного срока (ГОСТ 16371-93).

Все замечания и жалобы следует предъявлять по месту приобретения мебели!


Для сборки необходимо:



Комод

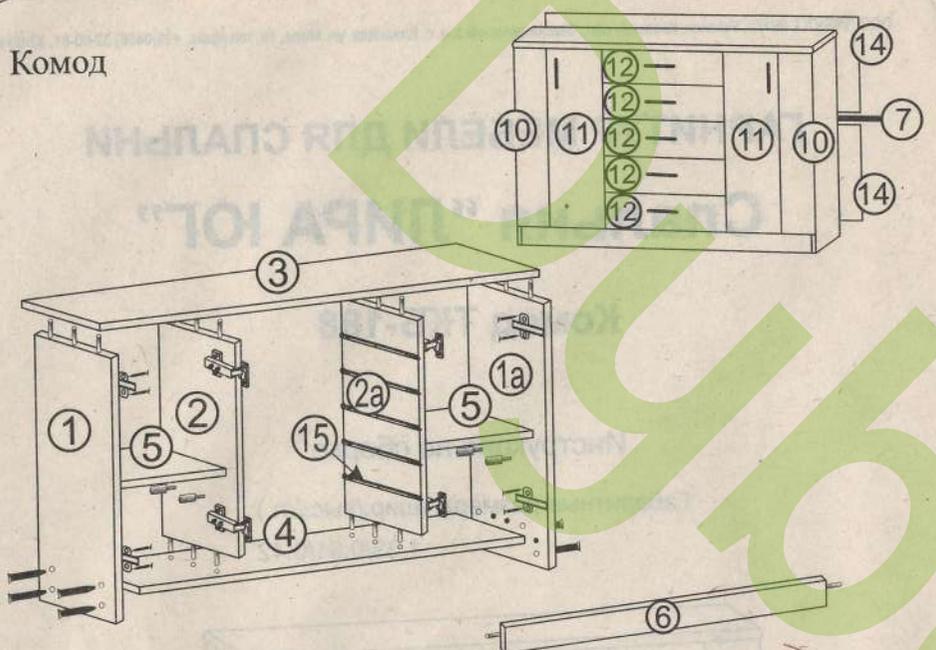


Номер элемента	Размеры	Номер пачки
1,1a	880x383	2-1
2,2a	784x383	2-1
3	1332x415x22	2-2
4	1296x383	2-2
5,5	398x380	2-2
6,6	1296x80	2-2
7	соед.оргалита	2-2
8,8A	380x100	2-2
9,9	412x100	2-2
10,10	796x110	2-3
11,11	796x296	2-1
12,12,12,12,12	156x496	2-4
13	440x396	2-2
14,14	406x1328	2-2
15	направляющ.	- - -

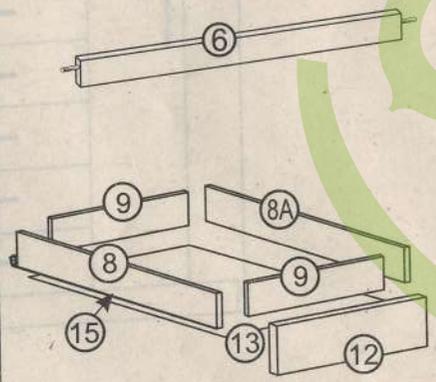

Ниже представлены символы и количество фурнитуры, которые будут необходимы при сборке. Фурнитура упакована в коробке "Фурнитура".

14шт. Шайбы под винт	1шт. Клей	86шт. Шкант \varnothing 8x30 мм	8шт. Полкодержатель
8шт. Конфирмат \varnothing 6,4x50 мм	8шт. Заглушка	1шт. Ключ	130шт. Гвоздь
4шт. Петля	16шт. Винт \varnothing 6,3x13 мм	8шт. Ножка	5компл. Направляющая 350 мм
7шт. Ручка	16шт. \varnothing 4x14 мм	50шт. \varnothing 3,5x14 мм	4шт. М 4,0x22 мм
10шт. М 4,0x40 мм	4шт. Петля внутрен.	СХЕМА СБОРКИ ШУХЛЯДЫ	

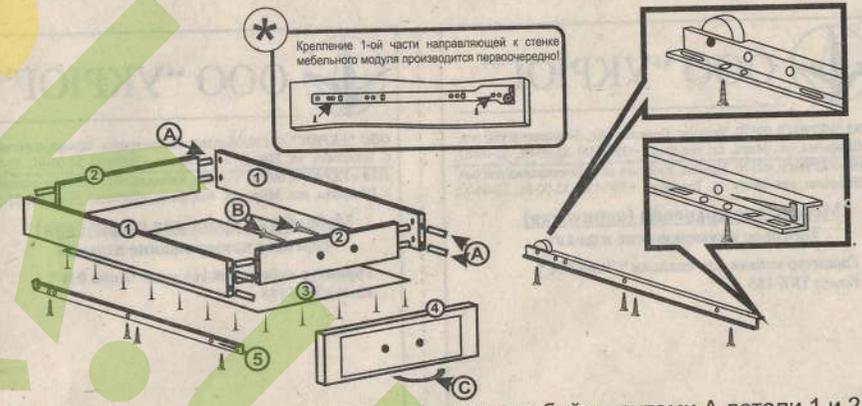

1. Собрать каркас шухляды (соединить между собой шкантами А детали 1 и 2)
 2. Проверить диагональ (диагонали каркаса должны быть равны друг другу). Прибить снизу (с неклееной стороны) ДВП (3) гвоздями.
 3. Закрепить с помощью саморезов металлические направляющие 5, которые должны поддерживать ДВП (3) снизу. Направляющая ровняется с передней частью каркаса шухляды. Положение роликов см. на рисунке.
 4. Соединить фасад шухляды 4 шкантами с каркасом шухляды.
 5. Через готовые отверстия в фасаде шухляды досверлить отверстия \varnothing 5 мм.
 6. Прикрутить ручку С саморезом В длиной 45 мм, или винтом длиной 35 мм (для металлических ручек)
- * До сборки тумбы прикрутить с помощью саморезов ответную часть направляющей к бокам тумбы. ВНИМАНИЕ! крепеж начинать со второго отверстия (35 мм от края), см. рисунок