



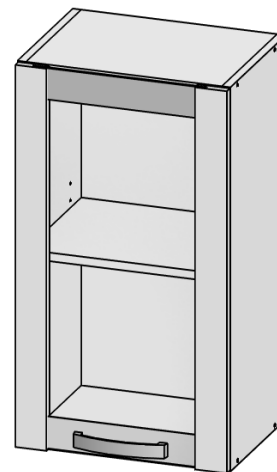

Инструкция по сборке мебели






Кухня «Шарлотта» 30В, 40В, 50В, 50ВВ

Производитель: ООО «СОКМЕ»
Украина (80040) Львовская область
Сокальский р-н, пгт. Жвирка
ул. Леси Украинки, 32
тел: (03257) 7-43-23, 7-43-30

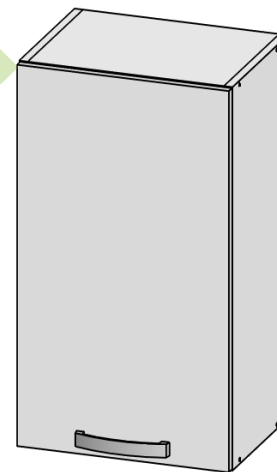

Инструкция по сборке Кухня «Шарлотта» 30В, 40В, 50В, 50ВВ

№ элемента	Деталь	30В Размер, мм.	40В Размер, мм.	50В, 50ВВ Размер, мм.
1,3	Боковина	718 x 285 – 2 шт.	718 x 285 – 2 шт.	718 x 285 – 2 шт.
2	Верх, низ	267 x 285 – 2 шт.	367 x 285 – 2 шт.	467 x 285 – 2 шт.
4	Задняя стенка ДВП	713 x 295 – 1 шт.	713 x 395 – 1 шт.	713 x 495 – 1 шт.
5	Фасад	714 x 297 – 1 шт.	714 x 397 – 1 шт.	714 x 497 – 1 шт.
6	Полка вкладная	266 x 280 – 1 шт.	366 x 280 – 1 шт.	466 x 280 – 1 шт.

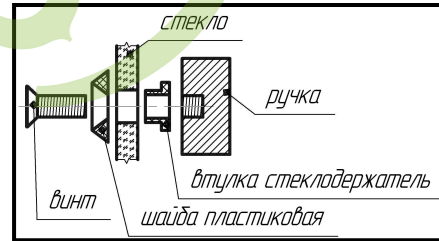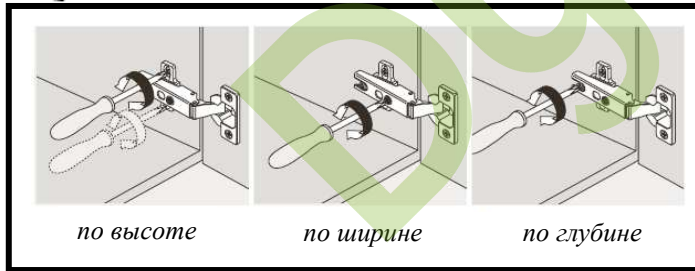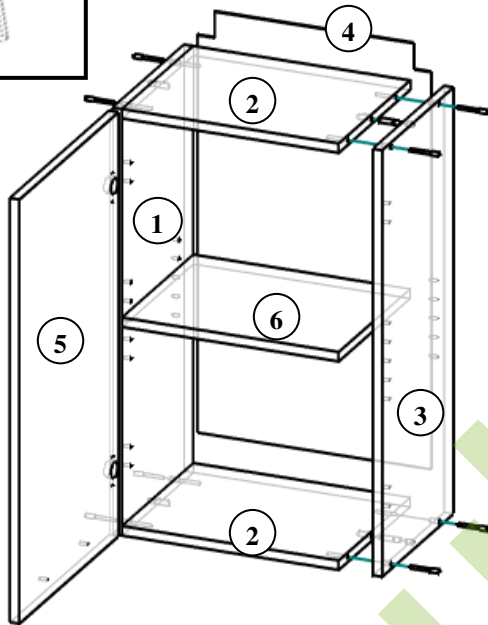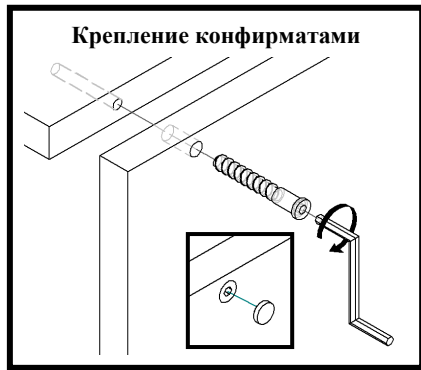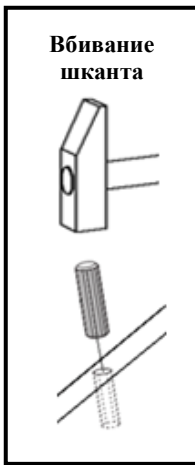

Выбрать из пачек нужные элементы (размеры элементов указаны в таблице). В отверстия Ø8мм., которые находятся в торцах элементов **2** вбить **шканты**. Сложить тумбу согласно рисунку (учитывая нумерацию в таблице) и скрепить **конфирматами 7x50**, используя при этом специальный ключ Z. К фасаду **5** прикрепить **петли** с помощью **шурупов 4x16**, к боковине **1** или **3** прикрепить **монтажные планки** с помощью **шурупов 6,3x13**. Заднюю стенку ДВП **4** закрепить к корпусу с помощью **гвоздей** (предварительно выровняв диагонали). **Подвес кухонный** крепиться к боковинам **1, 3** с помощью **шурупов 4x30** и устанавливается на **шину монтажную**, которая в свою очередь крепиться к стене дюбелями. Установить фасад соединив **петли** с **монтажными планками**. На фасад из ДСП **ручку** крепить **винтами 4x22**, засверлив отверстия Ø5мм под ручку в нижней части фасада насквозь. На стекло **ручка** устанавливается в следующем порядке: с лицевой стороны фасада установить **штулку стеклодержатель** в отверстия Ø 6 мм на стекле, закрепить **ручку винтами 4x10** установив между ними и стеклом **шайбу пластиковую**. Вкладная полка **6** устанавливается на **полкодержатели**, для которых предусмотрены отверстия Ø5мм в боковинах **1, 3**. **Стяжной болт** используется для соединения рядом стоячих тумб. Для этого необходимо засверлить отверстия Ø8мм в боковинах на одном уровне.

2шт. подвес кухонный	2шт. шина монтажная	2 шт. петля	2 шт. монтажная планка	4 шт. шкант 8x32	8 шт. конфирмат 7x50	4шт. заглушка
1 шт. ручка	20 – 25 шт. гвоздь	4шт. шуруп4x30	4 шт. шуруп 4x16	4 шт. шуруп 6.3x13	2 шт. стяжной болт	4шт. полкодержатель
2 шт. *Втулка стеклодержатель	2 шт. *Винт 4x10	2 шт. *Шайба пластиковая	2 шт. **винт 4x22	**для фасада из ДСП **для фасада со стеклом		

Список используемых инструментов: молоток металлический, молоток резиновый, отвертка, рулетка, карандаш, ключ для конфирматов, электродрель, сверло Ø8мм, сверло Ø5мм.

Примечание: производитель оставляет за собой право проводить изменения параметров изделий без предупреждения.