


Инструкция по сборке мебели Кухня «Шарлотта» 60Н Пенал В


Производитель: ООО «СОКМЕ» Украина (80040) Львовская область Сокальский р-н, пгт. Жвирка ул. Леси Украинки, 32 тел: (03257) 7-43-23, 7-43-30

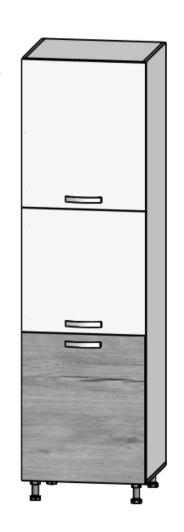

Инструкция по сборке Кухня «Шарлота» 60Н Пенал В



		60Н Пенал В	
№ элемента	Деталь	еталь Размер, мм.	
1	боковина левая	2018 х 540 – 1 шт.	
2	полка	567 х 540 – 3 шт.	
3	боковина правая	2018 х 540 – 1 шт.	
4	дно	600 х 540 – 1 шт.	
5	задняя стенка ДВП	709х297 – 4 шт.	
6	задняя стенка ДВП	610х297 – 2 шт.	
7	фасад	714х597 – 1 шт.	
8	фасад	714х597 – 1 шт.	
9	фасад	597х597 – 1 шт.	
10	полка вкладная	566х535 – 3 шт.	



6 шт.	18 шт.	1 шт.	6 шт.	70 шт.
	www.	ر	заглушка	ГВОЗДЬ
шкант 8х32	конфирмат 7х50	ключ Z	·	
6 (4) шт. *	6 (4) шт.	36 (32) шт.	12 (8) шт.	4 шт.
	S TEE	-ann (§	THE	
монтажная		шуруп 4х16	шуруп 6.3х13	ножка
планка	петля			пластиковая
3 (2) шт.	6 (4) шт.	12 шт.	4 шт.	1 шт 594 - мм
			Carried Bridge	2 шт 687 мм.
ручка	винт 4х22	полкодержатель	стяжной болт	Н-профиль


*в скобках указано количество для пенала без фасада 9

Выбрать из пачек нужные элементы (размеры элементов указаны в таблице). В отверстия Ø8мм., которые находятся в торцах элементов вбить шканты. Сложить тумбу согласно рисунку (учитывая нумерацию в таблице) и скрепить конфирматами 7x50, используя при этом специальный ключ Z. К фасадам 7, 8, 9 прикрепить петли с помощью шурупов 4x16, к боковине 1 или 3 прикрепить монтажные планки с помощью шурупов 6,3x13. Ножки пластиковые прикрепить к дну 4 шурупами 4x16. Задние стенки ДВП 5, 6 соединить Н-профилем и прикрепить к корпусу гвоздями, предварительно выровняв диагонали. Установить фасады 7, 8, 9 соединив петли с монтажными планками. Засверлить отверстия Ø5мм под ручку в верхней части фасада 8 и нижней части фасадов 7, 9 насквозь, закрепить ручки винтами 4x22. Вкладная полка 10 устанавливается на полкодержатели, для которых предусмотрены отверстия Ø5мм в боковинах 1 и 3. Стяжной болт используется для соединения рядом стоящих тумб. Для этого необходимо засверлить отверстия Ø8мм в боковинах на одном уровне. Видимые головки конфирматов закрыть пластмассовыми заглушками.

Список используемых инструментов:

молоток металлический, молоток резиновый, отвертка, рулетка, карандаш, ключ для конфирматов, электродрель, сверло Ø5мм., сверло Ø8мм.

<u>Примечание</u>: производитель оставляет за собой право проводить изменения параметров изделий без предупреждения.

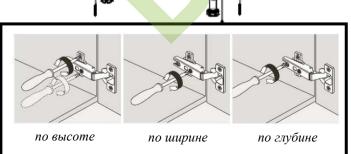

(2)

(2)

(2)

(7)

(9)

(8)

10

10

 $\begin{bmatrix} 3 \end{bmatrix}$