

ПРИНЦИПЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ



1. Мебель при установке выровнять по горизонтали.
2. Внимание: перемещение мебели волоком грозит нанесением дефектов. Во время переноса, мебель следует брать за вертикальные элементы; бока, ножки и т.д. Запрещается брать за горизонтальные элементы мебели; панели, полки и т.д.
3. Мебель следует использовать в сухих помещениях, защищенных от воздействий неблагоприятных атмосферных условий.
4. Не следует чрезмерно перегружать мебель, так как это может привести к деформации.
5. Поверхность мебели следует протирать влажной тряпкой или бумажным полотенцем. **Не использовать чистящих химических средств!**

ИНФОРМАЦИЯ!

Уважаемый пользователь, в случае предъявления рекламаций, просьба письменно указать недостаток изделия с приложением ярлыка с упаковки поврежденной детали. Все замечания и жалобы следует предъявить по месту покупки мебели.


Белоцерковская мебельная фабрика ООО "Укрюг", Украина, Киевская обл., Белоцерковский район, с. Шкаровка, ул. Мира, 1а. <http://www.btsmebel.kiev.ua>, e-mail: ukrug@bel.com.ua

МЕБЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ

"ВИКТОР"

Бельевой шкаф с витриной (инструкция по сборке)

Длина/Глубина/Высота
90,0/31,5/148,6

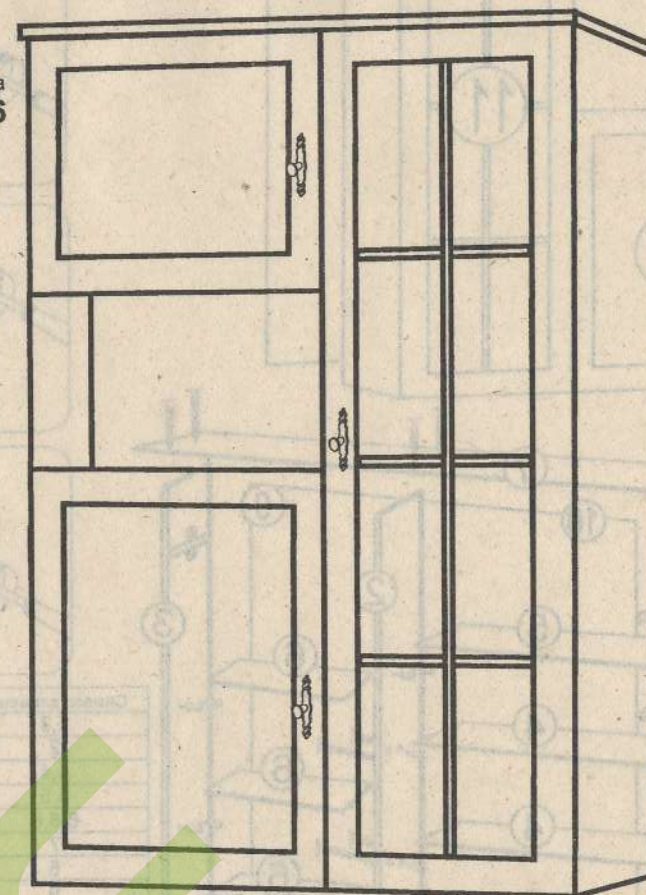





Для сборки необходимо:



ВНИМАНИЕ! СБОРКА МЕБЕЛИ ДОЛЖНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ. ПРЕТЕНЗИИ К РЕКЛАМАЦИИ ПОСЛЕ НЕКВАЛИФИЦИРОВАННОЙ СБОРКИ МЕБЕЛИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА КОНСТРУКТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ.

!!! ВНИМАНИЕ !!!

Монтаж задних стенок (оргалита) производить СВЕРХУ ВНИЗ, т.е. совмещая верхнюю кромку оргалита с верхней крышкой изделия, и только после этого фиксировать гвоздями.

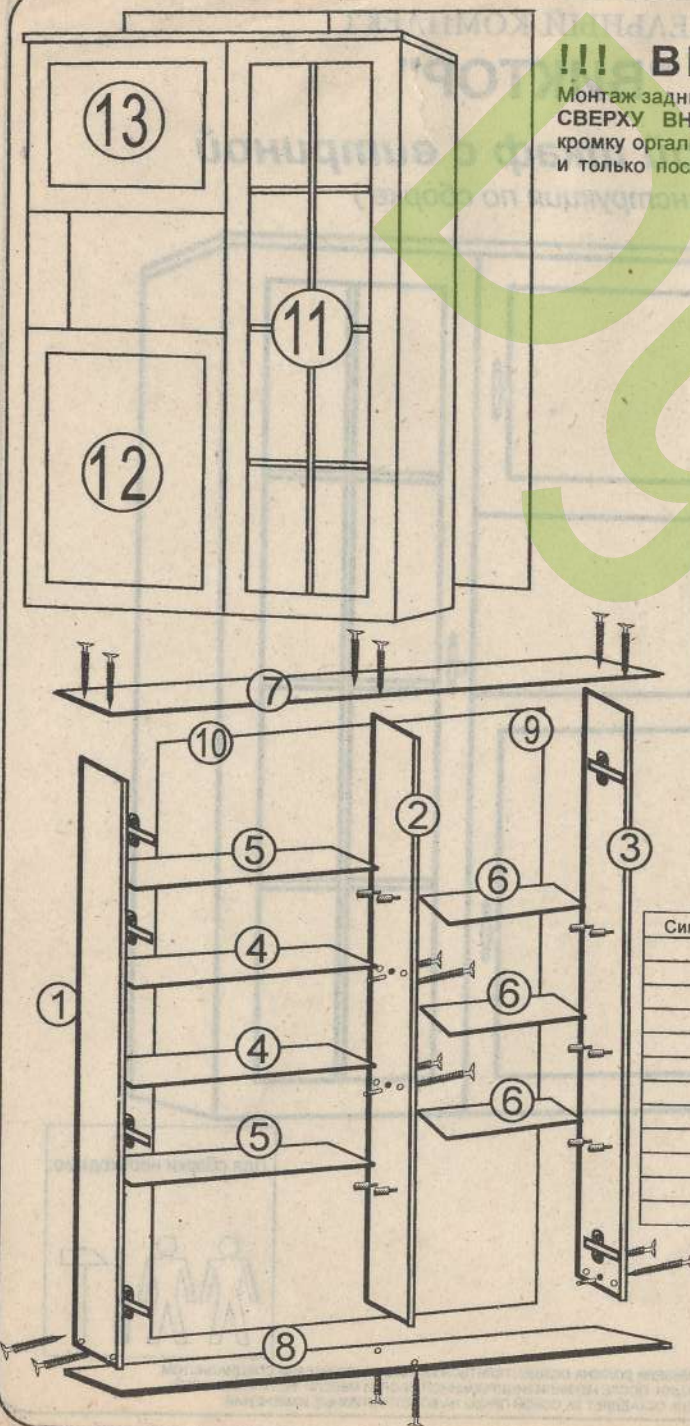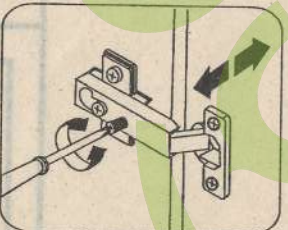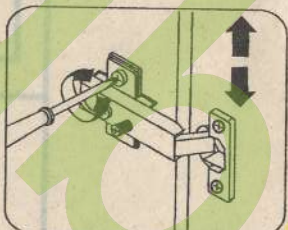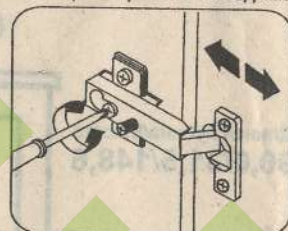

Символ элемента	Размеры	№ пачки
1,3	1464x280	9-1
2	1446x280	9-1
4,4	476x280	9-2
5,5	476x260	9-2
6,6,6	376x260	9-2
7	900x312	9-2
8	868x280	9-2
9	1485x398	9-5
10	1485x498	9-5
11	1458x396	9-3
12	696x496	9-4
13	496x496	9-4

Ниже представлены символы и количество аксессуаров, которые будут необходимы при сборке. Аксессуары упакованы в коробке "Аксессуары". (Внутри упаковки 9-2).

2x ←
Количество
аксессуаров

6x
Ø8x30 mm

2x

20x
Ø6,4x50 mm

20x

1x

30x

7x

14x
Ø 6,3x13 mm

3x
M4x28 mm

4x
Ø 3x20 mm

3x

14x
Ø 4x16 mm

ВНИМАНИЕ!

Не монтировать элементы в случае их деформации или при наличии других недостатков.

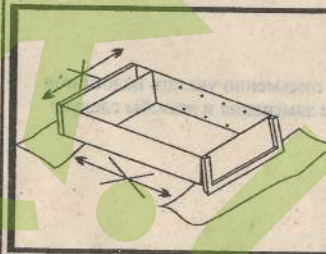


рис. 1

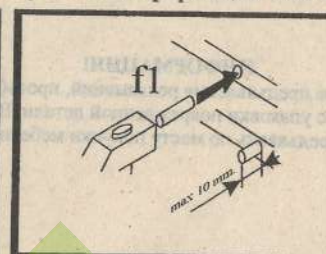


рис. 2

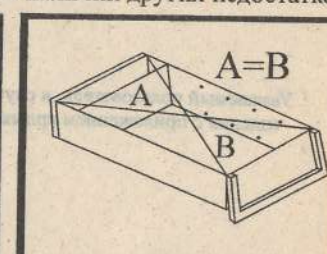


рис. 3

Сборку элементов мебели необходимо производить на мягкой и чистой поверхности (например: полотенце, одеяло и т. п.), см. рис. 1. В отверстия диаметром 8 мм, находящиеся по краям элементов, вбить шканты, см. рис. 2. (Сквозные отверстия на стержне стяжки оставить свободными).

Внимание: если вы обнаружите, что какой-либо из шкантов выступает из отверстия на длину более 10 мм, его следует добить, заменить либо укоротить, поскольку при сборке он может повредить деталь.

Замечание: перед тем как прибить заднюю стенку (ДВП), необходимо выставить равенство расстояний А и В, см. рис. 3.